

SONY®



PlayStation®5

**Instruction Manual • Руководство по эксплуатации
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық**

Комплект поставки

Здоровье и безопасность	22
-------------------------------	----

Начинаем	26
----------------	----

Установка и снятие крышек	28
---------------------------------	----

Установка и извлечение дисководов	29
---	----

Использование и транспортировка	30
---------------------------------------	----

Характеристики	32
----------------------	----

Гарантия	32
----------------	----

Информация о соответствии нормативным требованиям	36
---	----

Авторские права и товарные знаки	37
--	----

Дополнительная информация	37
---------------------------------	----

Здоровье и безопасность

Перед использованием устройства внимательно прочитайте это руководство и сохраните его для дальнейшего использования. Родителям и опекунам следует ознакомиться с этим руководством и следить, чтобы дети соблюдали все меры предосторожности.

При разработке данного изделия учтены все требования к обеспечению безопасности пользователя. Однако любой электрический прибор при неправильном использовании является потенциальным источником возгорания, поражения электрическим током или травмы. Ознакомьтесь со всеми предупреждениями, мерами предосторожности и инструкциями.

Немедленно прекратите использование и отсоедините кабель питания, если изделие работает в нештатном режиме, издает необычные звуки или запах либо слишком сильно нагревается.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Во избежание поражения электрическим током не открывайте корпус. Для ремонта обращайтесь только к квалифицированному специалисту.

ЛАЗЕР (только для консолей с дисководом)



Изделие относится к 1 КЛАССУ ЛАЗЕРОВ согласно IEC60825-1:2014.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ЛАЗЕРНОЕ УСТРОЙСТВО
EN 50689:2021

Внимание

Использование, регулировка или обслуживание изделия способами, не упомянутыми в данном руководстве, могут привести к воздействию опасного излучения.

Использование оптических приборов с данным изделием является причиной повышенной опасности для зрения.

ДВИЖУЩИЕСЯ ЛОПАСТИ ВЕНТИЛЯТОРА

Держите руки и другие части тела на безопасном расстоянии от лопастей вентилятора.



ПРИСТУП ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ МЕЛЬКАНИЙ СВЕТА (ФОТОСЕНСИТИВНАЯ ИЛИ СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ ЭПИЛЕПСИЯ)

Если вы страдаете эпилепсией или тяжелыми приступами, то перед использованием этой консоли проконсультируйтесь у врача.

Некоторые люди чувствительны к мерцанию или миганию света, геометрических форм и узоров, могут страдать недиагностированными эпилептическими состояниями и испытывать эпилептические припадки во время видеоигр или просмотра видеоматериалов.

НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ и проконсультируйтесь у врача, если во время видеоигр или просмотра видеоматериалов у вас возникли какие-либо из перечисленных ниже проблем со здоровьем или симптомов при воздействии мелькающего или мерцающего света или при другом световом воздействии: дискомфорт глаз, ухудшение зрения, головная боль, мышечные судороги, спазмы и любые другие непроизвольные движения, потеря сознания, потеря адекватности восприятия, потеря ориентации.

В дополнение к вышеизложенному **НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ** при появлении во время игры перечисленных ниже симптомов: головная боль, головокружение, тошнота, утомление, симптомы как при укачивании, дискомфорт или боль в любых частях тела — глазах, ушах, ладонях, руках, ногах. Если такое состояние не проходит, обратитесь за медицинской помощью.

РАДИОИЗЛУЧЕНИЕ

Радиоизлучение может создать помехи для электронного оборудования и медицинских приборов (например, для кардиостимуляторов) или вызвать их повреждение, что приведет к тяжелым последствиям.

- Лица, пользующиеся электрокардиостимуляторами и другими медицинскими приборами, перед работой в беспроводной сети (с применением функций Bluetooth® и беспроводной локальной сети) должны проконсультироваться с врачом или изготовителем медицинского прибора.
- Работа в беспроводной сети не допускается в следующих местах:
 - зоны, в которых работа в беспроводной сети запрещена, например больницы. При работе с консолью на территории медицинских учреждений соблюдайте правила, установленные для этих учреждений;
 - зоны пожарной сигнализации, автоматических дверей, и другого автоматизированного оборудования.

МАГНИТЫ И МЕДИЦИНСКИЕ УСТРОЙСТВА

Данные изделия содержат магниты, которые могут создавать помехи для кардиостимуляторов, дефибрилляторов, программируемых шунтирующих клапанов и других медицинских устройств. Не размещайте данные изделия вблизи таких медицинских устройств или лиц, использующих такие медицинские устройства. Перед использованием данных изделий проконсультируйтесь с врачом.

УРОВЕНЬ ГРОМКОСТИ

Использование гарнитуры или наушников на высокой громкости может привести к необратимому повреждению слуха. Установите безопасный уровень громкости. Со временем вы можете привыкнуть к высокой громкости, но она продолжит наносить вред Вашему слуху. Если ваша речь кажется вам приглушенной, вы слышите звон или ощущаете дискомфорт в ушах, прекратите прослушивание и обратитесь к врачу. Чем выше громкость, тем скорее она может сказаться на Вашем слухе.

Защита слуха:

- Не увеличивайте громкость гарнитуры или наушников на длительное время.
- старайтесь не увеличивать громкость для заглушения внешних шумов;
- уменьшайте громкость, если вы не слышите речи людей, находящихся рядом.

ЛИТИЕВЫЕ БАТАРЕИ

 	ВНИМАНИЕ: Не проглатывайте батарею: существует опасность химического ожога. • Данная консоль содержит встроенную литий-ионную кнопку батарею. • При проглатывании или попадании внутрь организма другими способами встроенная литий-ионная кнопчатая батарея может нанести значительный вред здоровью и даже привести к гибели менее чем за 2 часа. • Батарея содержит вредные вещества. Новые и использованные батареи необходимо хранить в недоступном для детей месте • Если вы считаете, что батарея могла быть проглочена или попала внутрь организма другим способом, немедленно обратитесь к врачу.
--	---

Не трогайте поврежденные или протекающие литий-ионные батареи. Если электролит протечет из встроенной батареи, немедленно прекратите использование изделия и свяжитесь со службой технической поддержки. Если электролит попал на одежду, кожу или в глаза, немедленно промойте чистой водой и обратитесь к врачу. Содержащийся в батарее электролит может привести к слепоте.

Этот контроллер оснащен литий-ионной перезаряжаемой батареей.

Не допускайте контакта батареи с огнем и не подвергайте ее воздействию экстремальных температур — не оставляйте ее под воздействием прямых солнечных лучей, в автомобиле, находящемся на солнце, или рядом с источником тепла. Запрещается разбирать, ломать, нагревать и сжигать контроллер или батарею. Не оставляйте батарею подключенной к зарядному устройству на протяжении длительного времени, если контроллер не используется.

ТРАВМЫ МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ

Храните данное изделие в недоступном для детей месте. Дети могут проглотить небольшие детали изделия, потянуть за кабели и уронить консоль или контроллер, а также намотать на себя кабели, запутаться в них и нанести себе вред или вывести изделие из рабочего состояния.

НЕ РАЗБИРАЙТЕ И НЕ ВНОСИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗДЕЛИЕ И АКСЕССУАРЫ

Существует опасность возгорания, поражения электрическим током или травмы.

⚠ Меры предосторожности

Использование кабеля питания

Немедленно прекратите использование, извлеките кабель питания из электрической розетки и отсоедините любые другие кабели, если устройство работает в нештатном режиме, издает необычные звуки или запах или слишком сильно нагревается.

Хорошо освещенное помещение

Используйте устройство в хорошо освещенном помещении и располагайте его на безопасном расстоянии от экрана телевизора.

Делайте перерывы

- Старайтесь не использовать это изделие слишком долго. Как правило, рекомендуется делать 15-минутный перерыв после каждого часа игры.
- Не рекомендуется играть, если вы чувствуете усталость или нуждаетесь в отдыхе.
- Если у вас появилось чувство усталости, дискомфорта или боли в руках при работе с контроллером, немедленно прекратите использование консоли. Если такое состояние не проходит, обратитесь к врачу.
- Если у вас имеются какие-либо из перечисленных ниже проблем со здоровьем, немедленно прекратите использование консоли. Если симптомы сохраняются, обратитесь к врачу.
 - Головокружение, тошнота, усталость или симптомы, похожие на укачивание.
 - Дискомфорт или боль в какой-либо части тела, например в глазах, ушах, руках, кистях рук или предплечьях.

Функция вибрации

- Если контроллер находится на плоской поверхности, вибрация контроллера во время игры может привести к падению контроллера, что в свою очередь может стать причиной травмы или неисправности.
- Не используйте функции вибрации и триггерного эффекта, если у вас имеются какие-либо заболевания или травмы, связанные с работой конечностей, например с работой костей, суставов или мышц рук либо кистей рук, чтобы предотвратить негативное воздействие функций вибрации. Чтобы отключить эти функции, выберите Настройки > Аксессуары на начальном экране.

Статический разряд

При использовании гарнитуры или наушников в особенно сухих условиях возможен небольшой кратковременный статический разряд. Он происходит в результате накопления статического электричества в организме и не является следствием неисправности гарнитуры или наушников. Этот эффект можно уменьшить, если носить одежду из материалов, не вызывающих статического электричества.

Конденсация влаги

Если консоль переносится с холода в теплое помещение, то внутри консоли может сконденсироваться влага. В этом случае консоль может работать неправильно. Выключите консоль и извлеките вилку из розетки до тех пор, пока влага не испарится (этот процесс может занять несколько часов). Если консоль продолжает работать неправильно, обратитесь в соответствующую службу технической поддержки PlayStation®, контактную информацию которой можно найти в гарантийном разделе.

Сообщение о высокой температуре

Если консоль слишком сильно нагревается, на экране отображается уведомление. Если продолжить использование, когда отображается это сообщение, это может привести к неустраняемому повреждению консоли. Если вы увидели такое сообщение, выключите консоль и подождите, пока она остынет. После того как консоль остынет, установите ее в месте с хорошей вентиляцией и без воздействия высоких температур. Убедитесь, что вентиляционные отверстия консоли не заблокированы, а если вы установили на консоль M.2 SSD, убедитесь, что к нему прикреплены компоненты для теплоотвода. Больше информации о компонентах для теплоотвода см. в руководстве пользователя (стр. 37).

Датчик перемещения

При использовании функции датчика перемещения беспроводного контроллера необходимо соблюдать следующие требования. Если контроллер заденет окружающих людей или предметы, это может вызвать его повреждение или причинить вред окружающим.

- Перед началом использования функции датчика перемещения убедитесь, что вокруг вас достаточно свободного места.
- Крепко держите контроллер, чтобы избежать его случайного повреждения и причинения вреда окружающим.
- Используя контроллер с подключенным к консоли PS5™ кабелем USB, убедитесь, что вокруг достаточно свободного места, и следите за тем, чтобы кабель не задевал окружающих людей и предметы.

Световая панель

Не смотрите прямо на мигающую световую панель контроллера. Немедленно прекратите использование контроллера в случае возникновения дискомфорта или болевых ощущений.

Жидкости, пыль, дым, пар и тепло

- Следите за тем, чтобы на изделии и его разъемах не было жидкости, большого скопления пыли и мелких частиц.
- Не оставляйте изделие в следующих местах во время использования, хранения или транспортировки.
 - Места, подверженные скоплению дыма или пара
 - Места с повышенной влажностью, большим скоплением пыли или сигаретного дыма
 - Места рядом с нагревательными приборами, места, подверженные воздействию прямых солнечных лучей, или места, сохраняющие тепло

Кабель питания и другие кабели

- Не используйте кабели, если они повреждены или изменены.
- Используйте только прилагаемый кабель питания. Кабель питания предназначен только для использования с данной консолью и не должен использоваться с другими электрическими устройствами.
- Не касайтесь мокрыми руками штекера или разъема питания.
- Не наступайте на кабели и не перегибайте их, в особенности рядом со штекером, разъемом и в месте присоединения кабеля к консоли.
- Не оставляйте кабели в местах с высокой температурой и возле нагревательных приборов.
- Не ставьте на кабель тяжелые предметы.
- Не тяните и не сгибайте кабели с чрезмерным усилием.

- Не подсоединяйте кабель питания к трансформатору или инвертору. Подключение кабеля к трансформатору напряжения для дальних перелетов или к инвертору в автомобиле может привести к нагреванию консоли и стать причиной возгорания или поломки.
- Перед подключением к электрической розетке кабеля питания проверьте, нет ли пыли или мелких частиц на штекере или разъемах, в том числе разъеме AC IN на консоли.
- Отсоедините кабель питания и другие кабели, если необходимо очистить или переместить консоль либо если вы не собираетесь использовать ее в течение длительного периода времени. Отсоединяя кабель, держите его за штекер и тяните его из розетки прямо. Запрещается тянуть за кабель и вытаскивать штекер под углом к розетке.

Настройка и обработка

- Не используйте консоль в местах, к которым закрыт доступ воздуха, или в местах, где консоль может нагреться. При невыполнении данной рекомендации консоль может перегреться, что приведет к возгоранию, травме или возникновению неисправности.
- Не прикасайтесь к изделию во время грозы.
- Во время использования, транспортировки или хранения не подвергайте консоль, аксессуары или батарею воздействию высоких температур, высокой влажности и прямых солнечных лучей.
- Не размещайте консоль или аксессуары на нестабильных, наклонных или подверженных тряске и вибрации поверхностях.
- Для установки консоли в горизонтальном положении используйте комплектные ножки горизонтальной подставки. При установке консоли без ножек и не следуя имеющимся рекомендациям существует риск получения травмы, повреждения или неисправности. Инструкции по установке ножек см. в разделе «Начинаем» (стр. 26). Для установки консоли в вертикальном положении необходимо использовать вертикальную подставку (приобретается отдельно).
- При установке или переноске консоли надежно держите консоль за основное устройство. Не держите, не переносите и не поднимайте консоль за панель корпуса; такие действия могут привести к откреплению панели и падению консоли, что может стать причиной травмы или повреждения устройства.
- Не перемещайте консоль и не изменяйте ее положение, когда индикатор питания горит или мигает. Это может привести к потере или повреждению данных или повреждению консоли.
- Не вставляйте и не кладите предметы на консоль, не ставьте ее так, чтобы консоль тесно соприкасалась с другими устройствами.
- Не устанавливайте консоль и подключенные аксессуары на пол или в местах, где о них можно споткнуться.
- Не касайтесь разъемов консоли или аксессуаров.

- Во время использования не допускайте долгого контакта тела с консолью, а также с воздухом, выходящим из вентиляционных отверстий консоли. Длительный контакт может привести к низкотемпературному ожогу.
- При установке и работе с консолью требуется соблюдать минимальное расстояние расположения от тела, равное 20 см.
- Не используйте изделие вблизи водоемов.
- Не перемещайте консоль и не изменяйте ее положение, если установлен диск. При вибрации диск или консоль могут быть повреждены.

Отключение питания

- Не выключайте консоль во время сохранения или загрузки данных с накопителей SSD или USB.
- Извлекайте вилку кабеля питания из электрической розетки, только когда индикатор питания не горит. Если отключить кабель питания, когда индикатор питания горит или мигает, это может привести к потере или повреждению данных или повреждению консоли.

Использование крышки

Не используйте консоль без панелей корпуса — это может привести к возгоранию, удару током или поломке устройства. Не снимайте панели с консоли сразу же после использования. Основная часть консоли PS5 может быть все еще горячей, и прикосновение к панелям может вызвать ожоги. Если вам нужно снять панель, отключите консоль, вытащите из нее кабель питания и другие провода и дождитесь полного остывания устройства.

Совместимость

Контроллеры, предназначенные для использования с консолями PlayStation®2 и PlayStation®3, например аналоговые контроллеры (DUALSHOCK® и DUALSHOCK®2) и беспроводной контроллер DUALSHOCK®3, не совместимы с консолью PS5. Беспроводной контроллер DUALSHOCK®4 совместим с программным обеспечением формата PlayStation®4 на консоли PS5, но не совместим с программным обеспечением формата PS5 на консоли PS5.

Безопасное использование детьми

Родителям рекомендуется следить за сетевой игрой детей для обеспечения безопасного и ответственного использования Интернета. Подробнее см. веб-сайт playstation.com/safety/.

Транспортировка

- Транспортировка должна выполняться в оригинальной упаковке изготовителя.
- Продукцию следует хранить в оригинальной упаковке в темных, сухих, чистых, вентилируемых помещениях, изолированных от мест хранения кислот и щелочей.

Начинаем


- 1 Установите ножки горизонтальной подставки в паз на корпусе консоли PlayStation®5.

Всегда прикрепляйте ножки к консоли PS5® перед использованием. Перед установкой ножек расположите консоль на ровной поверхности, подстелив под нее мягкую ткань.

Консоль с дисководом



Консоль без дисковода

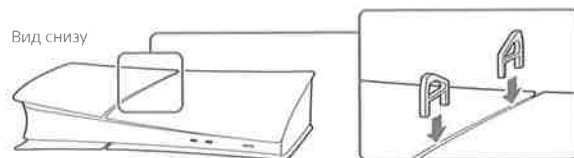

Для установки консоли PS5 в вертикальном положении необходимо использовать вертикальную подставку (приобретается отдельно).


- 2 Подключите кабель HDMI и кабель питания.

Используйте входящие в комплект кабели.

Перед подключением кабеля питания к источнику электропитания выполните все подключения.

На всех следующих иллюстрациях показана консоль с установленным дисководом.

Вид сзади

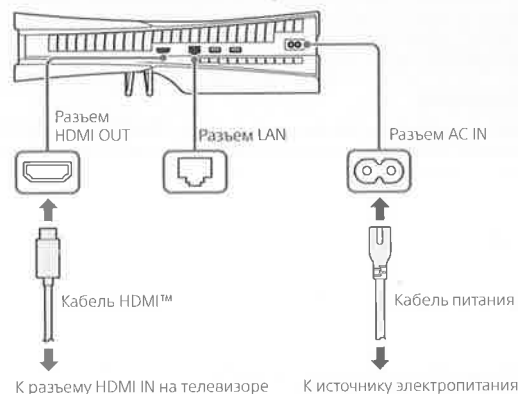

Для проводного соединения с Интернетом используйте кабель LAN (не входит в комплект поставки).

3 Включите телевизор и переключите вход на HDMI.

4 Включите консоль PS5, нажав кнопку  (питание).
Индикатор питания мигает синим, затем загорается белым.



Если после включения оставить консоль в режиме простоя в течение 60 секунд, включается средство чтения с экрана. Вы можете прослушивать текст на экране и другую важную информацию, которая будет произноситься вслух, чтобы помочь вам выполнять необходимые действия.
Средство чтения с экрана доступно только на некоторых языках.

5 Подключите беспроводной контроллер DualSense® к консоли, а затем нажмите кнопку  (PS).

Чтобы выполнить сопряжение контроллера, подключите кабель USB к разъему USB на консоли. При нажатии кнопки  (PS) контроллер включится.



6 Выберите свои настройки.

Почти все готово! Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить первоначальную настройку.

- Вы можете вернуться назад и изменить любые настройки, выбрав Настройки  на начальном экране.
- При использовании изделия детьми родители и опекуны могут устанавливать дополнительные ограничения. Больше сведений о настройке и использовании функций родительского контроля см. в руководстве пользователя (стр. 37).
- Вы можете увеличить объем хранилища вашей консоли PS5, установив приобретаемый отдельно накопитель M.2 SSD. Больше сведений о накопителях M.2 SSD см. в руководстве пользователя (стр. 37).

Установка и снятие крышек

Снимите панели корпуса перед обслуживанием консоли или для установки SSD M.2 либо дисководов.


Предупреждения об опасности

Перед снятием или установкой панелей ознакомьтесь с инструкциями по безопасности, представленными ниже.

⚠ Внимание


- Храните в недоступном для детей месте. Маленькие дети могут проглотить мелкие детали, что может привести к травме.
- После выключения консоли PSS и отсоединения кабеля питания и других кабелей дождитесь, пока консоль остынет, прежде чем снять или установить панели корпуса. Основное устройство консоли PSS может быть горячим сразу после использования, поэтому длительное держание консоли в руках может стать причиной ожогов.
- Следите за тем, чтобы не защемить пальцы в щелях между деталями и не пораниться об острые углы.
- Перед тем как включить консоль, убедитесь, что крышки установлены правильно. В случае некорректной установки крышек основной модуль устройства может перегреваться.

- 2 Отключите от устройства кабель питания и другие провода и дождитесь полного остывания консоли PSS.
Сразу после отключения основной модуль консоли будет горячим на ощупь.
- 3 Расположите консоль нижней стороной вверх и лицевой стороной к себе, после чего снимите ножки.
- 4 Снимите панель.

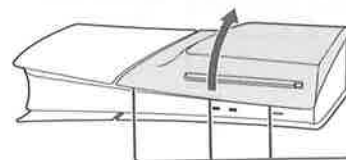

Держатели

- 5 Установите панель.
Сопоставьте держатели панели с соответствующими пазами на консоли и задвиньте панель до щелчка.

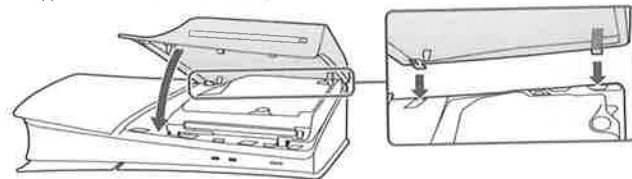

- 6 Установите ножки, подсоедините кабель питания и другие кабели, а затем включите питание устройства.

Установка и снятие крышек

Перед установкой или крышек застелите плоскую поверхность мягкой тканью и аккуратно поставьте туда консоль.

На иллюстрациях показана консоль с установленным дисководом.

- Каждая панель имеет особую форму. Для корректной установки панели используйте метки Δ / $\circ$ / $\times$ / $\square$ на внутренней стороне панели (см. рисунок справа).
- Все панели снимаются и устанавливаются одинаковым образом.



- 1 Перейдите в центр управления и выберите Питание P > Выключить систему PSS.

Экран погаснет, а индикатор питания моргнет белым и выключится.

Установка и извлечение дисковод

Если вы приобрели консоль без дисковода, установите дисковод (приобретается отдельно) для запуска игр на дисках, дисков Blu-ray Disc™ и DVD.

Предупреждения об опасности

Перед установкой или снятием дисковода ознакомьтесь с инструкциями по безопасности, представленными ниже.

Примечания


- Перед установкой или извлечением дисковода коснитесь металлического заземленного объекта, чтобы снять с себя статическое электричество. Если не выполнить это действие, это может привести к повреждению дисковода или консоли PS5.
- Не касайтесь разъема дисковода и соответствующего разъема на консоли PS5.

Установка дисковода

Перед установкой дисковода расположите консоль на ровной поверхности, подстелив под нее мягкую ткань.


1 Снимите панель O cover (стр. 28).

Предупреждения по безопасности и сведения об установке и снятии панелей см. в разделе «Установка и снятие крышек».



O Панель

2 Сопоставьте держатели дисковода с 2 пазами (промаркированными ▽) и с небольшим усилием задвиньте его до щелчка.

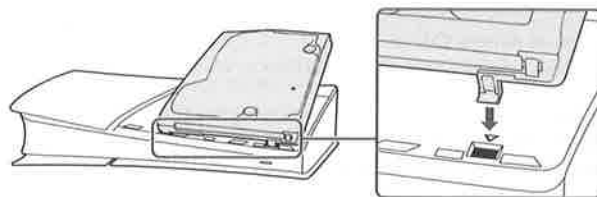

3 Установите панель O (стр. 28).

Обязательно устанавливайте панели корпуса на консоли с дисководом.

4 Установите ножки (длинные), подсоедините кабель питания и другие кабели, а затем включите питание устройства.

Обязательно устанавливайте ножки на консоли с дисководом.


Снятие дисководов

Перед снятием дисковода расположите консоль на ровной поверхности, подстелив под нее мягкую ткань.

1 Снимите панель О (стр. 28).

Предупреждения по безопасности и сведения об установке и снятии панелей см. в разделе «Установка и снятие крышек».

2 Пальцем приподнимите вогнутую часть дисковода и извлеките его.

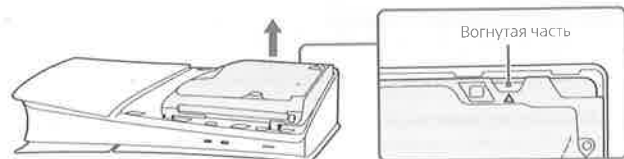

3 Установите панель О (стр. 28).

Обязательно устанавливайте панели корпуса на консоли без дисковода.

4 Установите ножки (короткие), подсоедините кабель питания и другие кабели, а затем включите питание устройства.

Обязательно устанавливайте ножки на консоли без дисковода.

Использование и транспортировка

Не разбирайте и не вносите изменения в консоль и аксессуары

Используйте консоль и аксессуары в соответствии с инструкциями, приведенными в документации к изделию. Не разрешается анализ и модификация консоли и аксессуаров, а также анализ и использование примененных в них схемотехнических решений. В случае несанкционированной модификации консоли или аксессуаров гарантия будет аннулирована. В консоли нет компонентов, обслуживание которых может выполняться пользователем. Кроме того, существует риск поражения электрическим током, а в случае подключения дисковода — воздействия лазерного излучения.

Сеть

- Для подключения к сети необходимо широкополосное интернет-соединение.
- Все расходы, связанные с доступом в Интернет, несет пользователь. Для получения подробных сведений см. информацию, предоставленную вашим сервисным центром, или обратитесь к поставщику услуг доступа к сети Интернет.
- Используйте только кабель Ethernet, совместимый с сетями 10BASE-T, 100BASE-TX или 1000BASE-T. Не используйте кабель, предназначенный для традиционной телефонной линии, или кабели, не упомянутые в настоящей документации. При использовании кабеля неподходящего типа через разъем LAN может проходить больше электрического тока, чем необходимо, что может стать причиной перегрева, возгорания или неисправности.

Функция беспроводной связи

- Функция беспроводных сетевых подключений изделия поддерживает диапазон частот 2,4 ГГц (WLAN, Bluetooth®) / 5 ГГц (WLAN). Диапазон радиочастот 2,4 ГГц поддерживается для использования различными устройствами. Изделие способно минимизировать воздействие других устройств, работающих в том же диапазоне частот. Однако в отдельных случаях помехи от других устройств могут уменьшить скорость соединения, сократить диапазон сигнала или привести к внезапному прерыванию связи.
- Использование диапазона частот 5150–5350 МГц разрешено только для работы внутри помещения.
- При использовании функции сканирования консоли для выбора точки доступа беспроводной сети могут быть найдены точки доступа, не предназначенные для общего пользования. Подключайтесь только к разрешенной точке доступа, либо к точке, доступной через беспроводные сети общего пользования или общественные точки доступа.

Работа с контроллером

- Выполняйте зарядку при температуре от 10°C до 30°C. При других условиях зарядка может занять больше времени.
- Срок службы батареи ограничен. Время работы от батареи будет постепенно уменьшаться вследствие регулярного использования и с течением времени. Срок работы батареи также зависит от способа хранения, условий использования, окружающей среды и других факторов.
- Если контроллер не используется на протяжении длительного времени, для поддержания функциональных возможностей следует полностью заряжать батарею не менее одного раза в год.

Инструкции по уходу

По соображениям безопасности перед очисткой консоли или подключения к ней аксессуаров отсоедините кабель питания от электросети.

Внешние поверхности (пластиковые панели корпуса консоли и корпус контроллера)

- Протирайте сухой мягкой тканью.
- Чтобы предотвратить изменение цвета и качества поверхности консоли или периферийных устройств, следуйте приведенным ниже инструкциям.
 - Не распыляйте и не наносите инсектициды или летучие вещества, в том числе растворители, бензол или спирт. Не протирайте изделие тканью, пропитанной химическими средствами.
 - Не кладите контроллер или гарнитуру сверху на консоль.

Вентиляционные отверстия

Не перекрывайте вентиляционные отверстия. Для обеспечения надлежащей вентиляции следуйте приведенным ниже инструкциям.

- Расположите консоль на расстоянии не менее 10 см от поверхности стены.
- Не устанавливайте консоль на ковровое покрытие или на ковер с длинным ворсом.
- Не устанавливайте консоль в узком, тесном пространстве.
- Не накрывайте консоль тканью.
- Не допускайте скопления пыли на вентиляционных отверстиях. Для удаления скоплений пыли используйте специальный инструмент, например ручной пылесос.

Также рекомендуется снимать панели корпуса и удалять скопившуюся под ними пыль ручным пылесосом. Подробнее об уходе за панелями см. в разделе «Установка и снятие крышек» (стр. 28).

Разъемы

Не используйте разъемы консоли, если они загрязнены. Они могут неправильно проводить электричество. При наличии загрязнений протрите сухой тканью.

Работа с дисками (только для консолей с дисководом)

Примечание относительно совместимости

Некоторые носители, имеющие региональные или территориальные ограничения, могут не поддерживаться консолью. Подробности см. на упаковке носителя.

Использование

Отпечатки пальцев, пыль, грязь или царапины на диске могут стать причиной искажения изображения или ухудшения качества звука. Обратите внимание на следующее.

- Не прикасайтесь к поверхности диска при его использовании.
- Не приклеивайте на диски бумажные наклейки или скотч и не пишите на дисках.

Хранение

- Не подвергайте диски воздействию высоких температур, высокой влажности и прямых солнечных лучей.
- Диски, которые не планируется использовать в течение долгого времени, следует хранить в специальных футлярах. Складывание дисков в стопку без футляров, а также размещение их под углом может привести к деформации дисков.

Способ очистки

- Протирайте диски мягкой материей в направлении от центра к краям, слегка нажимая.
- Во избежание повреждения дисков не применяйте растворители, чистящие средства, антистатические спреи и другие химикаты.

Переработка изделий с истекшим сроком службы

Изделия изготовлены из материалов, пригодных для переработки. Каждый контроллер оснащен литий-ионной батареей. При утилизации изделий соблюдайте местные нормативные требования.

Коммерческое использование

Коммерческое использование или аренда данного изделия запрещены.

Характеристики

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления. Консоль может работать иначе, чем описано в данном руководстве, в зависимости от используемой версии системного программного обеспечения. Информация, содержащаяся в данном руководстве, может быть изменена без предварительного уведомления.

Консоль PlayStation®5

	Консоль PlayStation®5	Консоль PlayStation®5, цифровое издание
Основной процессор	Одночиповый нестандартный процессор Процессор: x86-64-AMD Ryzen™ Zen2, 8 ядер/16 потоков Графический процессор: 10 TFLOPS, AMD на основе графического ядра Radeon™ RDNA	
Память	GDDR6 16 ГБ	
Накопитель	Нестандартный SSD¹, 1 ТБ	Нестандартный SSD¹, 825 ГБ
Ввод/вывод²	Разъем USB Type-A (SuperSpeed USB 10 Гбит/с) x2 Разъем USB Type-C* (Hi-Speed USB) Разъем USB Type-C* (SuperSpeed USB 10 Гбит/с) Разъем расширения SSD M.2 (Key M) Разъем дисковод	
Сеть	Ethernet (10BASE-T, 10BASE-TX, 1000BASE-T) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax Bluetooth® 5.1	
AV-выход	Разъем HDMI™ OUT³	
Электрические характеристики	220-240 В ~ 1,65 А 50/60 Гц	
Номинальная мощность	350 Вт	
Внешние габариты (без выступающих частей)	Приблизительно 358 × 96 × 216 мм (ширина × высота × глубина)	Приблизительно 358 × 80 × 216 мм (ширина × высота × глубина)
Вес	Прибл. 3,1 кг	Прибл. 2,5 кг
Температура эксплуатации	От 5 °C до 35 °C	

Тип батареи	CR2032
Контактная информация для вопросов, связанных с батареей	BASICEL, Hangzhou Powerpack Battery Co., Ltd RM 1307, Block A, Shipping Mansion, Shangcheng District, Hangzhou, China
	DBV, Double Best Corporation Limited 5F, No. 37 Ln, 221 Gangqian Rd, Neihu Dist, Taipei City 114, Taiwan
	Sony Interactive Entertainment Inc, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075 Japan

Беспроводной контроллер DualSense®

Входящий ток	5 В = 1 500 mA
Тип батареи	Встроенная литий-ионная батарея
Напряжение батареи	3,65 В =
Емкость батареи	1 560 мАч
Вес	Прибл. 280 г
Температура эксплуатации	От 5 °C до 35 °C

*1 Часть емкости накопителя SSD зарезервирована для системного администрирования консоли, технического обслуживания и реализации дополнительных функций.
В результате размер свободного пространства на накопителе SSD может варьироваться.

*2 Эксплуатация всех подключенных устройств не гарантируется.

*3 Используйте прилагающийся кабель HDMI.

Дисковод (только для консолей с установленным дисководом)

Воспроизводимые диски	Ultra HD Blu-ray™ формата PlayStation®5 ^{*1} Формат Blu-ray™, совместимый с PlayStation®4 ^{*2} Ultra HD Blu-ray™ BD-ROM BD-R BD-RE ^{*3} DVD-ROM DVD+R/RW DVD-R/RW AVCHD
Оптический дисковод (только для чтения)	BD-ROM (66 Гб/100 Гб), 10xCAV BD-ROM (25 Гб/50 Гб), 8xCAV BD-R/RE (25 Гб/50 Гб), 8xCAV DVD, 3,2xCLV
Лазер	Тип: полупроводниковый, непрерывного излучения BD Длина волны: 395–415 нм Мощность: макс. 1 мВт DVD Длина волны: 640–675 нм Мощность: макс. 1 мВт

*1 Программное обеспечение форматов PlayStation®, PlayStation®2 и PlayStation®3 не воспроизводится с дисков.

*2 Некоторые функции, доступные на консоли PS4[®], могут отсутствовать при игре на консоли PS5. Может потребоваться обновление консоли PS5 до последней версии системного программного обеспечения. Требуется подключение к Интернету.

*3 Воспроизведение дисков BD-RE версии 1.0 не поддерживается.

Коды регионов

Для диска может быть назначен код региона на основе географического региона распространения этого диска. Код региона DVD выбирается согласно первому воспроизводимому диску DVD. Коды региона консоли выбираются следующим образом.

	Код региона
Blu-ray Disc™ (BD)	
Blu-ray™ формата PlayStation®4	

Примечания

- Код региона BD/DVD на консоли можно изменить согласно воспроизводимому диску. Код региона можно изменить до четырех раз.
- Диски DVD с незакрытыми сессиями не воспроизводятся.
- Не используйте следующие диски. Это может привести к повреждению консоли.
 - Диски диаметром 8 см
 - Диски необычной формы, например прямоугольные, в форме звезды или сердца
 - Треснувшие, деформированные или отремонтированные диски
 - Диски с бумажными этикетками или наклейками
- У дисков формата DualDisc одна сторона соответствует стандарту DVD, а вторая поддерживает только аудиоданные. На консоли можно воспроизводить только сторону, соответствующую стандарту DVD.
- При воспроизведении нелегальных копий дисков могут издаваться необычные звуки или возникать искажения изображения.
- Для продолжительного воспроизведения дисков BD с защитой от копирования может потребоваться обновление ключа шифрования AACS (улучшенная система доступа к данным). Ключ шифрования автоматически обновляется при подключении консоли к Интернету.
- Некоторые диски могут не воспроизводиться из-за царапин, пыли, качества записи или характеристик записывающего устройства.
- В редких случаях диски BD и DVD могут воспроизводиться на консоли с ошибками. Это связано с различиями в технологии изготовления или кодировке программного обеспечения.

Системное программное обеспечение

Использование консоли PlayStation®5 означает согласие с условиями лицензионного соглашения системного программного обеспечения Сони Интерактив Энтертейнмент Инк. Более подробную информацию см. по адресу doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/.

Если обновление не удастся выполнить через Интернет, вы можете использовать диск с игрой или USB-накопитель. Подробнее см. playstation.com/help/.

Обновление системного программного обеспечения консоли PS5 позволяет использовать дополнительные функции, повысить удобство использования и уровень безопасности. Всегда выполняйте обновление до последней версии.

ГАРАНТИЯ

Благодарим за приобретение данного продукта. Надеемся, что вы будете им довольны. Под термином «продукт» подразумевается консоль PlayStation® и любые официально одобренные дополнительные устройства PlayStation®, поставляемые в одной упаковке с консолью PlayStation®. Внимание: системное программное обеспечение, заранее установленное в продукте или предоставляемое позднее в виде исправленных или обновленных версий, не продается вам, а предоставляется по лицензии и предназначено только для использования в качестве составляющей продукта. Условия лицензии на системное программное обеспечение см. на сайте по адресу playstation.com/legal.

Данная гарантия предоставляется вам как первому покупателю данного экземпляра продукта компанией Sony Interactive Entertainment Europe Limited (далее – SIEE), расположенной по адресу: 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom. Гарантия предоставляется лично вам и не может использоваться кем бы то ни было другим. Данная гарантия является дополнением к вашим законным правам потребителя (предоставляемым соответствующим законодательством) и ни в коей мере их не нарушает. Наша гарантия: SIEE гарантирует отсутствие дефектов, связанных с материалами и с изготовлением продукта, которые могли бы привести к неудовлетворительной работе продукта при нормальном использовании, в соответствии с условиями, изложенными ниже. В случае возникновения неисправности продукта компания обязуется бесплатно отремонтировать или, по усмотрению SIEE, заменить любой компонент данного продукта, если неисправность связана с дефектами материалов или изготовления, выявленными в течение 1 (одного) года с даты первоначальной покупки (далее – «гарантийный период»). Замена производится на новый или восстановленный компонент или узел (по усмотрению компании SIEE). На замененный компонент или консоль распространяется гарантия на больший из двух сроков – 3 (три) месяца или срок, оставшийся от первоначального гарантийного периода. Данная гарантия не распространяется на ваши данные и любое программное обеспечение или игры для PlayStation®, включенные в продукт или поставляемые в одной упаковке с ним, на любые дополнительные устройства PlayStation®, произведенные не SIEE и не по заказу SIEE, а также на любые аксессуары PlayStation®.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Если потребуются предъявить претензию по данной гарантии, обратитесь в службу технической поддержки вашего региона по телефону или по электронной почте для получения инструкций по возврату.
2. Поскольку SIEE поставляет данный продукт в следующие страны: Азербайджан, Грузия, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Украина и Узбекистан, данная гарантия действительна во всех перечисленных странах, если оригинальный кассовый чек, квитанция, счет-фактура или другой документ, подтверждающий покупку (в котором указана дата покупки и название компании-продавца), без изменений и разборчиво читаемый, предоставляется вместе с продуктом до истечения гарантийного периода.

3. SIEE оставляет за собой право отказать клиенту в гарантийном обслуживании, если:
 - а) любая гарантийная наклейка или серийный номер продукта были повреждены, изменены, сделаны нечитаемыми или удалены; и
 - б) имеются доказательства того, что была предпринята попытка (успешная или нет) открыть или снять корпус продукта способом, который не соответствует инструкциям производителя.
 - с) имеются доказательства того, что была предпринята попытка (успешная или нет) разобрать Изделие в случае, не предусмотренном руководством.
 4. В соответствии с данной гарантией SIEE по собственному усмотрению может отремонтировать или заменить продукт или компонент продукта в течение 21 дня после получения неисправного продукта от клиента. Все замененные продукты и/или их компоненты являются собственностью SIEE.
 5. Ремонт или замена может сопровождаться установкой последней версии системного или встроенного программного обеспечения.
 6. Продукты со съемным жестким диском (HDD):
 - а) для получения гарантийного обслуживания устройств со съемным жестким диском при обращении в службу технической поддержки необходимо предоставить устройство вместе с оригинальным жестким диском;
 - б) при ремонте и замене устройства будет выполнено форматирование жесткого диска;
 - с) вы понимаете и соглашаетесь с тем, что форматирование жесткого диска приведет к потере сохраненных данных, файлов и программного обеспечения. Во избежание потери любых программ, данных или файлов, которые необходимо сохранить, перед передачей устройства со съемным жестким диском на гарантийное обслуживание следует, если это возможно, сделать резервные копии данных, файлов и программ, а затем удалить их с жесткого диска. Для защиты конфиденциальной информации рекомендуется выйти из учетной записи PlayStation™ Network на своей консоли PlayStation®.
 7. Продукты с твердотельным накопителем (SSD):
 - а) при ремонте или замене продукта будет выполнено форматирование твердотельного накопителя;
 - б) вы понимаете и соглашаетесь с тем, что форматирование твердотельного накопителя приведет к потере сохраненных данных, файлов и программного обеспечения. Во избежание потери любых программ, данных или файлов, которые необходимо сохранить, перед передачей продукта с твердотельным накопителем на гарантийное обслуживание следует, если это возможно, сделать резервные копии данных, файлов и программ, а затем удалить их с твердотельного накопителя. Для защиты конфиденциальной информации рекомендуется выйти из учетной записи PlayStation™ Network на своей консоли PlayStation®.
 - с) Перед отправкой устройства на ремонт по данной гарантии необходимо извлечь дополнительный SSD-накопитель, если он был установлен ранее.
 8. Во избежание повреждений, потери или уничтожения данных с других съемных носителей, дополнительного оборудования, аксессуаров или неоригинальных компонентов необходимо извлечь данные устройства перед тем, как передать продукт в центр гарантийного обслуживания.
 9. Данная гарантия не распространяется на сохраненные файлы и программное обеспечение, SIEE не несет ответственности за любые потери и повреждения ваших данных, файлов и программного обеспечения, связанные с вашим обращением в центр гарантийного обслуживания.
 10. Рекомендуется регулярно делать резервные копии данных, сохраненных на жестком диске, чтобы предотвратить потерю или изменение данных, файлов и программного обеспечения, хотя некоторые материалы не подлежат резервному копированию и должны быть повторно установлены пользователем.
 11. Вы не сможете предъявлять претензии в рамках данной гарантии, если повреждение продукта обусловлено следующими причинами:
 - а) коммерческое использование, несчастный случай, небрежное отношение, неправильное использование (включая, без ограничений, использование данного продукта не в целях, для которых он предназначен, и (или) без соблюдения инструкций по эксплуатации и обслуживанию, а также установку или использование без соблюдения требований действующих местных технических стандартов и (или) стандартов по безопасности);
 - б) использование вместе с любыми неавторизованными дополнительными устройствами и аксессуарами (включая, без ограничений, устройства, улучшающие качество игр, жесткие диски, адаптеры и источники питания);
 - с) любые переделки, регулировки и изменения данного продукта, выполненные не в соответствии с инструкциями по надлежащему использованию и ремонту продукта;
 - д) техническое обслуживание, ремонт либо попытка технического обслуживания или ремонта, выполненные организациями технического обслуживания, не уполномоченными компанией SIEE;
 - е) использование вместе с любыми несанкционированными программами, заражение вирусами, пожар, наводнение и другие стихийные бедствия;
 - ф) использование и (или) обслуживание продукта в целях, не относящихся к домашнему или личному использованию, или в условиях, не соответствующих техническим характеристикам продукта.
 12. Вы не сможете предъявлять претензии в рамках данной гарантии при любом существенном нарушении лицензии на системное программное обеспечение (см. playstation.com/legal).
 13. В пределах, допустимых действующим законодательством, данная гарантия будет единственным и исключительным средством при устранении дефектов данного продукта, и все другие гарантии, положения и условия, выраженные или подразумеваемые в отношении данного продукта, не применяются. Поэтому ни SIEE, ни любое другое подразделение Sony, ни их поставщики, ни авторизованные сервисные центры не несут ответственности за любые специальные, случайные, непрямые или косвенные потери или повреждения, включая потерю данных, каким бы образом они ни возникли.
 14. SIEE не предоставляет гарантию на продукты и услуги третьих сторон, которые могут предоставляться в связи с данным продуктом.
- Если требуется выполнить ремонт продукта, на который не распространяется данная гарантия, за рекомендацией обратитесь в службу технической поддержки вашего региона. Если вы находитесь в стране, не указанной в приведенном выше списке, обратитесь по месту приобретения продукта

Контактные данные службы поддержки

AZ Azərbaycan

GE საქართველო

KG Кыргызстан

TJ Тоҷикистон

TM Türkmenistan

UZ O'zbekiston

☎ +7 495 258 7669

BY Беларусь

☎ 8 820 0071 7667

IN भारत गणराज्य

☎ 1800-103-7799

✉ sonyindia.care@ap.sony.com

KZ Қазақстан

☎ 8-800-070-70-35

RU Россия

☎ 8 800 200 7667

✉ info@sony.ru

UA Україна

☎ 0 800 307 669



Информация о соответствии нормативным требованиям



Изготовитель данного устройства или компания, от имени которой изготовлено данное устройство - **Сони Интерактив Энтертейнмент Инк.** 1-7-1 Конан, Минато-ку, Токио, 108-0075, Япония.

Импортёр на территории Евразийского экономического союза (за исключением России и Беларуси) - **ТОО «Меломан Home Video» 070019**, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Железнодорожная, 112.

Дата изготовления указана на упаковке или на этикетке изделия после символов P/D в формате: P/D: MM.YYYY, где MM – месяц, а YYYY – год изготовления.

Реализацию осуществлять в соответствии с действующими требованиями законодательства.

Отслужившее изделие утилизировать в соответствии с действующими требованиями законодательства.

Мазмұны

Денсаулықты қорғау және қауіпсіздік	40
---	----

Ал, бастайық	44
--------------------	----

Қақпақтарды алу және бекіту	46
-----------------------------------	----

Диск жетегін бекіту немесе алу	47
--------------------------------------	----

Пайдалану және ұстау	48
----------------------------	----

Сипаттамалары	50
---------------------	----

Кепілдік	52
----------------	----

Нормативтік талаптарға сәйкестік туралы ақпарат	54
---	----

Авторлық құқық және сауда белгілері	55
---	----

Қосымша ақпарат	55
-----------------------	----

KZ

Денсаулықты қорғау және қауіпсіздік

Осы өнімді пайдалану алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығып, оны алдағы уақытта қолдану үшін сақтап қойыңыз. Ата-аналар мен қамқоршылар бұл нұсқаулықты оқып, балалардың барлық қауіпсіздік шараларын сақтауын қадағалауы тиіс.

Бұл өнім қауіпсіздікке барынша мән бере отырып жасалған. Дегенмен кез келген электр құрылғысы дұрыс пайдаланылмаса, өрт шығуына, электр тогының соғуына немесе жарақат алуға себеп болуы ықтимал. Барлық ескертулерді, сақтық шараларын және нұсқауларды орындаңыз.

Егер өнім қалыптан тыс жұмыс істесе, әдеттен тыс дыбыстар немесе иістер шығарса не болмаса ұстағанда тым ыстық болса, пайдалануды тоқтатып, айнымалы ток сымын дереу ажыратыңыз.

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ ТОК СОҒУЫ

Электр ток соғуын болдырмау үшін құрылғы корпусын ашаңыз.
Жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін тек білікті мамандарға жүгініңіз.

ЛАЗЕР (диск жетегі орнатылған консольде ғана)



Құрылғы IEC60825-1:2014 стандартына сай 1 КЛАСТЫ ЛАЗЕР өніміне жатады.
ТҮТІНУШЫНЫҢ ЛАЗЕР ӨНІМІ
EN 50689:2021

Абай болыңыз

Осы нұсқаулықта көрсетілмеген басқару немесе реттеу шараларын, рәсімдерді орындау тәсілдерін қолдану қауіпті сәуле бөлінісін туғызуы мүмкін.

Осы өніммен бірге оптикалық аспаптарды пайдалану көздің зақымдануына әкеп соғуы мүмкін.

ҚОЗҒАЛАТЫН ЖЕЛДЕТКІШ ҚАЛАҚТАРЫ

Желдеткіш қалақтарына дене бөліктерін жақындатпаңыз.



ЖАРЫҚ СТИМУЛЯЦИЯСЫ ТУДЫРҒАН ҰСТАМАЛАР (ЖАРЫҚСЕЗГІШ ЭПИЛЕПСИЯ)

Эпилепсияға шалдыққан болсаңыз немесе талмаларды бастан көшірсеңіз, консольді пайдалану алдында дәрігерден кеңес алыңыз.

Жыпылықтайтын жарықтарға немесе геометриялық пішіндерге және өрнектерге сезімтал кейбір тұлғаларда анықталмаған эпилепсиялық күй болуы мүмкін және компьютерлік ойындарды ойнағанда немесе бейне мазмұнды көргенде эпилепсиялық ұстамаларға ұшырауы мүмкін.

Компьютерлік ойындарды ойнау немесе бейне мазмұнды көру кезінде жыпылықтайтын жарықтар немесе басқа жарық стимуляциясы әсер етсе, келесі денсаулық мәселелері немесе белгілері байқалса, ПАЙДАЛАНУДЫ ДЕРЕУ ТОҚТАТЫҢЫЗ: көздердің ауыруы, көру қабілетінің өзгеруі, бас сақинасы, бұлшықеттердің тартылуы, тырыспа немесе басқа еріксіз қозғалыстар, көздің қарауытуы, есінен тану, я болмаса абдырау немесе бағыттан адасу.

Жоғарыдағыларға қоса, келесі белгілері байқалса, ПАЙДАЛАНУДЫ ДЕРЕУ ТОҚТАТЫҢЫЗ: ойнау кезіндегі бас ауыруы, бас айналуы, локусу, қалжырау, қозғалыстан локусуға ұқсас белгілері, я болмаса көздер, құлақтар, қолдар, аяқтар сияқты көз келген дене бөлігіндегі ыңғайсыздық немесе ауыру. Бұл жағдай тоқтамаса, медициналық көмекке жүгініңіз.

РАДИОТОЛҚЫНДАР

Радиотолқындар электрондық жабдыққа немесе медициналық құрылғыларға (мысалы, кардиостимуляторларға) әсер етіп, бұл ақаулықтарға және ықтимал жарақаттарға әкелуі мүмкін.

- Кардиостимуляторды немесе басқа медициналық құрылғыны пайдалансаңыз, сымсыз желі мүмкіндігін (Bluetooth® және сымсыз жергілікті желі) пайдалану алдында дәрігерден немесе медициналық құрылғы өндірушісінен кеңес алыңыз.
- Келесі жерлерде сымсыз желі мүмкіндігін пайдаланбаңыз:
 - Ауруханалар сияқты сымсыз желіні пайдалануға тыйым салынған аумақтар.
 - Консольді медициналық мекемеде пайдаланғанда, сол мекеменің ережелерін сақтаңыз.
 - Өрт дабылдары, автоматты есіктер және автоматтандырылған жабдықтың басқа түрлерінің жанындағы аумақтар.

МАГНИТТЕР МЕН МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚҰРЫЛҒЫЛАР

Бұл өнімдерде кардиостимуляторларға, дефибрилляторларға және бағдарламаланатын шунттау клапандарына немесе басқа медициналық құрылғыларға кедергі келтіруі мүмкін магниттер бар. Бұл өнімдерді осындай медициналық құрылғыларға немесе осындай медициналық құрылғыларды пайдаланатын адамдарға жақын қоймаңыз. Осындай медициналық құрылғыларды пайдалансаңыз, осы өнімдерді пайдалану алдында дәрігермен кеңесіңіз.

ДЫБЫС ДЕҢГЕЙІ

Гарнитураны немесе құлаққапты жоғары дыбыс деңгейімен пайдаланса, есту қабілеті мүлдем жоғалуы мүмкін. Дыбыс деңгейін қауіпсіз деңгейге орнатыңыз. Уақыт өте қатты дыбыс қалыпты болып естіле бастауы мүмкін, бірақ негізінде бұл кезде есту қабілетіңізді зақымдап жатады. Егер құлағыңыз шыңылдаса, жайсыздық сезсеңіз немесе сөздер түсініксіз естілсе, тыңдауды тоқтатыңыз және құлағыңызды тексертіңіз. Дыбыс деңгейі қатты болған сайын, есту қабілетіңізге соғұрлым жылдам әсер етеді.

Есту қабілетіңізді қорғау үшін:

- Гарнитура немесе құлаққапты жоғары дыбыс деңгейінде пайдалануды шектеңіз.
- Шулы ортаның дыбысынан құтылу үшін дыбыс деңгейін арттырмаңыз.
- Жаныңызда сөйлеп жатқан адамдарды ести алмасаңыз, дыбыс деңгейін төмендетіңіз.

ЛИТИЙ БАТАРЕЯЛАРЫ

 	НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Батареяны жұтып қоймаңыз, химиялық күйіл алу қаупі бар. • Бұл консольде таблетка тәрізді / жалпақ литий батареясы бар. • Таблетка тәрізді / жалпақ литийлі батареяны жұтып қойғанда немесе ол дененің қандай да бір бөлігіне кіріп кеткенде, 2 сағат немесе одан да кем уақыт бойы ауыр немесе өлімші жарақаттар келтірілуі мүмкін. • Батарея қауіпті. Жаңа немесе бұрын қолданылған батареялар балалардан алшақ жерде сақталуы тиіс. • Батареяны жұтып қойған немесе дененің қандай да бір бөлігіне кіріп кеткен деп ойласаңыз, дереу медициналық көмекке жүгінуіңіз керек.
---	--

Зақымдалған немесе ағып кеткен литий-ионды батареяларды ұстамаңыз. Егер ішкі батарея сұйықтығы ақса, өнімді пайдалануды дереу тоқтатып, көмек алу үшін техникалық қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Егер сұйықтық киіміңізге, теріңізге немесе көздеріңізге тиген болса, сол тиген аумақты дереу таза сумен шайып, дәрігерге көрініңіз. Батарея сұйықтығы соқырлыққа себеп болуы мүмкін.

Басқару құралында литий-ионды қайта зарядталатын батарея бар.

Батареяның отқа тиюіне жол бермеңіз немесе оны күн сәулесі тікелей түсетін жер, күн сәулесі түсетін көлік немесе жылу көзінің жаны сияқты шамадан тыс температура әсеріне ұшыратпаңыз. Басқару құралын немесе батареяны ашуға, сындыруға, қыздыруға немесе отқа тастауға болмайды. Басқару құралын пайдаланбаған кезде, батареяны ұзақ уақыт зарядтамаңыз.

ЖАС БАЛАЛАРДЫҢ ЖАРАҚАТТАНУЫ

Өнімді кішкентай балалардың қолы жетпейтін жерде ұстаңыз. Кішкентай балалар кішкентай бөлшектерін жұтып, кабельдерді тартып, консольдің немесе басқару құралының құлауына себеп болып немесе кабельдерге оралып, жарақат алуы, не болмаса оқыс оқиға немесе ақаулық тудыруы мүмкін.

ӨНІМДІ НЕМЕСЕ АКСЕССУАРЛАРДЫ ЕШҚАШАН БӨЛШЕКТЕМЕҢІЗ НЕМЕСЕ ӨЗГЕРТПЕҢІЗ

Өрт шығу, электр тогы соғу немесе жарақаттану қаупі бар.

⚠ Сақтық шаралары

Айнымалы ток сымын пайдалану

Егер құрылғы дұрыс жұмыс істемесе, қалыптан тыс дыбыстар мен иіс шығарса, қолмен ұстау мүмкін болмайтындай қызып кетсе, қолдануды тоқтатып, айнымалы ток сымын электр розеткасынан суырып, барлық басқа кабельдерді ажыратыңыз.

Жақсы желдетілетін аумақ

Жақсы желдетілетін аумақта пайдаланыңыз және теледидар экранынан қауіпсіздік қашықтықты сақтаңыз.

Үзілістер алу

- Осы өнімді үздіксіз ұзақ пайдаланбаңыз. Негізінде, әр бір сағат ойнағаннан кейін 15 минут үзіліс жасау ұсынылады.
- Шаршап тұрғанда немесе ұйқыңыз келіп тұрғанда ойнамаңыз.
- Басқару құралын пайдалану кезінде шаршауды сезіне бастасаңыз не болмаса қолдарыңызда ыңғайсыздық сезілсе немесе қолыңыз ауырса, консольді пайдалануды дереу тоқтатыңыз. Денсаулығыңыз қалпына келмесе, дәрігерге қаралыңыз.
- Келесі денсаулық мәселелерінің көз көлгені болса, консольді пайдалануды дереу тоқтатыңыз. Симптомдар кетпесе, дәрігерге қаралыңыз.
 - Басы айналуды, лоқсу, қалжырау немесе қозғалыстан лоқсуға ұқсас симптомдар.
 - Көздер, құлақтар, қолдар сияқты дене бөлігіндегі ыңғайсыздық немесе ауыру.

Діріл функциясы

- Басқару құралы тегіс бетте орналасқан болса, ойнау барысында басқару құралының дірілдеуінен ол құлап, адамды жарақаттауы немесе істен шығуы мүмкін.

- Қолдың сүйектері, буындары немесе бұлшықеттері сияқты дене бөліктерінде осы діріл функциясы әсер етуі мүмкін қандай да бір ауру немесе жарақат болса, діріл немесе триггерлік әсер функциясын пайдаланбаңыз. Мүмкіндіктерді өшіру үшін бастапқы экраннан Settings (Параметрлер)  > Accessories (Аксессуарлар) тармағын таңдаңыз.

Статикалық электр тогының соғуы

Гарнитураны немесе құлақпапты өте құрғақ ауа жағдайларында қолданғанда, кейде құлағыңызды өлсіз әрі жылдам (статикалық) ток соғуы мүмкін. Бұл – статикалық электр тогының денеде жинақталуының нәтижесі және гарнитураның немесе құлақпаптың ақауы емес. Бұл әсерді статикалық разрядты оңай тудырмайтын материалдардан жасалған киім кию арқылы азайтуға болады.

Ылғалдың конденсациясы

Егер консоль тікелей суық жерден жылы жерге әкелінсе, консоль ішінде ылғал конденсациялануы мүмкін. Бұл жағдай орын алса, консоль дұрыс істемейі мүмкін. Бұл жағдайда ылғал буланғанша (бұған бірнеше сағат көтуі мүмкін) консольді өшіріңіз және розеткадан ажыратыңыз. Егер консоль өлі де дұрыс жұмыс істемесе, кепілдік бөлімінен табуға болатын тиісті PlayStation® пайдаланушыларға қызмет көрсету анықтамалық желісіне хабарласыңыз.

Жоғары температура хабары

Консоль тым қызып кетсе, экранда хабарландыру көрсетіледі. Хабарлама көрсетілген кезде әрі қарай пайдалана берсеңіз, консоль жұмыс істемей қалуы мүмкін. Егер осы хабарламаны көрсеңіз, консольді өшіріп, суығанша күтіңіз. Консоль суығаннан кейін, оны жақсы желдетілетін, температурасы жоғары емес жерге апарып қойыңыз. Консольдің желдету саңылаулары бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз және консольге M.2 SSD жинақтаушысын орнатқан болсаңыз, жылу бөлетін бөлшектер M.2 SSD жинақтаушысынан ажырамағанына көз жеткізіңіз. Жылу бөлетін бөлшектер туралы қосымша ақпаратты Пайдаланушы нұсқаулығынан (55 -бет) қараңыз.

Қозғалыс датчигі

Сымсыз басқару құралының қозғалыс датчигі функциясын пайдаланып жатқанда, келесі нәрселерден сақтаныңыз. Басқару құралы адамға немесе затқа соқтықса, бұл кездейсоқ жарақатқа немесе зақымға әкелуі мүмкін.

- Қозғалыс датчигі функциясын пайдалану алдында, айналада қозғалу үшін жеткілікті кеңістік бар екендігіне көз жеткізіңіз.
- Басқару құралының қолдан сырғып кетіп, затты немесе адамды зақымдамауы немесе жарақаттамауы үшін, оны қатты ұстаныңыз.
- PS5™ консоліне USB кабелімен жалғанған басқару құралын пайдалансаңыз, кабель адамға немесе нысандарға тиіп кетпеуі үшін кабельге жеткілікті орын бар екенін тексеріңіз.

Жарық жолағы

Басқару құралындағы жарық жолағы жыпылықтаған кезде оған қарамаңыз. Көз келген ыңғайсыздық немесе ауырсынуды сезінсеңіз, басқару құралын пайдалануды дереу тоқтатыңыз.

Сұйықтық, шаң, түтін, бу және жылу

- Өнім мен оның қосқыштарында сұйықтық, артық шаң және ұсақ бөлшектер болмауын үнемі қадағалап жүріңіз.
- Өнімді пайдалану, сақтау немесе тасымалдау кезінде төмендегідей жерлерде қалдырмаңыз.
 - Түтін немесе бу таралған аймақтар
 - Ылғалдылығы жоғары, шаң немесе темекі түтіні бар аймақтар
 - Жылыту құрылғыларының жанындағы аймақтар, тікелей күн сәулесі түсетін аймақтар немесе жылу сақтайтын аймақтар

Айнымалы ток сымы мен кабельдері

- Егер сым немесе кабельдер зақымдалған немесе өзгертілген болса, оларды пайдаланбаңыз.
- Жинақтағы айнымалы ток сымынан басқа сымды пайдаланбаңыз. Айнымалы ток сымы тек осы консольмен бірге пайдалануға жобаланған және басқа электр құрылғылармен бірге пайдаланылмауы керек.
- Ашаны немесе коннекторды ылғал қолмен ұстамаңыз.
- Сымның немесе кабельдердің үстімен жүрмеңіз немесе оларды, әсіресе ашаларын, штепсельдерін, коннекторларын және консольден шығатын жерлерін қыспаңыз.
- Сымды немесе кабельдерді қыздыруға немесе оларды жылыту құрылғыларының жанына қоймаңыз.
- Сымға немесе кабельдерге ауыр заттарды қоймаңыз.
- Сымды немесе кабельдерді қатты күштеп тартпаңыз немесе майыстырмаңыз.
- Айнымалы ток сымының ашасын кернеу трансформаторына немесе инверторына жалғамаңыз. Сым ашасы шетелге сапар шегу кезінде кернеу трансформаторына жалғау немесе көлікте қолдану үшін инверторға жалғанса, консоль қызуы және жануы немесе бұзылуы мүмкін.
- Айнымалы ток сымын жалғау немесе қосу алдында, ашаның немесе коннекторлардың, я болмаса консольдегі AC IN коннекторының ішінде немесе үстінде шаң немесе майда заттар жоқ екеніне көз жеткізіңіз.
- Консольді тазалау немесе жылжыту алдында және оны ұзақ уақыт бойы пайдаланбайтын болсаңыз, сым мен кабельдерді ажыратыңыз. Ажыратқан кезде, сымды ашасынан ұстап, розеткадан тура тартыңыз. Ешқашан сымнан ұстап суырмаңыз және бұрыштан тартпаңыз.

Орнату және ұстау

- Консольді жабық шкафта немесе жылылық жиналуы мүмкін басқа орындарда пайдаланбаңыз. Бұлай істеу консольдің қызып кетуіне және өртке, жарақатқа немесе ақаулыққа себеп болуы мүмкін.
- Найзағайлы дауыл кезінде өнімге тиіменіз.
- Пайдалану, тасымалдау және сақтау кезінде консольді, аксессуарларды немесе батареяны жоғары температуралы, жоғары ылғалдықты немесе тікелей күн жарығы түсетін орындарға қоймаңыз.
- Консоль немесе аксессуарлар орнықсыз, қиғаш немесе дірілге бейім беттерге қоймаңыз.
- Консольді көлденең күйге орнату үшін жинақтағы көлденең тұпқойма аяқтарын пайдаланыңыз. Егер аяқтарды пайдаланбасаңыз және консольді нұсқаулардан басқа жолмен орнатсаңыз, жарақат алу, зақымдану немесе бузылу қаупі туындауы мүмкін. Аяқтарды орнату туралы нұсқауларды «Ал, бастайық» бөлімінен (44-бет) қараңыз. Консольді тік күйге орнату үшін тік тұпқойманы (бөлек сатылады) пайдалану керек.
- Консольді орнатқанда немесе алып жүргенде, консольдің негізгі бөлігін мықтап ұстаңыз. Консольді тек қақпағынан ұстамаңыз, алып жүрмеңіз немесе көтермеңіз; бұлай істесеңіз, қақпақтың ажырап, консоль құлап, жарақаттану немесе зақымдалу қаупі туындауы мүмкін.
- Қуат индикаторы жанып немесе жыпылықтап тұрғанда, консольді жылжитпаңыз немесе орнын реттемеңіз. Деректер жоғалуы немесе бүлінуі не болмаса консоль зақымдалуы мүмкін.
- Консольге тұрмаңыз немесе заттар қоймаңыз әрі консольді басқа құрылғылар дестесіне қоймаңыз.
- Консольді және қосылған аксессуарларды еденге немесе біреудің шалынуына әкелуі мүмкін жерге қоймаңыз.
- Консольдің немесе аксессуарлардың коннекторларына тиіменіз.
- Пайдаланып жатқанда дененің консольге немесе консоль желдету саңылауларын шығатын ауаға ұзақ уақыт бойы тиюіне жол бермеңіз. Осы жағдайларда ұзақ тиіп тұру төмен температуралы күйіктерге әкелуі мүмкін.
- Консоль денеден 20 см минималды қашықтықта орнатылуы және басқарылуы керек.
- Өнімді су жанында пайдаланбаңыз.
- Диск салынған күйде консольді жылжитпаңыз немесе орнын өзгертпеңіз. Діріл дискіге немесе консольге сызат түсуіне әкелуі мүмкін.

Қуатты өшіру

- Деректер SSD немесе USB дискілеріне жазылып немесе олардан жүктеліп жатқанда консольді өшірмеңіз.
- Қуат индикаторы өшкенде айнымалы ток сымын электр розеткасынан ажыратпаңыз. Қуат индикаторы жанып немесе жыпылықтап тұрғанда, айнымалы ток сымын ажыратсаңыз, деректер жоғалуы немесе бүлінуі не болмаса консоль зақымдалуы мүмкін.

Қақпақты пайдалану

Консольді қақпақсыз пайдаланбаңыз. Бұл өрт, электр тоғының соғуына немесе ақауға әкелуі мүмкін. Консольдің қақпағын пайдаланып болғаннан кейін бірден алмаңыз. Сіздің PS5 консольіңіздің негізгі құралы пайдаланып болғаннан кейін ыстық болуы мүмкін және оны қақпағы ашық күйде пайдалануды жалғастыру күйіп қалуға әкелуі мүмкін. Егер қақпақты алу қажет болса, PS5 консольді өшіріп, айнымалы ток сымы мен кабельдерді суырып, олардың суығанын күтіңіз.

Үйлесімділік

Аналогтық басқару құралдары (DUALSHOCK® және DUALSHOCK®2) және DUALSHOCK®3 сымсыз басқару құралы сияқты PlayStation®, PlayStation®2 және PlayStation®3 консольдерімен бірге пайдалануға арналған басқару құралдары PS5 консольімен үйлесімді емес. DUALSHOCK®4 сымсыз басқару құралы PS5 консольіндегі PlayStation®4 пішіміндегі бағдарламалық жасақтамамен үйлесімді, бірақ PS5 консольіндегі PS5 пішіміндегі бағдарламалық жасақтамамен үйлесімді емес.

Балалар үшін қауіпсіз пайдалану

Ата-аналарға интернетті қауіпсіз және жауапкершілікпен пайдалануын қамтамасыз ету үшін балалардың онлайн әрекеттерін бақылау ұсынылады. Қосымша мәліметтерді playstation.com/safety/ бетінен қараңыз.

Тасымалдау

- Тасымалдау өндірушінің тұтнұсқалық қаптамасында орындалады.
- Өнімдерді бірегей қаптамасында, қышқылдар мен сілтілерден алыс қараңғы, құрғақ, таза, жақсы желдетілетін жерде сақтау керек.

Ал, бастайық


- 1 Келденең түпқойма аяқтарын PlayStation®5 консолінің ойықтарындағы тесікке салыңыз.

Қолданар алдында өрқашан аяқтарды PS5® консоліне бекітіңіз. Аяқтарды бекітпес бұрын консольді тегіс бетке жайылған жұмсақ шүберектің үстіне қойыңыз.

Диск жетегі орнатылған консоль



Диск жетегі орнатылмаған консоль

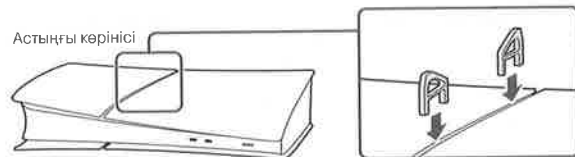

PS5 консолін тік күйге орнатқыңыз келсе, тік түпқойманы (бөлек сатылады) пайдалануыңыз керек.


- 2 HDMI кабелі мен айнымалы ток сымын қосыңыз.

Жинақтағы кабельдерді пайдаланыңыз.

Айнымалы ток сымын электр көзіне қосу алдында барлық қосылымдарды орнатыңыз.

Төмендегі суреттердің барлығында диск жетегі орнатылған консоль көрсетілген.

Артқы көрінісі

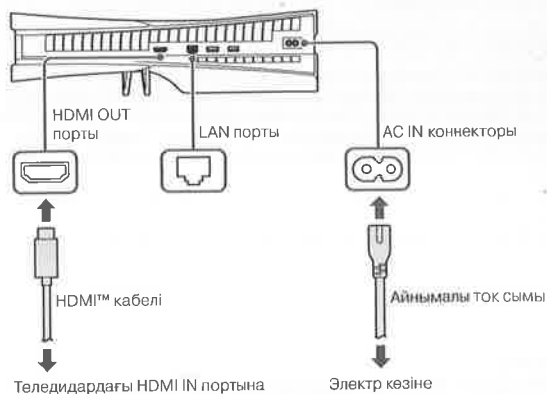

Интернетке сым арқылы қосылу үшін LAN кабелін (жинаққа кірмейді) пайдаланыңыз.

3 Теледидарды қосып, HDMI кірісін орнатыңыз.

4 PS5 консолін  (қуат) түймесін басу арқылы қосыңыз.


Қуат индикаторы көк түсті болып жыпылықтайды, одан кейін ақ түсті болып жанады.



Консольді қосқаннан кейін 60 секунд ешқандай әрекет жасамасаңыз, экран оқу құралы қосылады. Істегіңіз келетін нәрсені аяқтауға көмектесу үшін дауыстап оқылған экрандағы мәтінді және басқа маңызды ақпаратты тыңдай аласыз. Экран оқу құралы белгілі бір тілдерде ғана жұмыс істейді.

5 DualSense® сымсыз басқару құралын консольге қосып,  (PS) түймесін басыңыз.

Басқару құралын жұптау үшін, оны USB кабелі арқылы консоліңіздегі USB портына қосыңыз.  (PS) түймесін басқанда басқару құралы қосылады.

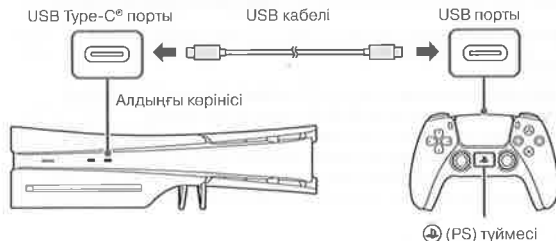

6 Өзіңізге бейімдеңіз.

Болайын деп қалдыңыз! Бастапқы реттеуді жалғастыру үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

- Бастапқы экраннан Settings (Параметрлер)  мәзірін таңдау арқылы кері қайтып, кез келген параметрлерді өзгертуге болады.
- Балалар пайдаланған кезде, қажет болған жағдайда қамқоршылар шектеулер қоя алады. Ата-ана басқару құралдарын орнату және пайдалану туралы егжей-тегжейлі нұсқауларды Пайдаланушы нұсқаулығынан (55-бет) қараңыз.
- PS5 консоліңіздің сақтау жадын нарықта сатылатын M.2 SSD жинақтаушысын орнату арқылы кеңейтуіңізге болады. M.2 SSD жинақтаушылары туралы қосымша мәліметті Пайдаланушы нұсқаулығынан (55-бет) қараңыз.

Қақпақтарды алу және бекіту

Қақпақтарды алмай немесе орнатпай тұрып, консольді тегіс бетке төселген жұмсақ матаға қойыңыз.

Қауіпсіздік ескертулері

Қақпақтарды алу немесе бекіту алдында келесі қауіпсіздік шараларын оқып шығыңыз.

⚠ Абай болыңыз

- Кішкентай балалардың қолдары жетпейтін жерде сақтаңыз. Кішкентай балалар жарақаттауы мүмкін ұсақ бөлшектерді жұтуы мүмкін.
- PS5 консолін өшіріп, айнымалы ток сымы мен кабельдерді розеткадан ажыратқаннан кейін, қақпақтарды шешіп, бекітпес бұрын консоль суығанша күтіңіз. PS5 консолінің негізгі бөлігі пайдаланылғаннан кейін әлі де ыстық болуы мүмкін және консольмен жұмысты жалғастырған жағдайда күйіп қалу қаупі бар.
- Саусақтарыңызды бөлшектер арасындағы саңылауларда қыстырып алудан және бөлшектердің өткір ұштарына жарақаттаудан абай болыңыз.
- Консольді қосқан кезде, қақпақтардың дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз. Егер қақпақтар дұрыс орнатылмаса, бұл негізгі құралдың қызып кетуіне әкелуі мүмкін.

Қақпақтарды алу және бекіту

Қақпақтарды алмай немесе орнатпай тұрып, консольді тегіс бетке төселген жұмсақ матаға қойыңыз.

Суреттерде диск жетегі орнатылған консоль көрсетілген.

- Өрбір қақпақтың пішіні өртүрлі. Қақпақты дұрыс орналастырғаныңызға көз жеткізу үшін қақпақтың ішкі жағындағы Δ / $\times$ / $\square$ белгілерін нұсқаулық ретінде пайдаланыңыз (оң жақтағы суретті қараңыз).
- Барлық қақпақты бірдей әдіспен алып тастауға және бекітуге болады.



- 1 Бақылау орталығына өтіп, Power (Қуат) P > Turn Off PS5 (PS5 өшіру) таңдаңыз.

Экран өшеді, қуат индикаторы ақ түсте жыпылықтайды, содан соң өшеді.


- 2 Айнымалы ток сымын және кабельдерді ажыратыңыз, содан соң PS5 консолінің суығанын күтіңіз.

Консольдің негізгі құралы пайдаланып болғаннан кейін ыстық болады.

- 3 Консольді астыңғы жағын жоғары және алдыңғы жағын өзіңізге қаратып орналастырыңыз, одан кейін аяқтарын алыңыз.


- 4 Қақпақты алып тастаңыз.

Қысқыштарын ажырату және оны алу үшін қақпақты консольден сәл көтеріңіз.

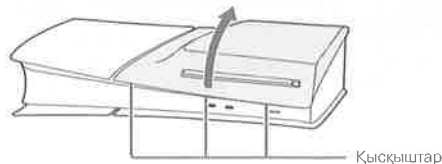

- 5 Қақпақты бекітіңіз.

Қақпақтың қысқыштарын консольдегі сәйкес тесіктермен тұралаңыз және «сырт» еткен дыбыс естілгенше итеріңіз.

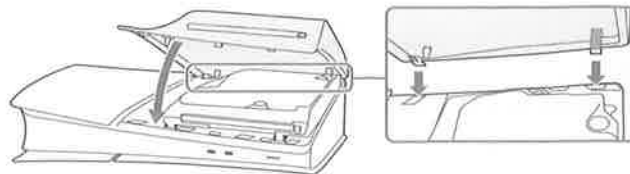

- 6 Аяқтарды бекітіңіз, айнымалы ток сымы мен кабельдерді жалғаңыз, одан кейін қуатты қосыңыз.

Диск жетегін бекіту немесе алу

Егер диск жетегі орнатылмаған консоль сатып алсаңыз, диск салып ойнайтын ойындарды ойнау, Blu-ray Disc™ және DVD дискілерін ойнату үшін диск жетегін (бөлек сатылады) орнатыңыз.

Қауіпсіздік ескертулері

Диск жетегін бекіту немесе алу алдында, келесі қауіпсіздік шараларын оқып шығыңыз.

Ескертулер


- Диск жетегін бекіту немесе алу алдында, денеде статикалық электр тогын кетіру үшін ең жақын металл затты ұстаңыз. Егер ұстамасаңыз, диск жетегіне немесе PS5 консоліне зақым келуі мүмкін.
- Диск жетегінің терминалын немесе PS5 консолінің сәйкес түйіспесін ұстамаңыз.

Диск жетегін бекіту

Диск жетегін бекіту алдында, консольді тегіс бетке жайылған жұмсақ шүберектің үстіне қойыңыз.


1 О қақпағын алыңыз (46-бет).

Қауіпсіздік ескертулері немесе қақпақтарды алу немесе бекіту туралы мәліметтерді «Қақпақтарды алу және бекіту» бөлімінен қараңыз.



О қақпақ

2 Диск жетегінің қысқыштарын 2 тесікпен (▼), белгісімен белгіленген) туралаңыз, одан кейін «сырт» еткен дыбыс естілгенше мықтап итеріңіз.

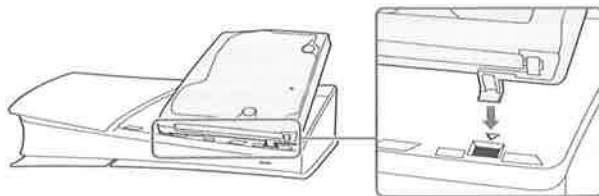

3 О қақпағын бекітіңіз (46-бет).

Диск жетегі орнатылған консольдерге арналған қақпақты бекітіңіз.

4 Аяқтарды (ұзын) бекітіңіз, айнымалы ток сымы мен кабельдердің ашасын жалғаңыз, одан кейін қуатты қосыңыз.

Диск жетегі орнатылған консольдерге арналған аяқтарды бекітіңіз.


Диск жетегін алу

Диск жетегін алу алдында, консольді тегіс бетке жайылған жұмсақ шүберектің үстіне қойыңыз.

1 О қақпағын алыңыз (46-бет).

Қауіпсіздік ескертулері немесе қақпақтарды алу немесе бекіту туралы мәліметтерді «Қақпақтарды алу және бекіту» бөлімінен қараңыз.

2 Саусағыңызды диск жетегінің ойыс бөлігіне салып, оны көтеріңіз.

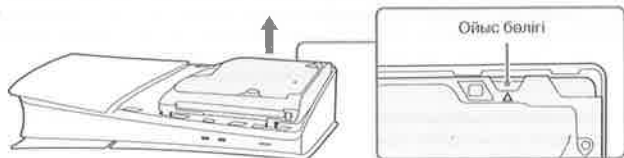

3 О қақпағын бекітіңіз (46-бет).

Диск жетегі орнатылмаған консольдерге арналған қақпақты бекітіңіз.

4 Аяқтарды (қысқа) бекітіңіз, айнымалы ток сым мен кабельдердің ашасын жалғаңыз, одан кейін қуатты қосыңыз.

Диск жетегі орнатылмаған консольдерге арналған аяқтарды бекітіңіз.

Пайдалану және ұстау

Осы консольді немесе аксессуарларды ешқашан бөлшектемеңіз немесе өзгертпеңіз

Консольді және аксессуарларды өнім құжаттамасындағы нұсқауларға сай пайдаланыңыз. Осы консольді немесе аксессуарларды талдауға немесе өзгертуге, я болмаса оның тізбек конфигурацияларын талдауға және пайдалануға рұқсат берілмейді. Консольді немесе аксессуарларды рұқсатсыз өзгерту салдарынан кепілдігіңіздің күші жойылады. Консоль ішінде пайдаланушы қызмет көрсете алатын құрамдастар жоқ.

Бұған қоса, ток соғу және диск жетегін қосқан кезде лазер сәулесінің әсер ету қаупі бар.

Желі

- Желіге қосылу үшін интернет байланысы керек.
- Интернет қызметінің ақыларына сіз жауаптысыз. Толық ақпаратты қызмет көрсету келісімшартында берілген мәліметтерден қараңыз немесе интернет қызмет провайдеріне хабарласыңыз.
- Тек 10BASE-T, 100BASE-TX немесе 1000BASE-T желілерімен үйлесімді Ethernet кабелін пайдаланыңыз. Стандартты үй телефон желісіне арналған сымды немесе осында аталғаннан басқа түрге жататын кабельдерді пайдаланбаңыз. Сымның немесе кабельдің қате түрін пайдалану LAN порты арқылы қажетінен көбірек электр тогының өтуіне әкеліп, бұл жылудың жиналуына, өртке немесе ақаулыққа әкелуі мүмкін.

Сымсыз желі мүмкіндігі

- Өнімнің сымсыз желі мүмкіндігі пайдаланатын жиіліктер: 2,4 ГГц (WLAN, Bluetooth®)/5 ГГц (WLAN) ауқымдары. Радиотолқындардың 2,4 ГГц ауқымын әртүрлі құрылғылар ортақ пайдаланады. Бұл өнім бір ауқымдағы басқа құрылғылардың әсерін барынша азайтатын етіп жобаланған. Дегенмен, кейбір жағдайларда басқа құрылғылардан келген кедергілер байланыс жылдамдығын төмендетуі, сигнал ауқымын қысқартуы немесе күтпеген жерден байланысты тоқтатуы мүмкін.
- 5150-5350 МГц диапазонында тек іште пайдалануға болады.
- Сымсыз жергілікті желіге қатынасу нүктесін таңдау үшін консольдің іздеу функциясын пайдаланғанда, көпшіліктің пайдалануына арналмаған қатынасу нүктелері көрсетілуі мүмкін. Тек пайдалануға рұқсат етілген, я болмаса қоғамдық сымсыз жергілікті желі немесе хотспот қызметі арқылы қолжетімді қатынасу нүктесіне қосылыңыз.

Басқару құралын күтіп ұстау

- Температура ауқымы 10 °C және 30 °C аралығында болатын ортада зарядтаңыз. Басқа орталарда зарядтағанда тиімді нәтиже болмауы мүмкін.
- Батареяның қызмет ету мерзімі шектеулі. Батарея қызметінің ұзақтығы жиі қолдану және уақыт ету нәтижесінде қысқарады. Батареяның қызмет көрсету мерзімі сақтау әдісіне, пайдалану күйіне, ортаға және басқа факторларға байланысты әртүрлі болады.
- Басқару құралы ұзақ уақыт пайдаланылмаса, батареяның функциялық мүмкіндігін сақтау үшін кемінде жылына бір рет батареяны толық зарядтаған жөн.

Күтім көрсету нұсқаулары

Қауіпсіздік мақсатында, консольді немесе қосұлы аксессуарларды тазалау алдында айнымалы ток сымын электр розеткасынан ажыратыңыз.

Сыртқы беттер (консольдің және басқару құралының пластик қақпағы)

- Жұмсақ, құрғақ шүберекпен сүртіңіз.
- Консольдің немесе перифериялық құрылғылардың бетінің түсі және сапасы өзгермеуі үшін төмендегі нұсқауларды орындаңыз.
 - Инсектицидтерді немесе ұшпа заттарды, соның ішінде бояу сұйылтқышын, бензинді немесе алкогольді сеппеңіз немесе қолданбаңыз. Химиялық жолмен өңделген шүберектермен сүртпеңіз.
 - Басқару құралын немесе гарнитураны консоль үстіне қоймаңыз немесе сақтамаңыз.

Желдету саңылаулары

Ешбір желдету саңылауларын жаппаңыз. Жақсы желдету деңгейін сақтау үшін, төмендегі нұсқауларды орындаңыз:

- Консольді қабырға бетінен кемінде 10 см қашықтықта қойыңыз.
- Ұзын талшықтары бар кілемге немесе кілемшеге қоймаңыз.
- Еңсіз немесе тар жерге қоймаңыз.
- Шүберекпен жаппаңыз.
- Желдету саңылауларында шаңның жиналуына жол бермеңіз. Шаңды кетіру үшін қол шаңсорғышы сияқты тазалау құралын пайдаланыңыз. Сондай-ақ қақпақтарды алып тастап, астында қалған шаңды тазалау үшін қол шаңсорғышын пайдалану ұсынылады. Қақпақтар туралы толық ақпаратты «Қақпақтарды алу және бекіту» (46-бет) бөлімінен қараңыз.

Порттар/коннекторлар

Лас болса, консольдегі порттарды/коннекторларды пайдаланбаңыз. Олар электр тогын тиісті түрде өткізбеуі мүмкін. Егер олар ластанса, жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.

Дискіні ұстау (диск жетегі орнатылған консольдерде ғана)

Үйлесімділік туралы ескертпе

Кейбір тасушыларда аймақтық немесе өлкелік шектеулер болуы және консольіңізде жұмыс істемеуі мүмкін. Мәліметтерді тасушылардың орауышынан қараңыз.

Ұстау

Дискідегі саусақ іздері, шаң, кір немесе сызаттар суретті бұрмалауы немесе дыбыс сапасын азайтуы мүмкін. Мыналарды ескеріңіз.

- Дискіні ұстағанда, диск бетіне тимеңіз.
- Дискілерге қағаз немесе лента жапсырмаңыз және дискілерде жазбаңыз.

Сақтау

- Дискілерге жоғары температуралардың, жоғары ылғалдылықтың немесе тік күн жарығының әсерін тигізбеңіз.
- Ұзақ уақыт бойы пайдаланылмайтын болса, дискілерді қаптарында сақтаңыз. Қапсыз дискілерді дестелеу немесе бұрышпен сақтау дискілердің пішінінің өзгеруіне әкелуі мүмкін.

Тазалау әдісі

- Дискілерді жұмсақ шүберекпен тазалаңыз. Ортадан сыртқа қарай ақырын сүртіңіз.
- Еріткіштерді, жазба тазалағыштарын, антистатикалық спрейді немесе басқа химикаттарды пайдаланбаңыз, өйткені олар дискілерді зақымдауы мүмкін.

Пайдалану мерзімі аяқталған өнімді көдеге жарату

Өнімдер қайта өңдеуге болатын көптеген материалдардан жасалған. Әр басқару құралында литий-ионды батарея бар.

Коммерциялық мақсатта пайдалану

Осы өнімді коммерциялық мақсаттар үшін пайдалануға немесе жалға беруге тыйым салынады.

Сипаттамалары

Құрылым және техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгертілуі мүмкін.
Пайдаланылып жатқан бағдарламалық жасақтама нұсқасына байланысты, консоль осы нұсқаулықта сипатталғаннан басқаша жұмыс істеуі мүмкін.
Осы нұсқаулықта берілген ақпарат ескертусіз өзгертіледі.

PlayStation®5 консолі

	PlayStation®5 консолі	PlayStation®5 цифрлық шығарылым консолі
Басты процессор	Бір кристалды тұтынушы процессоры Орталық процессор: x86-64-AMD Ryzen™ «Zen2», 8 ядро/16 ағын GPU: 10 TFLOPS, AMD Radeon™ RDNA негізіндегі графикалық жүйе	
Жады	GDDR6 16 ГБ	
Сақтау	1 ТБ реттелетін SSD ^{*1}	825 ГБ бейімделетін SSD ^{*1}
Енгізулер/Шығарулар ^{*2}	USB Type-A порты (SuperSpeed USB 10 Гбит/с.) ×2 USB Type-C [®] порты (Hi-Speed USB) USB Type-C [®] порты (SuperSpeed USB 10 Гбит/с.) M.2 SSD кеңейту коннекторы (M кілті) Диск жетегінің порты	
Желі	Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax Bluetooth® 5.1	
AV-шығару	HDMI™ OUT порты ^{*3}	
Электрлік	220-240 В ~ 1,65 А 50/60 Гц	
Максималды ұзақ қуат	350 Вт	
Сыртқы габариттер (шығып тұратын бөліктерді қоспағанда)	Шамамен 358 × 96 × 216 мм (ені × биіктігі × тереңдігі)	Шамамен 358 × 80 × 216 мм (ені × биіктігі × тереңдігі)
Салмағы	Шамамен 3,1 кг	Шамамен 2,5 кг
Жұмыс температурасы	5 °C ден 35 °C	

*1 SSD сыйымдылығының бір бөлігі консольді басқаруға, техникалық қызмет көрсетуге және қосымша опцияларға байланысты пайдалану үшін сақталады. Нәтижесінде қолжетімді SSD сыйымдылығы өзгеріп отыруы мүмкін.

*2 Барлық қосылған құрығыларды пайдалануға болатынына кепілдік берілмейді.

*3 Жинақтағы HDMI кабелін пайдаланыңыз.

Батарея типі	CR2032
Батарея бойынша байланыс ақпараты	BASICEL, Hangzhou Powerpack Battery Co., Ltd RM 1307, Block A, Shipping Mansion, Shangcheng District, Hangzhou, China DBV, Double Best Corporation Limited 5F, No. 37 Ln, 221 Gangqian Rd, Neihu Dist, Taipei City 114, Taiwan Sony Interactive Entertainment Inc. 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075 Japan

DualSense® сымсыз басқару құралы

Ену тоғының көрсеткіші	5 В ~ 1 500 мА
Батарея типі	Ішкі литий-ионды батарея
Батарея вольтажы	3,65 В ~
Батарея сыйымдылығы	1 560 мАс
Салмағы	Шамамен 280 г
Жұмыс температурасы	5 °C ден 35 °C

Диск жетегі (диск жетегі орнатылған консольдерде ғана)

Ойнатылатын дискілер	PlayStation®5 пішімі Ultra HD Blu-ray™ ^{*1} Үйлесімді PlayStation®4 форматындағы Blu-ray™ ^{*2} Ultra HD Blu-ray™ BD-ROM BD-R BD-RE ^{*3} DVD-ROM DVD+R/RW DVD-R/RW AVCHD
Оптикалық жетек (тек оқуға арналған)	BD-ROM (66 GB/100 GB) ~10×CAV BD-ROM (25 GB/50 GB) ~8×CAV BD-R/RE (25 GB/50 GB) ~8×CAV DVD ~3,2×CLV
Лазер	Түрі: жартылай өткізгіш, үздіксіз BD толқын ұзындығы: 395–415 нм Қуат: ең көбі 1 мВт DVD толқын ұзындығы: 640–675 нм Қуат: ең көбі 1 мВт

*1 Дискіден PlayStation® пішіміндегі бағдарламалық жасақтаманы, PlayStation®2 пішіміндегі бағдарламалық жасақтаманы және PlayStation®3 пішіміндегі бағдарламалық жасақтаманы ойнату мүмкін емес.

*2 PS5 консолінде ойнағанда, PS4 консолінде бар кейбір функциялар болмауы мүмкін. PS5 консоліңізді жүйе бағдарламалық жасақтамасының соңғы нұсқасына жаңарту қажет болуы мүмкін. Интернетке қосылу қажет.

*3 BD-RE ver. 1.0 дискілерін ойнатуға қолдау көрсетілмейді.

Аймақ кодтары

Дискіге байланысты, диск таратылған географиялық аймаққа негізделген аймақ коды белгіленген болуы мүмкін. DVD аймақ коды бірінші рет ойнатылатын DVD кодына орнатылған. Консольде орнатылған аймақ кодтары төмендегідей.

	Аймақ коды
Blu-ray дискі™ (BD)	
PlayStation®4 пішіміндегі Blu-ray™	

Ескертпелер

- Консольдің BD/DVD аймақ кодын ойнатылатын дискіге өзгертуге болады. Аймақ кодын төрт рет өзгертуге болады.
- Аяқталмаған DVD дискілерін ойнату мүмкін болмайды.
- Төмендегі дискілерді пайдаланбаңыз. Солай істесеңіз, консоль зақымдалуы мүмкін.
 - 8 см дискілер
 - Карта, жұлдыз немесе жүрек пішіміндегі дискілер секілді дөңгелек емес дискілер
 - Жарық пайда болған не пішіні өзгерген немесе жөнделген дискілер
 - Қағаз немесе жапсырмалар жапсырылған дискілер
- DualDisc дискісінің бір жағы DVD стандартына сай болып, ал екінші жағында тек дыбыс болады. Тек дыбысы бар жағын консольде ойнату мүмкін емес.
- Алаяқтық жолмен көшірілген мазмұны бар дискілерді ойнатқанда, әдеттен тыс дыбыстар шығуы мүмкін немесе мазмұн дұрыс ойнатылмауы мүмкін.
- Авторлық құқықпен қорғалған BD дискілерін үздіксіз ойнату үшін AAC (Ақпаратқа қол жеткізудің жетілдірілген жүйесі) жүйесінің шифрлау кілтін жаңарту қажет болуы мүмкін. Консоль интернетке қосылған болса, шифрлау кілті автоматты түрде ұзартылады.
- Кейбір дискілерді сызаттарға, шаңға, жазба сапасына немесе жазба құрылғысының сипаттамаларына байланысты ойнату мүмкін болмайды.
- Сирек жағдайларда BD және DVD дискілері консольде ойнатылғанда дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін. Мұның басты себебі – өндіріс барысындағы немесе бағдарламалық құралдарды кодтау барысындағы ауытқулар.

Жүйе бағдарламалық жасақтамасы

Осы PlayStation®5 консолін пайдалану Сони Интерэктив Энтертейнмент Инк. компаниясының жүйе бағдарламалық жасақтамасының лицензиялық келісімін қабылдауды білдіреді. Қосымша мәліметтерді doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/ қажатынан қараңыз.

Интернет арқылы жаңарта алмасаңыз, ойын дискісін немесе USB дискісін де пайдалануға болады. Толық ақпарат алу үшін playstation.com/help/.

PS5 консолінің жүйе бағдарламалық жасақтамасын жаңарту арқылы қосымша мүмкіндіктерді, жақсартылған пайдалану ыңғайлылығын және жақсартылған қауіпсіздікті пайдалана аласыз. Әрқашан соңғы нұсқаға жаңартып отырыңыз.

КЕПІЛДІК

Осы Өнімді сатып алғаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Өнімге риза болады деп сенеміз. «Өнім» термині PlayStation® консолін және PlayStation® консолінің жинағына кіретін барлық ресми расталған сыртқы PlayStation® құрылғыларын білдіреді.

Келесіні ескеріңіз: өнімде алдын-ала орнатылған немесе кейінірек түзетілген немесе жаңартылған нұсқа түрінде ұсынылатын жүйелік бағдарламалық қамтым сізге лицензия негізінде ұсынылады, сатылмайды және тек Өнімнің бөлігі ретінде қолдану үшін арналады. Осы жүйелік бағдарламалық қамтым шарттары playstation.com/legal сайтында келтірілген.

Бұл Кепілдік Сізге, Грэйт Мальборо көшесі 10, Лондон қаласы, Ұлыбритания, W1F 7LP мекен-жайы бойынша орналасқан Sony Interactive Entertainment Europe Limited («SIEE») компаниясы Өнімнің бірінші пайдаланушысына беріледі. Ол сіз үшін арналған және өзге тұлға оны пайдалана алмайды. Бұл Кепілдік пайдаланушы құқықтарына (заң орнатқан) қосымша болып табылады және оларға ешқалай әсер етпейді.

Біздің сізге Кепілдігіміз: SIEE материалдар және Өнім өндіруге байланысты ақаулардың жоқтығын кепілдейді. Төменде атап өтілген шарттарға сәйкес тиісті пайдаланылған жағдайда Өнім ақаулығы пайда болса және ол ақаулық материал немесе өндіру кемшіліктерімен байланысты болса, компания бірінші сатып алу күнінен бастап 1 (бір) жыл ішінде («Кепілдік мерзімі») осы Өнімнің кез-келген құрамдас бөлігін тегін өңдеуге немесе (SIEE қарастыруы бойынша) ауыстыруға міндеттенеді. Жаңа немесе қалпына келтірілген құрамдас бөлік немесе консоль (SIEE қарастыруы бойынша) ауыстырылады. Ауыстырылған құрамдас бөлік кепілдігі 3 (үш) ай және бастапқы кепілдік мерзімінің қалған уақытында әрекет етеді. Бұл Кепілдік пайдаланушы мәліметтерін, Өнім жинағына қосылған не қосылмаған кез-келген бөлек бағдарламалық қамтым немесе PlayStation® ойындарын, сонымен қатар SIEE компаниясы немесе ол үшін өндірілмеген кез-келген басқа PlayStation® қосымша жабдықтарын қамтымайды.

МАҢЫЗДЫ

1. Осы Кепілдік бойынша шағымданғыңыз келсе, қайтару нұсқаулығын алу үшін жергілікті пайдаланушыларға қызмет көрсету орталығына немесе электронды адресіне жүгініңіз.
2. Кепілдік SIEE компаниясы Өнімді саудаға қойған Әзірбайжан, Грузия, Үндістан, Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркіменстан, Украина және Өзбекстан елдерінде келесі жағдайларда әрекет етеді: ақау бұйыммен бірге Кепілдік мерзімінде (бастапқы сатып алу уақытынан бастап өзгертілмесе немесе өшіріп тасталмаса) сатып алу күні мен сатушы аты көрсетілген түбіртек, шот-фактура немесе сатып алуды растайтын басқа құжат ұсынылған жағдайда.
3. SIEE компаниясы мына жағдайларда осы Кепілдік аясында шағымды қабылдамау құқығын сақтайды:
 - а. Өнімдегі кез келген Кепілдік мөрі және сериялық нөмір зақымдалған, өзгертілген, бүлінген немесе жойылған;

- b. Өндірісу нұсқаулығына сай болған жағдайдан басқа өнімнің корпусын ашуға немесе алуға кез келген әрекет (сәтті немесе басқаша) жасалғаны туралы дәлел бар болса;
- c. нұсқаулықта рұқсат етілмеген жағдайларда Өнімді бөлшектеуге әрекет (сәтті немесе басқаша) жасалғанының айғағы бар болған жағдайда.
4. Бұл Кепілдік астында SIEE компаниясы Өнімді немесе Өнімнің компонентін зақымдалған Өнімді сізден алған 21 күн ішінде өңдеу қажеттігін немесе ауыстыру қажеттігін өзі шешеді. Барлық ауыстырылған Өнімдер және / немесе компоненттер SIEE компаниясының меншігіне айналады.
5. Жөндеу немесе ауыстыру барысында бағдарламалық қамтымның соңғы нұсқасы немесе Өнімнің жаңартылған бағдарламасы орнатылады.
6. Алмалы қатты дискі («HDD») бар Өнімдер
 - a. Қызмет көрсету орталығының маманымен кепілдік шарттары туралы келіскен кезде алынбалы қатты дискісі бар өнімдерді түпнұсқалы қатты дискімен қайтаруы тиіс.
 - b. Өнімді жөндеу немесе ауыстыру барысында қатты дискіні қайта форматтау қажет болады.
 - c. Сіз қатты дискіні қайта форматтау барысында сақталған мәліметтер, файлдар немесе бағдарламалық құрал жоғалатынын түсінесіз және келісесіз. Сақтау қажет мәліметтер, файлдар немесе бағдарламалық құралдың жоғалуын болдырмау үшін, қатты дискісі бар Өнімді кепілдік қызмет көрсетуге жібермес бұрын мәліметтердің резервтік көшірмесін жасап, оны дискіден жойыңыз. PlayStation™Network сенің PlayStation® консолі шығу, жасырын болған әр түрлі мағлұматы қорғайды.
7. Solid State Drive («SSD») дискі бар өнімдер
 - a. Өнімді жөндегенде немесе ауыстырғанда, бұл SSD дискі қайта пішімделеді.
 - b. SSD дискін қайта пішімдеуден кейін сақталған деректер, файлдар мен бағдарламалық құралдар жойылатынын түсінесіз және бұл жағдаймен келісесіз. Сақтағыңыз келген бағдарламалық құралдар, деректер мен файлдар жойылып кетпеуі үшін, өнімді кепілдік қызметке тапсырмай тұрып, мүмкін болса, олардың сақтық көшірмелерін жасап, SSD дискісінен жойғаныңыз жөн. PlayStation® консоліңізді PlayStation™Network желісінен шығу сіз құпия деп есептейтін бүкіл ақпаратты қорғауға көмектеседі.
 - c. Қосымша SSD жинақтаушымен жабдықталған құрылғыларды осы кепілдікке сәйкес кепілдік қызмет көрсетуді ұйымдастыру кезінде, қосымша SSD жинақтаушысыңыз қайтару қажет.
8. Щоб запобігти пошкодженню, втраті або стиранню даних іншого знімного носія, периферійного обладнання або компонентів, які не є оригінальними, необхідно вилучити дані пристрою перед тим, як звернутися за гарантійним обслуговуванням виробу.
9. Бұл Кепілдік сақталған деректерді, файлдарды немесе бағдарламалық құралды қамтымайды. SIEE компаниясы осы Кепілдікті қолданумен байланысты деректердің, файлдардың немесе бағдарламалық құралдың жоғалуына жауапты болып табылмайды.
10. Слід регулярно виконувати резервне копіювання жорсткого диска, щоб запобігти втраті або змінненню даних. Проте деякі дані не можна піддавати резервному копіюванню. Користувачу потрібно буде перевстановити жорсткий диск.

11. Егер де Өнім зақымы көлесі себептермен шартталған болса, Сіз осы Кепілдік аясында шағымдана алмайсыз:
 - a. коммерциялық пайдалану, жазатайым оқиға, немқұрайлы ұстау немесе қате пайдалану (шексіз, осы Өнімді пайдалану мақсатына сәйкес емес пайдалануды, және/ немесе қалыпты пайдалану нұсқаулығын сақтамай пайдалануды, сонымен қатар әрекеттегі жергілікті техникалық стандарттар және қауіпсіздік стандарттарының талаптарын орындамай орнату және пайдалануды қоса);
 - b. кез-келген авторландырылмаған сыртқы құрылғылармен немесе құрамдас бөліктермен бірге пайдалану (шексіз, ойын сапасын жақсартатын құрылғылар, адаптерлер және қуат көздерін қоса);
 - c. Өнімді дұрыс пайдалану және техникалық қызмет көрсету бойынша нұсқауларға сай әрекеттен басқа кез келген бейімдеу немесе реттеу немесе өзгерту;
 - d. SIEE компаниясы өкіл етпеген техникалық қызмет көрсету ұйымы орындаған техникалық қызмет көрсету немесе жөндеу;
 - e. рұқсат етілмеген бағдарламалармен, вирус инфекциясы, өрт, сел немесе басқа дүлей апат жағдайында пайдалану; немесе
 - f. Өнімді үй немесе жеке пайдалану жағдайларына қатысты емес мақсатта немесе Өнімнің техникалық сипаттамаларына сәйкес келмейтін жағдайларда пайдалану немесе қызмет көрсету.
12. Жүйелік бағдарламалық қамтым лицензиясын бұзған жағдайда сіз осы Кепілдік аясында шағымдана алмайсыз (playstation.com/legal)
13. Әрекеттегі заң жол беретін шектерде, осы Өнім ақаулықтарын жойған кезде осы кепілдік жалғыз және ерекше құрал болып табылады және осы Өнімге қатысты айтылатын не түспалданатын барлық басқа кепілдер қолданылмайды. Сондықтан SIEE компаниясы немесе Sony ұйымы, не оның кез-келген басқа бөлімі немесе жабдықтаушысы, қалай туылғанына тәуелсіз, мәлімет жоғалуын қоса, әдейі, байқаусыз немесе жанама жоғалту не зақымдау үшін жауапты емес.
14. Осы Өніммен байланысты ұсынылатын қызмет немесе үшінші жақ өнімі үшін SIEE кепілдік бермейді.

Егер де осы Кепілдік қамтитын Өнімді жөндеу қажет болса, жергілікті пайдаланушыларға қызмет көрсету орталығына жүгініңіз. Егер де сіздің еліңіз тізімде болмаса, сатушыға жүгініңіз.

Пайдаланушыларға қызмет көрсету желісінің нөмірлері:

AZ Azərbaycan

GE საქართველო

KG Кыргызстан

TJ Тоҷикистон

TM Türkmenistan

UZ O'zbekiston

BY Беларусь

☎ 8 820 0071 7667

IN भारत गणराज्य

☎ 1800-103-7799

✉ sonyindia.care@ap.sony.com

KZ Қазақстан

☎ 8-800-070-70-35

RU Россия

☎ 8 800 200 7667

✉ info@sony.ru

UA Україна

☎ 0 800 307 669



☎ +7 495 258 7669

Нормативтік талаптарға сәйкестік туралы ақпарат



Өнімді шығарған немесе оның атынан дайындаған:

Сони Интерэктив Энтертейнмент Инк, Мекен-жайы: 1-7-1 Конан, Минато-ку, Токио 108-0075, Жапония.

Еуразиялық экономикалық одақ (Ресей мен Беларусьті қоспағанда) аумағындағы импорттаушы - «Меломан Home Video» ЖШС 070019, Қазақстан Республикасы, ШҚО, Өскемен қаласы, Железнодорожная көшесі, 112 үй.

Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей на территории Казахстана.

Қазақстан Республикасы жерінде тұтынушылардан кінәрат-талаптар қабылдайтын ұйым АО «Сони Электроникс» Қазақстандағы өкілдігі: 050010, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Достык, дом 117/7; 050010, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, даңғыл Достык, 117/7 үй.

Дайындалған күні бұйымның орамында немесе өнім заттаңбасындағы P/D белгісінің жанында келесі форматта көрсетілген: P/D: MM.YYYY, мұндағы MM- дайындалған айы, YYYY- жылы.

Өнімді жергілікті электрлік және электрондық қайта өңдеу заңдарына сәйкес тастаңыз. Сатуды қолданыстағы жергілікті заңнамаға сәйкес орындау керек.