



BORK

Регулятор длины ремешка

Массажные подушки

Панель управления

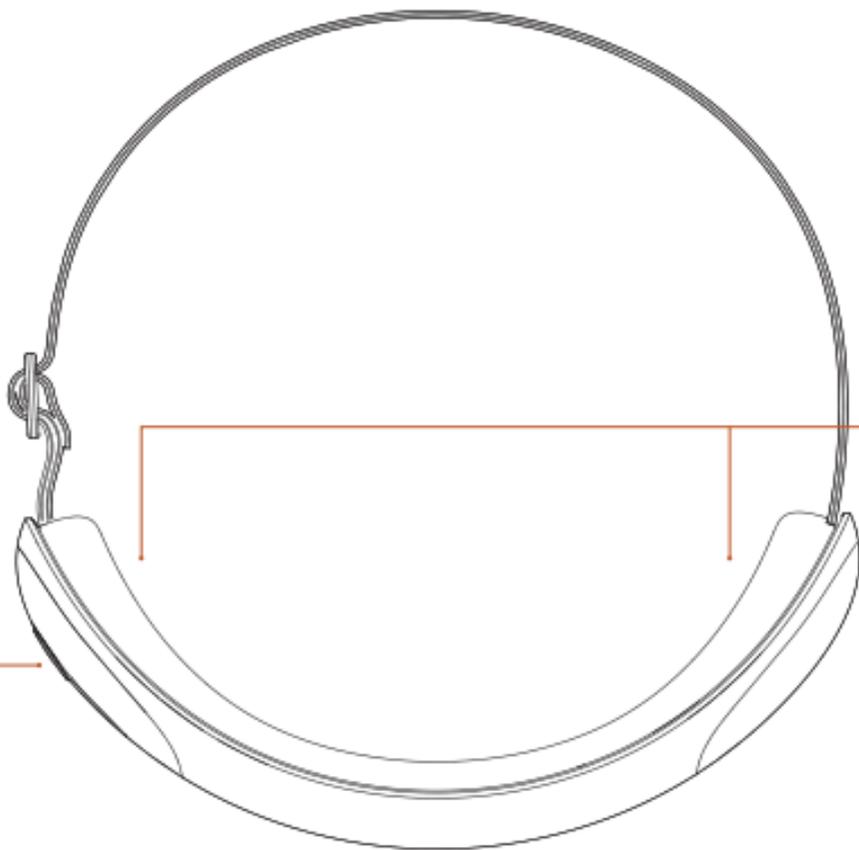

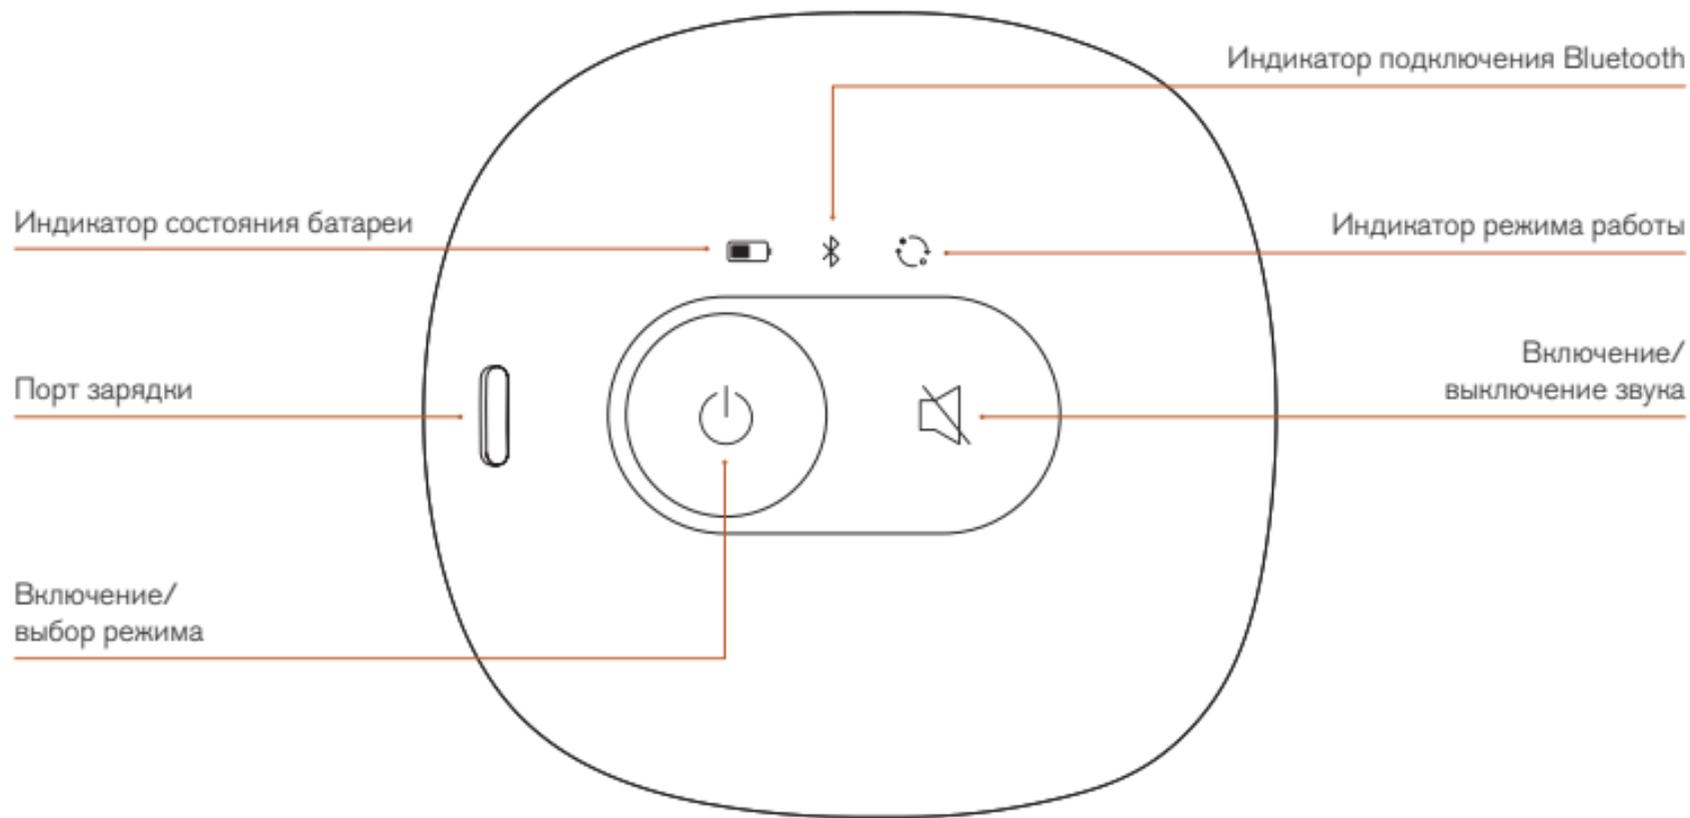

## РЕЖИМЫ РАБОТЫ

- **Режим 1 — Расслабляющий**

Массажные движения средней силы и скорости помогут расслабиться перед сном.

- **Режим 2 — Тонизирующий**

Интенсивные массажные движения позволят взбодриться посреди дня.

- **Режим 3 — Согревающий компресс**

Нагрев массажных подушечек позволит снять напряжение с глаз после рабочего дня.

## ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Внимательно ознакомьтесь с данным руководством пользователя.
- Удалите и безопасно утилизируйте все упаковочные материалы.
- Полностью зарядите массажер.
- Настройте длину ремешка по размеру головы.
- Рекомендуется использовать массажер 10 минут не чаще двух раз в день. Чрезмерное использование может привести к дискомфорту в области глаз.
- Снимите контактные линзы или очки перед массажем.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

### Включение

- Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд. Загорится индикатор переключения режима на панели управления и прозвучит подсказка голосового ассистента. По умолчанию будет установлен Режим 1.
- Нажмите и удерживайте  повторно для выключения. Прибор выключится автоматически после 10 минут использования в любом из режимов.

### Режимы использования

- Коротко нажмите  для выбора одного из трех режимов массажа. На панели управления загорится индикатор , а голосовой ассистент уведомит о выбранном режиме.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ МУЗЫКИ

Вы можете подключить собственную музыку с мобильного устройства через канал Bluetooth.

- Найдите массажер BORK D622 в Bluetooth-настройках мобильного устройства.
- Подключитесь.  
В случае успешного подключения на 5 секунд загорится индикатор  и прозвучит уведомление от голосового ассистента.
- Выберите музыку.  
Воспроизведение начнется через динамики массажера.

Воспроизведение музыки необходимо возобновить с мобильного устройства при переключении режима работы.

## ЗАРЯДКА ПРИБОРА

- Подключите зарядный кабель в разъем USB Type-C.
- Убедитесь, что подключаете прибор к сети, отвечающей параметрам 5 В = 1 А.
- Индикатор  на панели управления будет мигать красным во время зарядки. При достижении полного заряда индикатор  будет непрерывно гореть. Полная зарядка занимает 2–3 часа. Полной зарядки хватит на 10 сеансов массажа (по 10 минут).  
Прибор нельзя использовать во время зарядки.

## ЧИСТКА И УХОД

- Чистите корпус мягкой сухой салфеткой.
- При сильном загрязнении используйте мягкую влажную салфетку.

Не используйте моющие средства с содержанием органических растворителей (растворители, разбавители и пр.), отбеливатели, хлор или абразивы.

## ХРАНЕНИЕ

Прибор рекомендовано хранить в собранном виде в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 30°C и относительной влажности не более 65%.

Оберегайте прибор от значительных перепадов температур и воздействия прямых солнечных лучей.

При хранении более 3 месяцев без включения, зарядите прибор перед использованием.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед использованием массажера обязательно проконсультируйтесь с врачом.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями.
- Не используйте массажер, если кожа предполагаемой зона массажа подвергалась хирургическому воздействию, раздражена, имеет покраснения, есть видимые повреждения или иные симптомы, которые могут вызвать дискомфорт при использовании массажера.

- Не используйте массажер после употребления алкоголя или сразу после еды. Подождите как минимум 1 час перед использованием.
- Не используйте массажер во время вождения.
- Не используйте массажер, если вы используете кардиостимулятор.
- Немедленно прекратите использование продукта, если вы чувствуете дискомфорт.
- Не рекомендуется использовать прибор более 15 минут за один сеанс.
- Прибор предназначен только для домашнего использования.
- Не перемещайте прибор во время использования.
- Не допускайте попадания воды или инородных тел в корпус прибора.
- Прибор не предназначен для диагностики, терапии и других медицинских целей.
- Не используйте массажер, если источник питания находится вне диапазона номинальной мощности продукта.
- Не удаляйте и не повреждайте шильд с информацией о приборе и его серийном номере. Он необходим для точной идентификации прибора в случае возникновения неисправности.
- При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр компании BORK для тестирования, замены или ремонта.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании BORK.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 5 Вт

Напряжение: 5 В

Емкость аккумулятора: 1050 мА·ч

Габариты (Д × В × Ш): 220 × 82 × 85 мм

Вес: 256 г

Сделано в Китае.

Информация о назначении изделия:

устройство предназначено для массажа области вокруг глаз.

Специальные условия реализации не установлены.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Прибор: 1 шт.

Чехол для хранения: 1 шт.

Кабель питания: 1 шт.

Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном: 1 шт.

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте [bork.ru](http://bork.ru)

## ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

**EAC** Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве пользователя, и применяемым техническим стандартам.

Информацию о соответствии можно найти по адресу <http://www.bork.ru>

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей:  
ООО «БОРК-Импорт». Адрес: 108811, г. Москва, пос. Московский, квартал 32, вл. 17А, стр. 1,  
этаж 3, пом. 104. Тел.: 8-800-500-88-99. Электронная почта: [info@bork.ru](mailto:info@bork.ru)

Уважаемый покупатель, при возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией и обслуживанием техники BORK, вы можете проконсультироваться по телефону службы информационной поддержки 8 800 500 88 99.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение года с даты продажи данного изделия. Срок службы, установленный компанией BORK на данное изделие, составляет 3 года с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в приложенном к нему руководстве по эксплуатации, и применимым техническим стандартам.

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя.

Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законом «О защите прав потребителей», гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия.

Изделие	МАССАЖЕР ДЛЯ ГЛАЗ
Модель	D622
Серийный номер	.....
Дата приобретения	.....
Информация о фирме-продавце (наименование, юридический адрес)	.....

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например: 1-й и 2-й знаки — неделя изготовления; 3-й и 4-й знаки — год изготовления; последние 5 цифр — серийный номер. Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет. С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя

Подпись продавца

.....  
М. П.

Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

