



Руководство по эксплуатации
ХОЛОДИЛЬНИК BFNF-280MFS

Содержание

Меры предосторожности.....	4
Условные обозначения.....	6
Электробезопасность.....	7
Рекомендации по установке	8
Перед использованием устройства.....	9
Выравнивание устройства	10
Перенавешивание дверей.....	11
Схема устройства.....	16
Панель управления холодильной камеры.....	17
Панель управления морозильной камеры	18
Советы по хранению продуктов	19
Энергосбережение	20
Уход и обслуживание	20
Замена лампы LED подсветки	21
Завершение эксплуатации.....	21
Возможные проблемы и их решение	22
Код ошибки.....	26
Технические характеристики	27
Комплектация	27
Правила сборки, перевозки и утилизации.....	28
Утилизация	29
Информация о сертификации.....	30
Информация об изготовителе и импортёре.....	30
Информация о гарантии	30

Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за покупку нашего продукта. Чтобы обеспечить наилучшие результаты работы вашего нового устройства, пожалуйста, уделите время прочтению простых инструкций в данном руководстве. Убедитесь, что упаковочный материал утилизирован в соответствии с действующими экологическими требованиями. При утилизации любого бытового оборудования обратитесь в местное отделение по утилизации отходов для получения рекомендаций по безопасной утилизации.

Меры предосторожности



Внимание!

В устройстве используются легковоспламеняющиеся материалы и компоненты.

- В целях безопасности перед началом установки и эксплуатации устройства прочтите внимательно данную инструкцию, включая все предупреждения и примечания.
- Убедитесь, что все люди, использующие данное устройство, ознакомлены с инструкцией по эксплуатации и мерами предосторожности.
- Сохраняйте инструкцию по эксплуатации на протяжении всего срока службы устройства.
- Вентиляционные отверстия в корпусе устройства должны быть открытыми. Не блокируйте их.
- Не используйте механические устройства и другие приспособления для ускорения размораживания, кроме рекомендованных производителем.
- Не используйте электроприборы внутри отсеков устройства (например, морозеницы), если они не рекомендованы производителем для использования подобным образом.
- Не трогайте лампочку в устройстве, если она включена длительное время, так как она может быть горячей.
- Не храните в устройстве емкости со взрывоопасными материалами: аэрозоли и др.
- Хладагент и циклопентановый вспенивающий материал, используемые в устройстве, являются компонентами с высоким уровнем экологической безопасности, которые, тем не менее, легко воспламеняются. Во время транспортировки и установки устройства убедитесь, что компоненты контура хладагента не повреждены.

- Не пытайтесь вносить изменения в конструкцию устройства.
- Данное оборудование предназначено для использования в бытовых и других похожих условиях, например: в кухнях для персонала в магазинах, офисах и в других рабочих помещениях; в жилых домах на фермах, отелях, мотелях и в других жилых помещениях; в мини-гостиницах (типа «ночлег и завтрак»); в общественном питании.
- Лампочка, идущая в комплекте с устройством, не предназначена для использования в иных бытовых целях.
- Соблюдайте осторожность при транспортировке устройства ввиду его значительного веса.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.
- Не позволяйте детям играть с устройством. Дети могут получить травму или повредить устройство.
- Не позволяйте детям самостоятельно производить очистку и техническое обслуживание устройства.
- Не позволяйте детям висеть на дверцах или дверных контейнерах устройства.
- Не позволяйте детям залезать внутрь устройства. Они могут оказаться заблокированными изнутри, а также это может привести к травмам или смерти в результате удушья.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Не повреждайте контур хладагента.
- При размещении устройства убедитесь, что шнур питания не повреждён и не пережат.
- Вид тока, напряжение и частота на месте установки устройства должны соответствовать данным, указанным на паспортной табличке.
- Запрещается использовать удлинители кабеля или электрические разветвители. Подключать устройство к розетке для нескольких устройств нельзя — это может привести к возгоранию.
- Запрещается использовать автономные преобразователи или энергосберегающие разъемы.
- Устройство должно быть заземлено. Подключайте устройство только к заземленной розетке, снабженной электрическим предохранителем (ток срабатывания предохранителя составляет от 10 до 16 А). Неправильно выполненное заземление может привести к выходу устройства из строя или к поражению электрическим током.

- При утилизации сломайте замки и защелки, а также снимите двери в целях безопасности.
- Перед установкой дополнительного оборудования холодильник должен быть отключён от электропитания.
- Данный холодильник не предназначен для использования в качестве встраиваемой техники.
- После транспортировки не подключайте устройство к сети в течение 6 часов.
- Снимите всю упаковку, пенопласт и клейкую ленту для крепления. Не используйте упаковочный пенопласт для того, чтобы сделать подкладку под устройство.
- Перед использованием устройства снимите прозрачную пленку на боковой панели, чтобы она не мешала нормальной работе системы охлаждения и не увеличивала энергопотребление устройства.
- Производитель не несет ответственности в случае несоблюдения мер предосторожности, указанных выше.
- При установке прибора необходимо учитывать его климатический класс.

Климатический класс	Обозначение	Температура
Субнормальный	SN	+10 °C до +32 °C
Нормальный	N	+16 °C до +32 °C
Субтропический	ST	+10 °C до +38 °C
Тропический	T	+16 °C до +43 °C

Условные обозначения



Запрещено

Этот символ обозначает действия, которые запрещено предпринимать при работе с устройством.

Несоблюдение инструкций может привести к повреждению изделия или угрозе личной безопасности пользователя.



Внимание


Этот символ обозначает условия эксплуатации, которые должны быть соблюдены, а связанные с ними действия должны выполняться в строгом соответствии с требуемой операцией. Несоблюдение инструкций может привести к повреждению изделия или поставить под угрозу личную безопасность пользователя.




Примечание

Этот символ указывает на полезные советы по эксплуатации устройства.

Электробезопасность

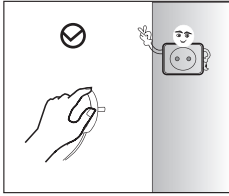


- Не тяните за шнур питания при отключении устройства от сети. Крепко возьмите вилку и выньте её из розетки.
- Следите за сохранностью шнура и питания и не используйте устройство, если он повреждён.
- В случае повреждения шнура питания немедленно прекратите использование устройства, отключите его от источника питания и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

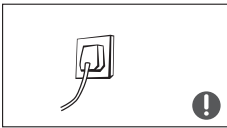

- Вилка сетевого шнура должна находиться в плотном контакте с розеткой, иначе это может привести к возгоранию.
- Убедитесь, что устройство подключено к заземлённой розетке.




При обнаружении утечки горючих газов, сначала перекройте вентиль подачи газа, а затем откройте двери и окна. Не следует вытаскивать вилки электроприборов из розеток во избежание возникновения электрических искр, которые могут стать причиной взрыва газа, скопившегося в помещении.

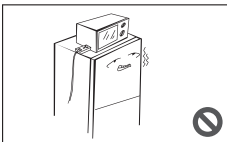


В целях безопасности не ставьте на верхнюю часть устройства электрические розетки, стабилизаторы напряжения, бытовую технику и/или другие электроприборы.

Рекомендации по установке

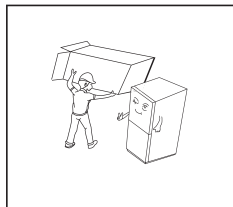


Перед началом эксплуатации устройства снимите всю упаковку, включая пенопластовую подложку, а также снимите все защитные пленки внутри устройства и на его корпусе.

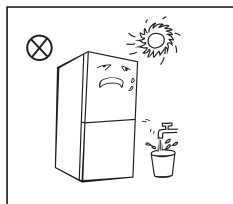


Место установки холодильника должно быть удалено от источника тепла и защищено от попадания прямых солнечных лучей.

Устанавливайте холодильник в помещении с хорошей вентиляцией.

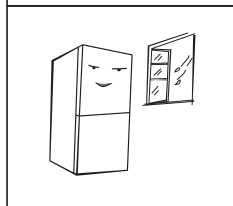

Убедитесь, что устройство установлено на твердую, сухую и ровную поверхность.


Не размещайте устройство в помещениях с высокой влажностью во избежание появления ржавчины или выхода из строя из-за попадания воды.

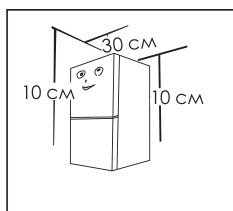


Недостаточное расстояние между прибором и другими предметами может привести к увеличению энергопотребления и ухудшению замораживающей способности прибора. Необходимо обеспечить расстояние не менее 30 см сверху и 10 см до ближайших стен и иных предметов при установке прибора.

- Холодильник является постоянно работающим прибором и издает характерные звуки, поэтому его нежелательно устанавливать в местах для отдыха и сна.
- Не снимайте круглые наклейки на тыльной стороне. Они выполняют декоративную функцию, закрывая технологические отверстия.
- Перед использованием тщательно вымойте холодильник. Не следует смывать силиконовую смазку, нанесенную на уплотнитель и верхнюю часть корпуса со стороны дверных петель. Смазка предотвращает залом уплотнителя при закрывании крышки.

Перед использованием устройства

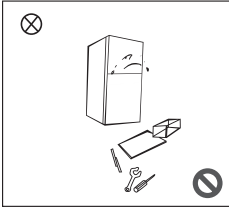


- Категорически запрещается самостоятельно вносить изменения в конструкцию устройства, а также повреждать контур охлаждения.
- Техническое обслуживание устройства должно осуществляться авторизованным сервисным центром.
- При повреждении шнура питания его замена должна производиться авторизованным сервисным центром.

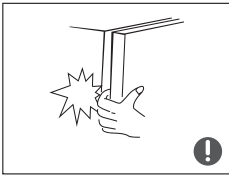

- Между дверцей и корпусом устройства имеются небольшие зазоры, поэтому будьте осторожны и не засовывайте руку в эти места во избежание защемления пальцев. При открывании и закрывании дверцы устройства не прилагайте чрезмерных усилий.
- После начала работы устройства во избежание обморожения рук не берите мокрыми руками продукты или контейнеры (особенно металлические).




- Не позволяйте детям проникать внутрь устройства или забираться на него во избежание падения или запираания внутри.
- Во избежание поражения электрическим током не допускайте попадания жидкости на корпус устройства, не заполняйте водой и/или другими жидкостями внутренний объём устройства.

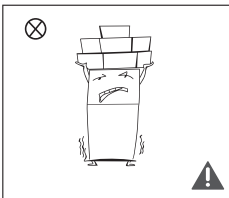

Не ставьте тяжёлые предметы на дверцу морозильного ларя, так как они могут упасть и повредить устройство или нанести травму.

Выравнивание устройства

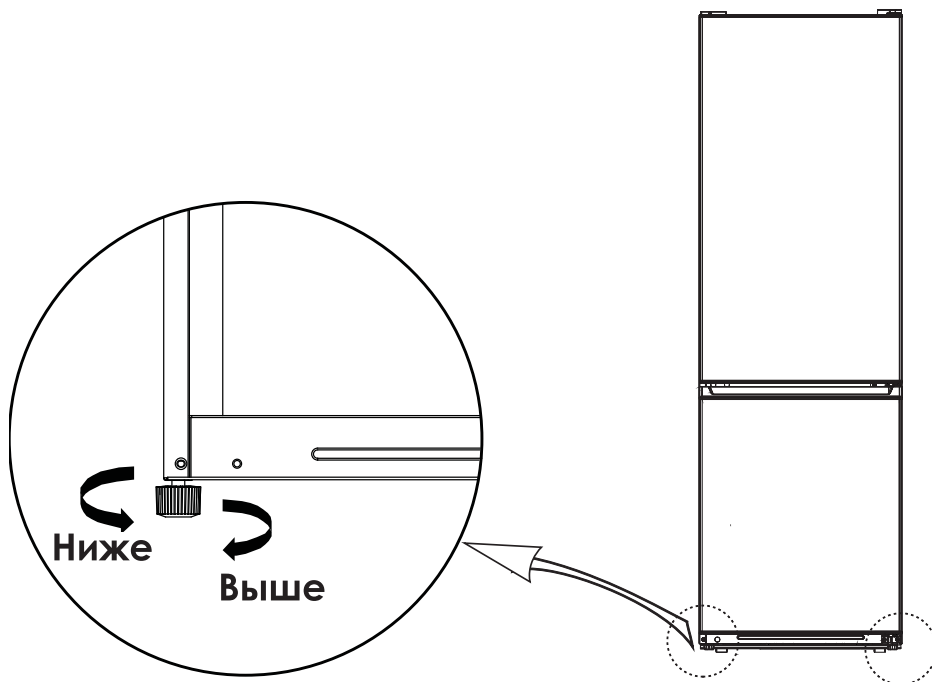

Холодильник необходимо выровнять на плоском твердом полу. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению холодильника или к травмам.

- Выравнивание следует выполнять, пока холодильник пуст. Убедитесь, что в холодильнике нет продуктов.
- Переднюю сторону следует сделать немного выше задней.

Для того чтобы отрегулировать ножку/ножки, немного наклоните холодильник.


Для того чтобы приподнять переднюю часть холодильника, поверните ножки/ножку по часовой стрелке, а чтобы опустить — против часовой.

Перенавешивание дверей



Необходимый инструмент			
	Крестовая отвертка		Плоская отвертка и шпатель
	Торцевой ключ		Малярный скотч

Снимите заглушку верхней петли, открутите верхнюю петлю и снимите заглушку для отверстий на левой стороне.


Заглушка верхней петли

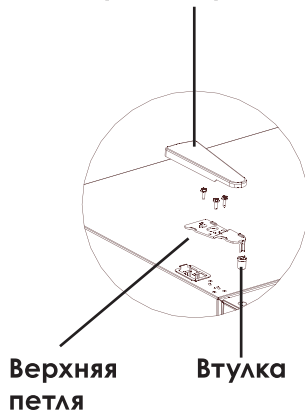


Декоративная заглушка

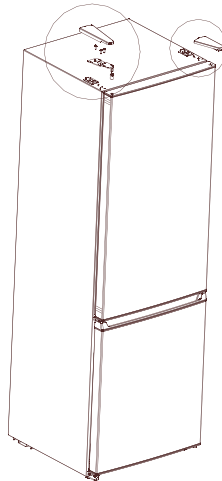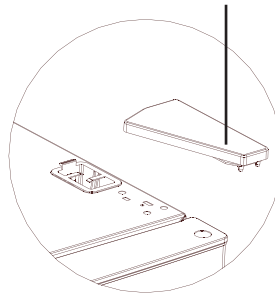

Снимите дверь холодильного отсека, среднюю петлю и заглушки.

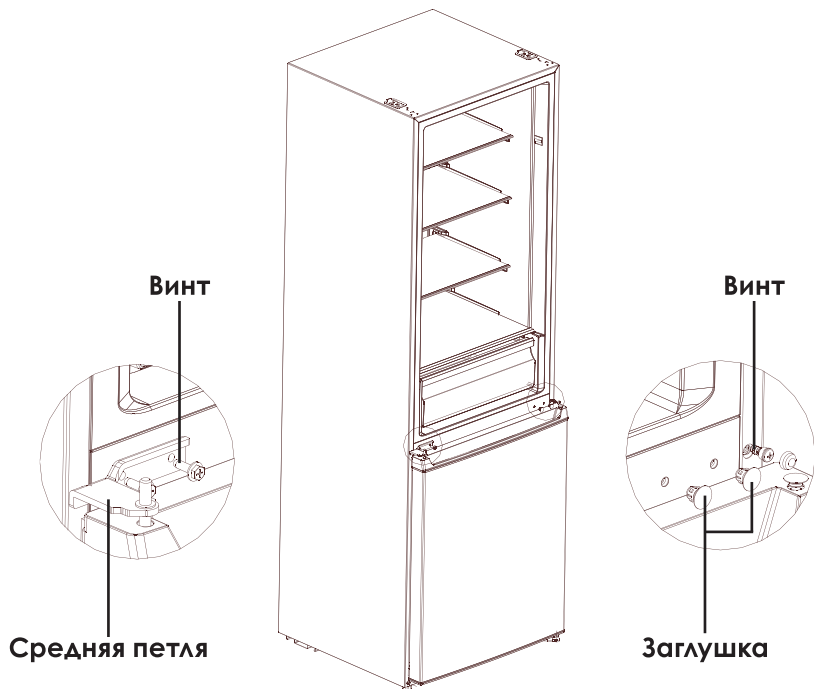

Снимите дверь морозильной камеры и заглушки с левой стороны холодильника, затем открутите нижнюю петлю. Установите штифт с другой стороны петли, а саму петлю с левой стороны корпуса. Установите заглушки с правой стороны корпуса.

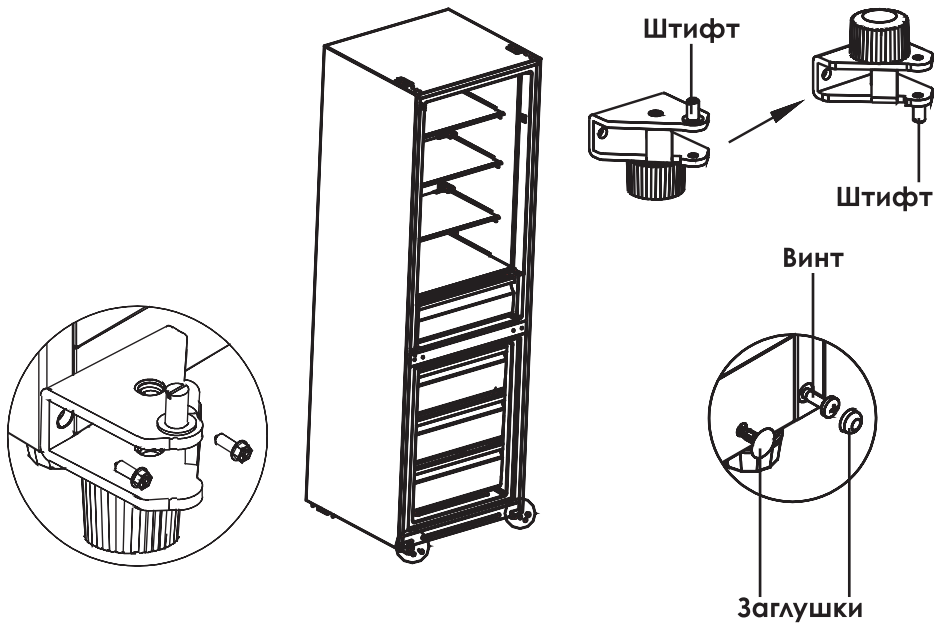


Снимите ограничитель с нижнего края двери холодильной и морозильной камер.

Выньте другой запасной ограничитель (для перевешиваемой двери) и установите его в другом углу двери с помощью винта.




Установите верхнюю втулку петли и заглушку на другую сторону.



Установите дверь морозильного отсека на нижнюю петлю, затем закрепите среднюю петлю и поставьте заглушки.

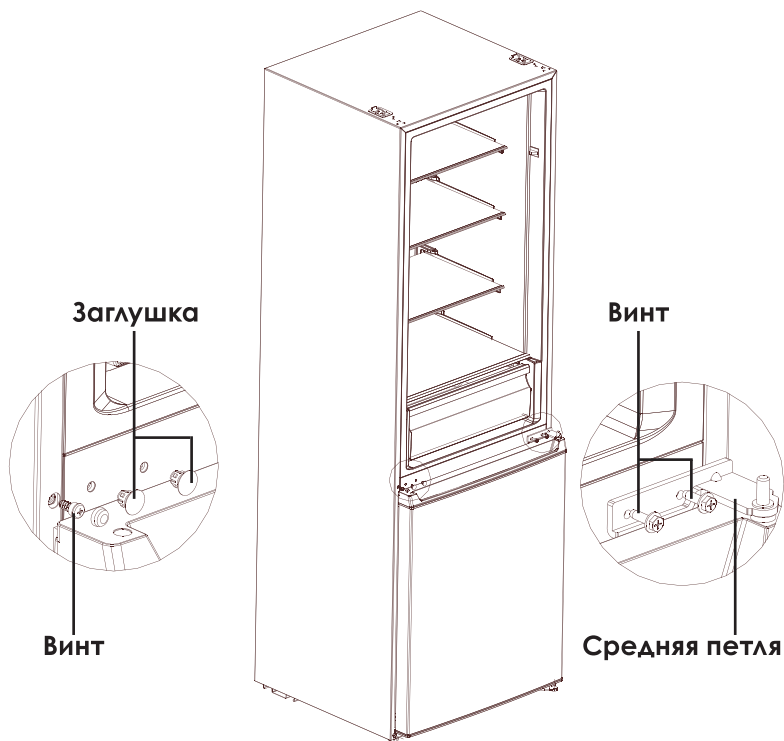

Замените верхнюю заглушку на другую из комплекта поставки.
Установите дверь холодильного отсека на среднюю петлю, затем установите верхнюю петлю.
Установите заглушку для верхней петли и заглушку для отверстий.

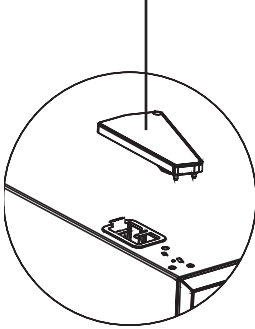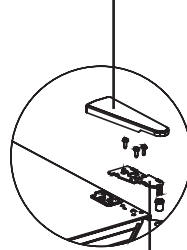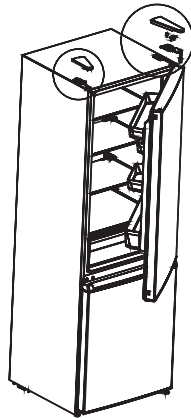Декоративная заглушка**Заглушка верхней петли****Верхняя петля**

Дверь холодильника должна открываться полностью, как показано на схеме ниже:



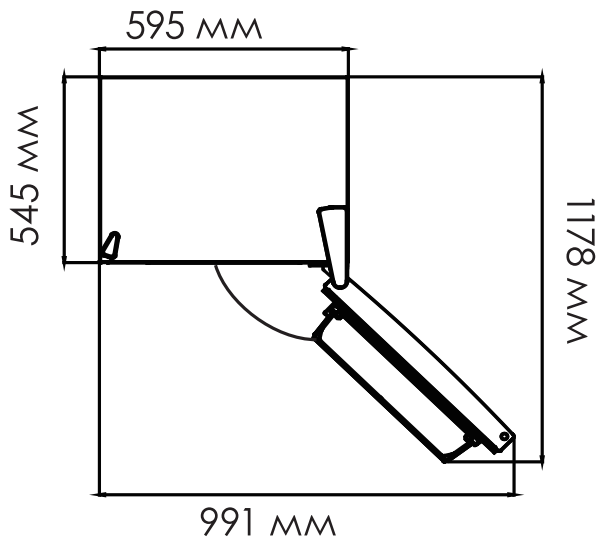


Схема устройства

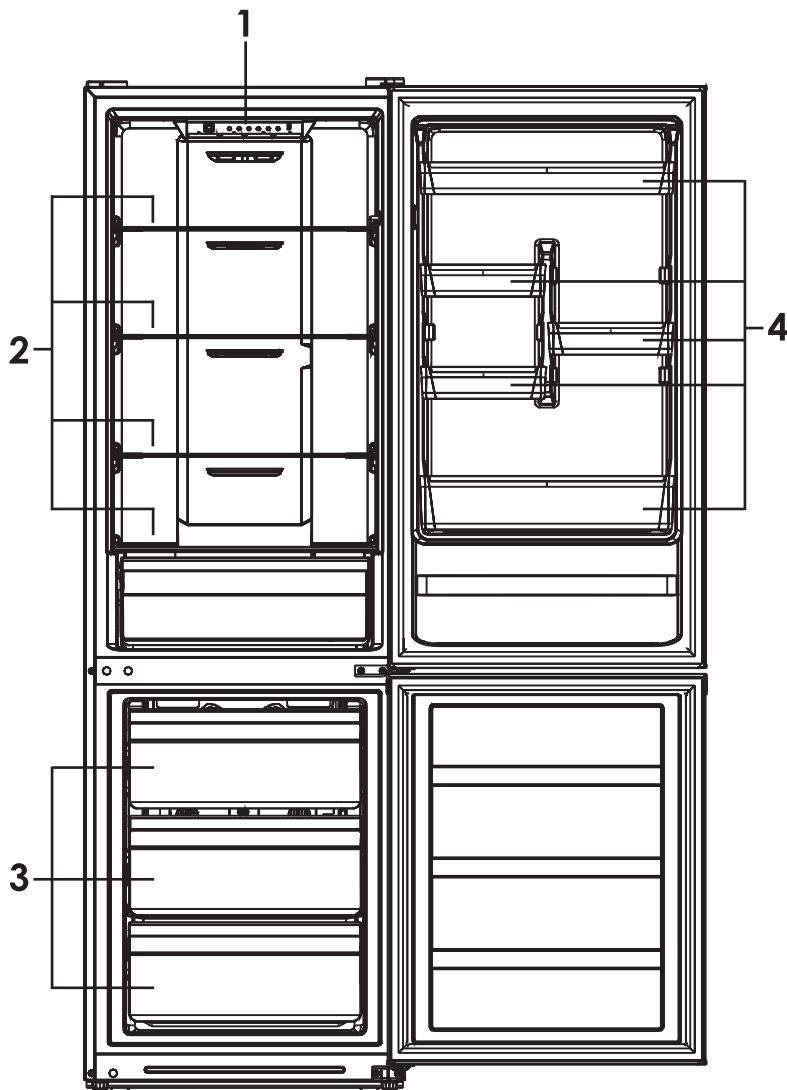

1. LED подсветка.
2. Полки холодильной камеры.
3. Ящики морозильной камеры.
4. Дверные лотки холодильной камеры.

Панель управления холодильной камеры

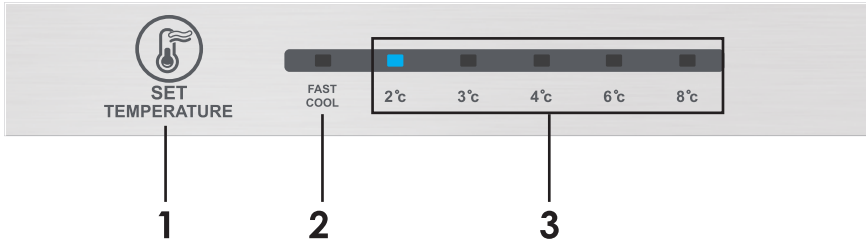

1. Кнопка выбора температурного режима.
2. Быстрое охлаждение.
3. Температурный режим.

- При первом включении все индикаторы загорятся на 3 секунды, а затем погаснут, останется гореть только один, обозначающий выбранный режим, затем холодильник автоматически начнёт работу.
 - Для смены режима работы последовательно нажимайте кнопку установки температуры.
 - После выбора режима он автоматически включится через 15 сек.
 - При возникновении неисправности в работе устройства на панели дисплея отображается код ошибки.
 - Во время нормальной работы на дисплее отображается выбранный режим охлаждения.
 - При включении режима быстрого охлаждения температура холодильной камеры будет поддерживаться на уровне 2 °С.
- Примечание:** по истечении 24 часов холодильник перейдёт в обычный режим работы.

Панель управления морозильной камеры


FREEZER-TEMP




Вы можете регулировать интенсивность заморозки в морозильной камере, передвигая слайдер вверх/вниз.

- **«COLD»** – минимальная интенсивность заморозки.
- **«COLDER»** – средняя интенсивность заморозки, рекомендованная для ежедневного использования.
- **«COLDEST»** – максимальная интенсивность заморозки.


Советы по хранению продуктов

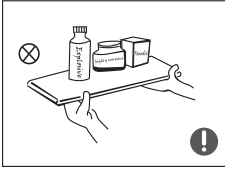

- Не храните в холодильнике легковоспламеняющиеся, взрывоопасные, летучие и вызывающие коррозию вещества.
- Во избежание пожара не размещайте и не используйте горючие предметы вблизи устройства.

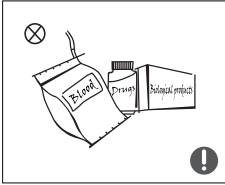

Данное устройство является бытовым холодильным прибором, предназначенным только для хранения продуктов питания, и не может быть использован для других целей, например, для хранения крови, лекарств и так далее.

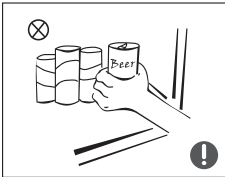

Не помещайте бутылки или закрытые емкости с жидкостями (бутылочное пиво, соки, лимонады и так далее) в морозильное отделение, так как при замерзании они могут лопнуть.

- Замороженные продукты следует хранить в соответствии с рекомендациями изготовителя.
- Морозильная камера предназначена для заморозки свежих продуктов, хранения замороженных продуктов и продуктов глубокой заморозки в течение длительного времени.
- Если холодильник был выключен долгое время, прежде чем положить продукты в морозильную камеру, оставьте холодильник работающим в течение 2–3 часов.
- Храните замороженные или охлажденные продукты в герметичных контейнерах.
- Проверьте срок годности и этикетку (инструкции по хранению) перед помещением продуктов в холодильник.
- Не рекомендуется хранить в холодильнике продукты, которые быстро портятся при низкой температуре, такие как бананы и дыни.
- Не оборачивайте овощи для хранения газетой. Типографская краска и другие материалы, используемые при выпуске газет, могут испортить продукты.
- Грамотное использование внутреннего пространства устройства гарантирует эффективную работу устройства в течение длительного времени. Заполняйте камеры устройства минимум на 50% и не более чем на 75% для сохранения эффективности холодильной установки и беспрепятственной циркуляции охлажденного воздуха.

Энергосбережение

- Не ставьте горячую пищу в холодильник. Это может привести к образованию конденсата и наледи, к перегреву и поломке двигателя компрессора.
- Не размещайте продукты вплотную друг к другу, так как это уменьшает циркуляцию воздуха.
- Не ставьте продукты вплотную к задней стенке. Свободная циркуляция воздуха позволяет поддерживать равномерную температуру во всем объеме камеры. Продукты, размещенные вплотную к таким отверстиям, могут быть испорчены из-за воздействия низкой температуры подаваемого воздуха.
- Если электричество отключено, не открывайте дверь холодильника.
- Не открывайте дверь холодильника слишком часто.
- Не оставляйте дверь открытой на долгое время.
- Не устанавливайте чрезмерно низкую температуру на термостате.
- Вы можете убрать некоторые аксессуары (например, ящики и полки), чтобы увеличить объем хранения и уменьшить энергопотребление.

Уход и обслуживание

Во время мытья холодильника он должен быть отключен от сети питания. Отключите устройство и выньте штепсельную вилку из розетки. Не используйте пароочистители для мытья холодильника. Горячий пар может повредить пластиковые компоненты, а влага попасть на электронные компоненты.

- Уберите продукты из холодильника в прохладное место.
- Перед снятием полки или ящика из внутренней части устройства, извлеките все хранившиеся там продукты во избежание получения травм или повреждения устройства.
- Помойте и хорошо просушите полки и ящики, прежде чем поместить их обратно в холодильник.
- Регулярно протирайте дверной уплотнитель влажной мягкой тканью.
- Запрещается мыть полки или ящики в посудомоечной машине. Эти детали могут деформироваться под воздействием высокой температуры.
- Снаружи и внутри холодильник следует мыть чистой тканью, смоченной в теплой воде с жидким моющим средством, после чего насухо вытереть салфеткой.
- После уборки проверьте, что сетевой шнур не поврежден. Затем плотно вставьте штепсельную вилку в электрическую розетку.

- Регулярно проверяйте слив для талой воды. В случае необходимости прочищайте слив, так как если он заблокирован, вода будет собираться в нижней части холодильника.

Внимание!

При чистке внутри или снаружи устройства:

- не используйте чистящие средства, которые содержат горючие вещества: спирт (этанол, метанол, изопропиловый спирт, изобутиловый спирт и т. д.), растворитель, бензин, бензол и т. д.;
- не используйте чистящие средства, которые содержат абразивные или отбеливающие вещества, они могут вызвать обесцвечивание или повреждение устройства.

Замена лампы LED подсветки

Для замены лампы освещения обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Завершение эксплуатации

Если холодильник не будет использоваться в течение длительного времени, отключите питание от сети, затем очистите холодильную и морозильную камеры.

Держите дверцы обеих камеры открытыми, чтобы предотвратить появление неприятного запаха.

Возможные проблемы и их решение

Устройство сконструировано и изготовлено для длительного срока службы без неисправностей. Если во время работы возникнет проблема, проверьте, не связана ли она с возможной ошибкой использования. Если решение не привело к исправности устройства и Вы сами не в состоянии устранить неисправность, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Проблема	Возможная причина	Решение
Устройство работает шумно и издает странные звуки	Устройство установлено на неровной поверхности/не было выровнено должным образом	Установите прибор на твердой и ровной поверхности
	Задняя стенка устройства касается стены	Выберите место установки так, чтобы обеспечить достаточное свободное пространство вокруг устройства
	За устройством находятся какие-либо предметы	Уберите предметы, лежащие за устройством
	На холодильнике хранятся посторонние предметы	Снимите все предметы, расположенные на устройстве
Щелкающие звуки	Процесс управления оттаиванием может сопровождаться щелчками при автоматическом запуске и завершении процесса оттаивания; работа терморегулятора также сопровождается щелчками при включении и отключении	Устройство исправно
Дребезжание	Источником дребезжащих звуков может быть поток хладагента	Устройство исправно
	Предметы, хранящиеся на устройстве или рядом с ним	Устройство исправно
	Устройство не установлено на полу ровно	Отрегулируйте ножки/ножку устройства. См. раздел «Установка»
	Устройство с линейным компрессором было перемещено во время эксплуатации	Устройство исправно. Если компрессор не прекратит издавать дребезжащий шум через 3 минуты, отключите питание устройства, а затем включите вновь
Журчащие звуки	Поток хладагента через систему охлаждения	Устройство исправно
Хлопающие звуки	Сжатие и расширение внутренних стенок вследствие изменения температуры	Устройство исправно

Проблема	Возможная причина	Решение
Свистящие звуки	Электродвигатель вентилятора испарителя обеспечивает циркуляцию воздуха в холодильной и морозильной камере	Устройство исправно
	Воздух отводится из конденсатора при помощи вентилятора	Устройство исправно
Звуки и вибрация	Если боковые или задняя стенка устройства касается стены помещения или стенок шкафа, это может стать причиной шумов даже при нормальном уровне вибрации	Для предотвращения шума убедитесь в том, что боковые стороны и задняя стенка устройства не соприкасаются со стеной помещения или стенками шкафа
Включенный в электросеть холодильник не работает	Перебой питания	Проверьте напряжение
Холодильник плохо охлаждает/морозит	Установлена слишком высокая температура в холодильном или морозильном отделении	Установите температуру в холодильном и морозильном отделении на средний уровень
	Холодильник установлен под прямыми солнечными лучами или расположен слишком близко к источникам тепла, таким как обогреватель	Проверьте область установки. Установите холодильник как можно дальше от источников тепла
	Хранение горячих продуктов	Прежде чем поместить горячие продукты в холодильник, охладите их до комнатной температуры
	Холодильник перегружен продуктами	Обеспечьте достаточное пространство между хранящимися в холодильнике продуктами
	Дверцы холодильника закрыты неплотно	Закройте дверцы плотно и убедитесь, что продукты не мешают закрыванию дверей
	Мало свободного места вокруг холодильника	Установите холодильник так, чтобы было достаточно свободного места вокруг холодильника. См. раздел «Установка»

Проблема	Возможная причина	Решение
Неприятный запах в холодильнике	Неправильно установлена температура в холодильном или морозильном отделении	Установите температуру в холодильном и морозильном отделении на средний уровень
	Хранение в открытом виде продуктов, имеющих запах	Храните продукты, имеющие сильный запах, в специальных контейнерах
	Проверьте, нет ли испорченных продуктов внутри	Выбросьте испорченные продукты и очистите ящик для хранения овощей и фруктов. См. раздел «Уход и обслуживание». Не храните продукты слишком долго
Нет внутреннего освещения	Неисправность светодиодной лампы	Если светодиодная лампа не загорается, обратитесь к продавцу или в авторизованный сервисный центр
Конденсат внутри устройства или на дне крышки ящика для овощей	Хранение горячих продуктов	Охладите продукты питания перед помещением их в холодильную или морозильную камеру
	Дверца устройства была оставлена открытой	Несмотря на то, что конденсат испарится вскоре после закрытия дверцы устройства, можно удалить его сухой салфеткой
	Дверцы холодильника открываются слишком часто	Конденсат может образовываться вследствие разницы температуры внутри устройства и снаружи. Удалите влагу сухой салфеткой
	В холодильнике хранятся теплые или влажные продукты не в герметичных контейнерах	Храните продукты в закрытых или герметичных контейнерах

Проблема	Возможная причина	Решение
В морозильной камере образовалась наледь	Дверца была закрыта неплотно	Следите за тем, чтобы продукты питания внутри холодильника не препятствовали закрытию дверцы, обязательно проверяйте, плотно ли закрыта дверца
	Хранение горячих продуктов	Охладите продукты питания перед помещением их в холодильную или морозильную камеру
	Канал подачи и отвода воздуха морозильной камеры засорен	Следите за тем, что отверстия для забора и выпуска воздуха не были засорены, чтобы обеспечивать циркуляцию воздуха внутри устройства
	Морозильная камера переполнена	Обеспечьте достаточное место между продуктами
Боковая или передняя стенки устройства теплые	Эти участки устройства оснащены противоконденсатными трубками для уменьшения количества конденсата вокруг дверцы	Трубка отвода тепла для предотвращения возникновения конденсата установлена в передней и боковой частях устройства. Сразу после установки или в течение летних месяцев она может довольно сильно нагреваться. Можете быть уверены, это не является признаком неисправности
Стенки холодильника нагреваются	Включение холодильника после покупки, включение холодильника после разморозки	Устройство исправно. В этих случаях холодильник работает на полную мощность, чтобы как можно быстрее снизить температуру в камерах
Дверца холодильника не закрывается плотно	Холодильник наклонен вперед	Отрегулируйте передние ножки, чтобы приподнять лицевую сторону устройства
	Полки вставлены неправильно	Проверьте, до конца ли вставлены полки в холодильник
	Дверцу закрыли с чрезмерной силой	Если приложить слишком большое усилие при закрывании двери, она может снова открыться по инерции. Не хлопайте дверцей

Проблема	Возможная причина	Решение
Дверца открывается тяжело	Дверцу открыли сразу же после закрытия	Открытие дверцы устройства в течение 1 минуты после закрытия может быть затруднено вследствие разницы давления внутри и снаружи устройства. Попробуйте открыть дверцу устройства чуть позже, после стабилизации уровня давления внутри устройства
	Слишком много продуктов хранится в двери устройства	Уменьшите количество продуктов в двери холодильника
Образование инея или конденсата внутри или снаружи устройства	Дверцы холодильника открываются и закрываются слишком часто	Иней и влага могут образовываться, если внутрь холодильника попадет воздух. Закройте дверцы плотно и убедитесь, что продукты не мешают закрыванию дверей
	Холодильник установлен в помещении с повышенной влажностью	Конденсат может образоваться, если холодильник установлен в помещении с повышенной влажностью. Вытрите влагу чистой салфеткой
Вода внутри или снаружи устройства	Утечка воды вблизи устройства	Проверьте, нет ли утечки воды из раковины или других мест
	Вода на дне устройства	Проверьте, появляется ли вода из-за оттаивания продуктов, повреждения или поломки контейнера в результате падения

Код ошибки

Следующие предупреждения, появляющиеся на дисплее, указывают на соответствующие неисправности холодильника. Несмотря на то, что холодильник все еще может выполнять свои функции, необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр.

Код ошибки	Описание ошибки
Горят индикаторы 1 и 2	Ошибка датчика температуры холодильной камеры
Горят индикаторы 1 и 3	Ошибка датчика разморозки морозильной камеры
Горят индикаторы 1 и 4	Ошибка датчика температуры окружающей среды

Технические характеристики

Модель	BFNF-280MFS
Торговая марка	AVA
Климатический класс	SN/N/ST
Класс защиты от поражения эл. током	I
Класс энергоэффективности	A
Параметры питания	220–240 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность	100 Вт
Энергопотребление (в сутки)	0,644 кВт·ч
Энергопотребление (в год)	235 кВт·ч
Объем	310 л
Хладагент и его масса	R600a, 39 г
Замораживающая способность	3,9 кг/24 ч
Уровень шума	42 дБ
Габариты (Ш × В × Г)	595 × 630 × 1880 мм
Вес нетто	59,5 кг
Область применения	Бытовое

Комплектация

- Устройство.
- Руководство по эксплуатации.

Правила сборки, перевозки и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или фиксации.
- Устройство требует бережного обращения.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.
- Для обеспечения корректной транспортировки устройства необходимо соблюдение следующих требований:
 - извлеките все продукты питания из холодильника. Затем переместите устройство, предварительно закрепив все хрупкие детали, такие как полки и ручки дверей, при помощи скотча;
 - плотно закройте дверцы и закрепите клейкой лентой, чтобы во время перевозки они не могли открыться;
 - убедитесь в правильности упаковки устройства для сохранения его работоспособности и внешнего вида (крупногабаритную технику необходимо обернуть в полиэтиленовую или пузырчатую пленку с подкладками из гофрированного картона в критических местах);
 - холодильник необходимо надежно закрепить в машине, чтобы предотвратить удары и падение внутри машины во время транспортировки;
 - для полного исключения воздействия внешней среды используйте только крытый транспорт;
 - обеспечьте крайне осторожное обращение с упаковкой при выполнении погрузочно-разгрузочных работ;
 - убедитесь, что в процессе транспортировки и установки ни один из элементов устройства не был поврежден.
- Транспортировка устройства должна осуществляться в вертикальном положении. Если транспортировка устройства осуществлялась в горизонтальном положении, то перед последующим включением он должен простоять в вертикальном положении не менее шести часов, в противном случае это может привести к поломке устройства.

Утилизация

- Старые холодильные устройства имеют остаточную стоимость. Экологический способ утилизации гарантирует, что ценное сырье будет переработано и использовано вторично. Хладагент и изоляция устройства должны утилизироваться специальным образом. Перед тем как утилизировать холодильник, убедитесь, что трубки системы охлаждения не повреждены. Информация о способах утилизации старого холодильного устройства и упаковки от нового может быть получена в местных муниципальных органах.
- При утилизации сломайте замки и защелки, а также снимите двери в целях безопасности.
- Более подробную информацию о переработке изделия можно получить в местном муниципальном управлении или в магазине, где был приобретен товар.
- Данный товар не должен утилизироваться вместе с другими бытовыми отходами.
- Правильная утилизация изделия поможет предотвратить потенциальное негативное влияние на окружающую среду и здоровье людей, а повторная переработка материалов помогает сохранять природные ресурсы.
- Для экологически безопасной утилизации старого оборудования воспользуйтесь специальной системой сбора использованных приборов или обратитесь в магазин, где был приобретен товар.

Информация о сертификации

Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза:

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».
- Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Информация об изготовителе и импортёре

Импортёр / Юридическое лицо, принимающее претензии:

Республика Казахстан, 050009, город Алматы, АО «Technodom Operator» (Технодом Оператор), ул. Курмангазы 178 А, тел: + 7 (727) 244 00 00.

Изготовитель: HEFEI HUALING CO.,LTD.

Сделано в Китае.

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления.

Информация о гарантии

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.

Дата изготовления (мм.гг):



ava