

Холодильник

Руководство пользователя

Напольное устройство

SAMSUNG

Содержание

<u>Меры предосторожности</u>	3
Что необходимо знать об инструкциях по безопасности	3
Важные знаки безопасности и меры предосторожности:	6
Важные меры предосторожности	7
Символы, предупреждающие о серьезной опасности при транспортировке и установке	11
Важные замечания по установке	12
Меры предосторожности при установке	16
Важные замечания по использованию	17
Меры предосторожности при эксплуатации	22
Меры предосторожности при очистке	26
Важные замечания по утилизации	28
Дополнительные советы по надлежащему использованию	29
Инструкция по утилизации электрического и электронного оборудования	31
<u>Установка</u>	32
Краткий обзор холодильника	33
Дверные лотки	34
Пошаговая установка	35
<u>Эксплуатация</u>	40
Главная панель	40
SmartThings (только в соответствующих моделях)	44
Функция SMART GRID (Умная сеть электроснабжения) (Управление спросом на электроэнергию) (только в соответствующих моделях)	47
Особенности	50
<u>Обслуживание</u>	53
Перестановка дверец (только в соответствующих моделях)	53
Использование и уход	66
Очистка	72
Замена деталей	73
<u>Устранение неисправностей</u>	74
Общие неисправности	74
Холодильник издает странные звуки?	77
SmartThings (только в соответствующих моделях)	79
<u>Open Source Announcement</u>	80



Меры предосторожности

Перед эксплуатацией вашего холодильника Samsung внимательно прочитайте данное руководство и убедитесь в том, что вы знаете, каким образом использовать функции устройства так, чтобы обеспечить его безопасность и эффективность.

	Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствие с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.
	Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.

Меры предосторожности

Что необходимо знать об инструкциях по безопасности

- Предупреждения и важные инструкции по безопасности, приведенные в данном руководстве, не распространяются на все возможные условия и ситуации, которые могут произойти. При установке, обслуживании и использовании устройства вы должны руководствоваться здравым смыслом и проявлять осторожность.

Меры предосторожности

- Поскольку данные инструкции по эксплуатации предназначены для разных моделей устройств, технические характеристики приобретенного холодильника могут немного отличаться от характеристик, описанных в руководстве, и не все предупреждающие знаки будут действительны для той или иной модели устройства. При возникновении вопросов или сомнений, обратитесь в ближайший сервисный центр или получите справку на сайте www.samsung.com.
- Используется хладагент R-600a или R-134a. Сведения о хладагенте, используемом в данном устройстве, см. на табличке компрессора на задней стенке устройства или на паспортной табличке внутри холодильной камеры. Если в этом устройстве содержится воспламеняющийся газ (хладагент R-600a), обратитесь с запросом о безопасной утилизации этого изделия в уполномоченные местные органы.
- Чтобы предотвратить образование огнеопасной смеси газа и воздуха при возникновении утечки в цепи охлаждения, устанавливайте холодильник в помещении, размер которого подходит для установки холодильника с указанным объемом хладагента.
- Не включайте устройство, если оно имеет какие-либо повреждения. При возникновении сомнений относительно исправности устройства обратитесь к своему дилеру. На каждые 8 г хладагента R-600a должно приходиться не менее 1 м³ помещения, в котором будет установлен холодильник. Объем хладагента, используемого в вашем устройстве, см. на паспортной табличке внутри холодильника.

- Утечка хладагента из труб может привести к ожогам или повреждению глаз. При обнаружении утечки хладагента из трубы не допускайте появления вблизи устройства источников открытого огня, уберите легковоспламеняющиеся предметы подальше от устройства и немедленно проветрите помещение.
 - В противном случае возникнет риск возгорания или взрыва.
- Во избежание загрязнения пищевых продуктов необходимо соблюдать указанные далее инструкции.
 - Если надолго оставить дверцы открытыми, температура в камерах устройства может сильно повыситься.
 - Регулярно очищайте поверхности, с которыми могут соприкасаться пищевые продукты, и элементы дренажных систем, к которым имеется доступ.
 - Очищайте резервуары для воды, если они не использовались в течение 48 часов. Промойте систему подачи воды, подключенную к системе водоснабжения, если в течение 5 дней забор воды не производился.
 - Храните сырое мясо и рыбу в холодильнике в подходящих контейнерах, чтобы они не соприкасались с другими продуктами и чтобы капли с них не попадали на другие продукты.
 - Отделения класса «две звезды» для хранения замороженных продуктов подходят для хранения предварительно замороженных продуктов, хранения или приготовления мороженого и кубиков льда.
 - Отделения классов «одна звезда», «две звезды» и «три звезды» не подходят для заморозки свежих продуктов.

Меры предосторожности

- Если предполагается оставить холодильник пустым на долгое время, его следует отключить, разморозить, очистить, высушить и оставить дверцу открытой для предотвращения образования плесени внутри устройства.

Важные знаки безопасности и меры предосторожности:

Придерживайтесь всех правил техники безопасности, приведенных в данном руководстве. В данном руководстве встречаются следующие знаки безопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Потенциальная опасность или несоблюдение мер предосторожности может привести к **серьезной травме, повреждению имущества и (или) летальному исходу.**

ВНИМАНИЕ

Потенциальная опасность или несоблюдение мер предосторожности может привести к **серьезной травме и (или) повреждению имущества.**

ПРИМЕЧАНИЕ

Важная информация, включающая описание различных функций и полезные советы по использованию холодильника.

Эти предупреждающие знаки предназначены для предотвращения получения травм вами и сторонними лицами.

Отнеситесь к ним с особым вниманием.

Прочитайте этот раздел и храните руководство в надежном месте для дальнейшего использования.

Важные меры предосторожности



Внимание! Опасность возгорания / горючие материалы

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- При установке устройства убедитесь, что кабель питания не зажат и не поврежден.
- Не размещайте несколько сетевых удлинителей или портативных источников питания сзади устройства.
- Заливайте только питьевую воду.
- Подключайте только к источнику питьевой воды.
- Не загораживайте вентиляционные отверстия на корпусе устройства или во встроенных конструкциях.
- Не используйте для ускорения процесса размораживания механические устройства или другие средства, кроме рекомендованных производителем.
- Не допускайте повреждения контура циркуляции хладагента.
- Не используйте внутри отсеков для хранения продуктов электроприборы, кроме рекомендованных производителем холодильника.
- Люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями (включая детей) и лица, не имеющие достаточного опыта или знаний, не должны пользоваться данным устройством, если их действия не контролируются или если они предварительно не проинструктированы лицом, отвечающим за их безопасность.

Меры предосторожности

- Данное устройство может использоваться детьми от 8 лет и старше, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также лицами с ограниченным опытом или знаниями, если над ними осуществляется контроль, либо они проинструктированы о мерах безопасности при использовании устройства и осознают возможные риски. Детям запрещается играть с устройством. Очистка и техническое обслуживание, выполняемые детьми, не должны производиться без надзора. Детям в возрасте от 3 до 8 лет разрешается загружать продукты в холодильные устройства и выгружать их.
- Во избежание опасных ситуаций в случае повреждения кабеля питания его должен заменять производитель, сотрудник сервисного центра или другой квалифицированный специалист.
- Розетка должна находиться в пределах доступности, чтобы в чрезвычайной ситуации устройство можно было быстро отключить от источника питания.
 - Она не должна находиться напротив задней панели устройства.
- Не храните в устройстве взрывчатые вещества, например аэрозольные баллончики с легковоспламеняющимся содержимым.
- Если изделие оснащено светодиодной лампой, не пытайтесь снять крышку лампы или разобрать лампу самостоятельно.
 - Обратитесь в сервисный центр Samsung.
 - Используйте только светодиодные лампы, предоставляемые изготовителем или сотрудником сервисной службы.
- Для наиболее рационального энергопотребления рекомендуется размещать все внутренние приспособления, например корзины, ящики, полки на исходных местах, согласно комплектации производителя.

- Для обеспечения оптимального энергопотребления оставьте полки, отделения и корзины на своих исходных местах.

Минимизация потребления энергии

- Установите устройство в прохладном сухом помещении с достаточной вентиляцией.
- Убедитесь, что на устройство не попадает прямой солнечный свет, и никогда не устанавливайте его около источника тепла (например, батареи).
 - В целях оптимизации энергопотребления рекомендуется не загораживать вентиляционные отверстия или решетки.
 - Остужайте теплые продукты перед тем, как класть их в холодильник.
 - Замороженные продукты необходимо размораживать в камере холодильника. Низкая температура замороженных продуктов будет способствовать охлаждению других продуктов в холодильнике.
 - Не оставляйте дверцу открытой в течение длительного времени при помещении или извлечении продуктов.
 - Чем реже открывается дверца, тем меньшее количество льда будет образовываться в морозильной камере.
 - Регулярно очищайте заднюю стенку холодильника. Пыль увеличивает энергопотребление.
 - Не устанавливайте температуру ниже необходимого уровня.
 - У основания холодильника и у задней панели должно быть достаточно места для циркуляции воздуха. Не перекрывайте вентиляционные отверстия.
 - При установке холодильника оставьте зазоры справа, слева, сзади и сверху. Это позволит снизить энергопотребление и, соответственно, сумму счетов за электричество.



Меры предосторожности

- Рекомендуемый зазор:
 - справа, слева и сзади – более 50 мм;
 - сверху – более 100 мм.

Данное устройство предназначено для использования в бытовых и аналогичных условиях, например

- кухнях для персонала в магазинах, офисах и других рабочих условиях;
- фермах и для использования клиентами в гостиницах, мотелях и других жилых условиях;
- в номерах с предоставлением завтрака;
- организациях общественного питания и аналогичных условиях, где не предусмотрена розничная торговля.

Символы, предупреждающие о серьезной опасности при транспортировке и установке

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- При перевозке и установке устройства соблюдайте осторожность, чтобы избежать повреждения компонентов цепи охлаждения.
 - Утечка хладагента из трубопровода может привести к повреждению глаз или к возгоранию. При обнаружении утечки не допускайте появления вблизи устройства источников открытого огня или потенциальных источников возгорания. В течение нескольких минут проветрите помещение, в котором находится устройство.
 - Изобутановый хладагент (R-600a), находящийся в небольшом количестве в устройстве, является природным газом и соответствует требованиям по охране окружающей среды, однако он также легко воспламеняется. При перевозке и установке устройства соблюдайте осторожность, чтобы избежать повреждения компонентов цепи охлаждения.

Меры предосторожности

Меры предосторожности

Важные замечания по установке

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не устанавливайте холодильник в помещении с высокой влажностью или в местах, где холодильник может подвергнуться воздействию воды.
 - Износ изоляционных материалов электрических деталей может привести к удару током или возгоранию.
- Не устанавливайте холодильник в местах, где он может подвергнуться воздействию прямых солнечных лучей, вблизи кухонной плиты, комнатных обогревателей и других нагревательных приборов.
- Не подключайте несколько устройств к одному сетевому фильтру. Холодильник необходимо подключить к отдельной сетевой розетке с напряжением, указанным на его табличке технических данных.
 - Это позволит обеспечить максимальную эффективность работы устройства, а также избежать перегрузок в домашней цепи проводки, которые могут привести к пожару в результате перегрева проводов.
- Если розетка закреплена ненадежно, не вставляйте в нее вилку кабеля питания.
 - В противном случае возможно поражение электрическим током или возгорание.
- Не используйте кабель с трещинами или повреждениями на самом кабеле, а также на обоих его концах.
- Не сгибайте кабель питания слишком сильно и не ставьте на него тяжелые предметы.
- Не тяните и сильно не перегибайте кабель питания.
- Не перекручивайте и не завязывайте кабель питания.

- Не подвешивайте кабель питания на металлические предметы, не помещайте тяжелые предметы на кабель питания, не зажимайте его между двумя предметами, не проталкивайте за устройство.
- При перемещении холодильника следите за тем, чтобы кабель питания не попал под холодильник и не был поврежден.
 - Это может привести к пожару или поражению током.
- Не отключайте холодильник от сети, дергая за кабель питания. Всегда беритесь крепко за вилку, после чего вытягивайте ее из розетки.
 - Повреждение кабеля питания может привести к короткому замыканию, пожару и/или поражению электрическим током.
- Не распыляйте аэрозоли вблизи холодильника.
 - Распыление аэрозолей вблизи холодильника может привести к взрыву или возгоранию.
- Не устанавливайте данное устройство рядом с нагревательными приборами или легковоспламеняющимися материалами.
- Не устанавливайте устройство в местах, где возможна утечка газа.
 - Это может привести к пожару или поражению током.
- Перед использованием холодильник необходимо должным образом установить в соответствии с указаниями данного руководства.
- Подсоедините вилку кабеля питания таким образом, чтобы кабель не натягивался и был направлен вниз.
 - При подключении вилки нижней стороной вверх может произойти повреждение кабеля питания, что может привести к пожару или поражению электрическим током.
- Следите за тем, чтобы вилка не была зажата между стеной и задней стенкой холодильника и не была повреждена.

Меры предосторожности

- Храните упаковочный материал в недоступном для детей месте.
 - Надевание ребенком упаковочного пакета на голову может привести к удушению и летальному исходу.
- Не устанавливайте устройство в местах, где оно может подвергнуться воздействию влаги, жира, пыли, прямых солнечных лучей или воды (капли дождя).
 - Износ изоляционных материалов электрических деталей может привести к поражению током или возгоранию.
- При появлении в холодильнике воды или пыли отключите сетевую вилку от розетки и обратитесь в сервисный центр Samsung Electronics.
 - В противном случае существует опасность возгорания.
- Не вставайте на устройство и ничего не размещайте на нем (например, белье для стирки, зажженные свечи, зажженные сигареты, посуду, химикаты, металлические предметы и т. д.)
 - Это может привести к поражению электрическим током, возгоранию, неисправности устройства или травмам.
- Перед первым подключением устройства к сети следует удалить всю защитную пластиковую пленку.
- Следите за тем, чтобы дети не играли с упорными кольцами, которые используются для регулировки дверец, или зажимами водопроводного патрубка.
 - Ребенок может задохнуться, если проглотит уплотнительное кольцо или зажим патрубка. Храните уплотнительные кольца и зажимы патрубка в недоступном для детей месте.
- Холодильник должен быть безопасно заземлен.
 - Перед выполнением осмотра или ремонта любых деталей холодильника следует убедиться, что холодильник заземлен. Утечки электроэнергии могут вызвать серьезное поражение электрическим током.

- Никогда не используйте для заземления газовые трубы, телефонные линии и другие потенциальные точки притяжения молний.
 - Холодильник необходимо заземлить во избежание утечки или поражения током.
 - Это может привести к поражению током, возгоранию, взрыву или проблемам с изделием.
- Включите вилку кабеля питания в сетевую розетку. Не используйте поврежденный кабель питания, вилку или незакрепленную сетевую розетку.
 - Это может привести к пожару или поражению током.
- Замена предохранителя холодильника должна производиться только квалифицированным специалистом или представителем обслуживающей организации.
 - Несоблюдение данного указания может привести к поражению током или травмам.

Меры предосторожности

Меры предосторожности при установке

⚠ ВНИМАНИЕ

- Вокруг холодильника должно быть достаточно свободного пространства; устанавливайте холодильник на плоскую поверхность.
 - Если ваш холодильник установлен неровно, эффективность охлаждения и срок службы могут снизиться.
- После установки и включения устройства не помещайте в него продукты в течение 2–3 часов.
- Мы настоятельно рекомендуем пригласить для установки устройства квалифицированного техника или представителя обслуживающей компании.
 - В противном случае возможны поражение током, пожар, взрыв, травмы или проблемы с изделием.

Важные замечания по использованию

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не вставляйте вилку кабеля питания в розетку мокрыми руками.
 - Это может привести к поражению током.
- Не храните какие-либо предметы на холодильнике.
 - При открывании или закрывании дверцы эти предметы могут упасть, привести к травме и/или нанесению материального ущерба.
- Не вставляйте руки, ноги или металлические предметы (например, столовые приборы и т. д.) в нижнюю или заднюю часть холодильника.
 - Это может привести к травме или поражению электрическим током.
 - При контакте с острыми краями можно получить травму.
- Не касайтесь внутренних стенок морозильной камеры или хранящихся в ней продуктов мокрыми руками.
 - Это может привести к обморожению.
- Не ставьте на холодильник тару с водой.
 - При попадании воды на электрические части устройства возможны поражение током или возгорание.
- Не храните в холодильнике летучие или легковоспламеняющиеся предметы или вещества (бензол, растворитель, пропан, спирт, эфир, сжиженный газ и т. п.)
 - Данный холодильник предназначен только для хранения продуктов питания.
 - Это может привести к возгоранию или взрыву.



Меры предосторожности

- Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.
 - Не держите пальцы вблизи зон возможного защемления. Зазор между дверцами и корпусом должен быть минимальным. Будьте осторожны при открывании дверец в присутствии детей.
- Не суйте пальцы между дверцами и не позволяйте детям делать это.
 - Не держите пальцы вблизи левого и правого дверных проемов. Будьте осторожны при открывании дверец, если ваши пальцы находятся между ними.
- Не позволяйте детям висеть на дверцах или дверных контейнерах устройства. Это может привести к серьезным травмам.
- Не позволяйте детям залезать внутрь холодильника. Они могут оказаться заблокированными изнутри.
- Не кладите руки под нижнюю кромку холодильника.
 - Острая кромка может стать причиной травмы.
- Не храните в холодильнике лекарственные препараты, материалы для научных исследований или чувствительные к изменению температуры материалы.
 - Не храните в холодильнике продукты, требующие строгого соблюдения температуры хранения.
- Если вы почувствовали запах лекарств или дыма, немедленно отключите вилку питания и обратитесь в сервисный центр компании Samsung Electronics.
- При появлении в холодильнике воды или пыли отключите сетевую вилку от розетки и обратитесь в сервисный центр Samsung Electronics.
 - В противном случае существует опасность возгорания.
- Не разрешайте детям становиться ногами на выдвижной отсек.
 - Крышка может сломаться, что приведет к падению.

- Всегда закрывайте дверцы холодильника, если оставляете устройство без присмотра, и не позволяйте детям залезать внутрь холодильника.
- Не позволяйте детям залезать в отсеки холодильника.
 - Это может привести к травмам или смерти в результате удушья.
- Не переполняйте холодильник продуктами.
 - При открывании дверцы продукты могут упасть, привести к травме и/или нанесению материального ущерба.
- Не распыляйте на поверхность устройства летучие вещества, например средства от насекомых.
 - Они не только наносят вред здоровью человека, но также становятся причиной удара током, возникновения пожара и неисправности изделия.
- Никогда не помещайте пальцы и другие предметы в отверстие диспенсера воды, отверстие дляброса льда и ведерко льдогенератора.
 - Это может привести к травмам или повреждению устройства.
- Не используйте и не размещайте вблизи или внутри холодильника горючие аэрозоли, легковоспламеняющиеся предметы, сухой лед, лекарства, химические вещества или другие предметы, чувствительные к изменению температуры.
- Не используйте фен для волос для сушки внутреннего пространства холодильника. Не помещайте в холодильник зажженную свечу с целью устранения неприятных запахов.
 - Это может привести к пожару или поражению током.

Меры предосторожности

- Для заполнения резервуара или лотка для льда необходимо использовать только питьевую воду (минеральную или дистиллированную).
 - Не наливайте в резервуар чай, сок или коктейли для спортсменов, поскольку это может стать причиной неисправности холодильника.
- Не вставайте на устройство и ничего не размещайте на нем (например, белье для стирки, зажженные свечи, зажженные сигареты, посуду, химикаты, металлические предметы и т. д.) Это может привести к поражению электрическим током, возгоранию, неисправности устройства или травмам. Не ставьте на устройство тару с водой.
 - При попадании воды на электрические части устройства возможны поражение током или возгорание.
- Никогда не смотрите прямо на светодиодные УФ-лампы в течение длительного времени.
 - Ультрафиолетовые лучи могут привести к чрезмерному напряжению зрения.
- Не вставляйте полки нижней стороной вверх. Фиксатор полки не может функционировать в таком положении.
 - Это может стать причиной травм в результате падения стеклянной полки.
- Не держите пальцы вблизи зон возможного защемления. Зазор между дверцами и корпусом должен быть минимальным. Будьте осторожны при открывании дверец в присутствии детей.
- При обнаружении утечки газа не допускайте появления вблизи устройства источников открытого огня или потенциальных источников возгорания. В течение нескольких минут проветрите помещение, в котором находится устройство.
 - Не прикасайтесь также к холодильнику и шнуру питания.

- Не включайте вентилятор.
- Возникновение искры может привести к взрыву или пожару.
- Чтобы избежать падения хранящихся в холодильнике бутылок, располагайте их вплотную друг к другу.
- Данное изделие предназначено только для хранения пищевых продуктов в домашних условиях.
- Никогда не помещайте пальцы и другие предметы в отверстие диспенсера воды, отверстие для сброса льда и ведерко льдогенератора.
 - Это может привести к травмам или повреждению устройства.
- Не пытайтесь самостоятельно выполнять ремонт, разбирать или модифицировать холодильник.
- Используйте только стандартные предохранители (не используйте медные, стальные проволочные перемычки и т. п.)
- Для выполнения ремонта или повторной установки холодильника обратитесь в ближайший сервисный центр.
 - В противном случае это может привести к поражению электрическим током, пожару, травмам или проблемам с изделием.
- При наличии запаха горелого или дыма, незамедлительно отключите холодильник от сети и свяжитесь с сервисным центром компании Samsung Electronics.
 - Несоблюдение данного указания может привести к пожару или поражению током.
- Перед заменой освещения внутри холодильника отсоедините сетевую вилку от розетки.
 - В противном случае возможно поражение током.
- При наличии трудностей с заменой не светодиодных ламп, обратитесь в сервисный центр Samsung.
- Включите вилку кабеля питания в сетевую розетку.

Меры предосторожности

- Не используйте поврежденный кабель питания, вилку или незакрепленную сетевую розетку.
 - Это может привести к пожару или поражению током.

Меры предосторожности при эксплуатации

ВНИМАНИЕ

- Не замораживайте размороженные продукты повторно.
 - На замороженной и размороженной пище вредные бактерии развиваются быстрее, чем на свежей.
 - Повторная разморозка разрушает еще больше клеток, выводя влагу и изменяя целостность продукта.
- Не размешивайте мясо при комнатной температуре.
 - Безопасность потребления зависит от того, правильно ли обрабатывался сырой продукт.
- Не ставьте стеклянные бутылки или газированные напитки в морозильную камеру.
 - Емкость может замерзнуть и разбиться, что может привести к травме.
- Используйте только льдогенератор, поставляемый с холодильником.
- Если вы будете находиться вдали от дома в течение длительного периода времени (например, в отпуске) и не будете пользоваться диспенсерами для льда и воды, перекройте клапан подачи воды.
 - В противном случае возможна утечка воды.

- В случае если холодильник не будет использоваться в течение длительного периода времени (3 недели и больше), освободите холодильник, включая ведерко для льда, отключите его от сети питания, закройте клапан подачи воды, вытрите влагу с внутренних стенок и оставьте дверцы открытыми во избежание образования запахов и плесени.
- Для наиболее эффективного хранения продуктов необходимо соблюдать следующие рекомендации:
 - Не ставьте продукты слишком близко к вентиляционным отверстиям на задней стенке холодильника, так как они будут препятствовать свободной циркуляции воздуха в холодильной камере.
 - Перед загрузкой продуктов в холодильную камеру тщательно заверните их или положите в герметичные контейнеры.
 - Соблюдайте рекомендации по времени хранения, а также сроки годности замороженных продуктов.
 - Если вы уезжаете и планируете отствовать менее трех недель, не отключайте холодильник от электросети. Однако, если вы будете отствовать более трех недель, выньте из холодильника все продукты и опустошите ведерко для льда, отключите его от сети питания, закройте клапан подачи воды, вытрите влагу с внутренних стенок и оставьте дверцы открытыми для предотвращения образования запахов и плесени.
- Гарантии относительно обслуживания и изменений.
 - На изменения, производимые третьей стороной в отношении данного устройства, не распространяется гарантийное обслуживание. Кроме того, компания Samsung не несет ответственность за нарушения техники безопасности, возникшие в результате вмешательства третьей стороны.

Меры предосторожности

- Не закрывайте расположенные внутри холодильника вентиляционные отверстия.
 - Это может привести к чрезмерному охлаждению холодильника, особенно если отверстия блокируются полиэтиленовыми пакетами. Если период охлаждения длится слишком долго, это может привести к поломке фильтра и утечке воды.
- Используйте только льдогенератор, поставляемый с холодильником.
- Удалите избыточную влагу внутри устройства и оставьте дверцы открытыми.
 - В противном случае возможно образование неприятного запаха и плесени.
- Если холодильник был отсоединен от источника питания, необходимо подождать не меньше пяти минут, прежде чем вновь вставлять вилку в розетку.
- Если в холодильнике появилась вода, отключите сетевую вилку от розетки и обратитесь в сервисный центр Samsung Electronics.
- Не ударяйте и не прикладывайте значительные усилия к стеклянным поверхностям.
 - В противном случае, помимо повреждения устройства, можно получить травму осколками стекла.
- Заполняйте резервуар для воды и лотки для кубиков льда только питьевой водой (водопроводной, минеральной или дистиллированной).
 - Не наливайте в резервуар чай или коктейли для спортсменов. Это может стать причиной неисправности холодильника.
- Берегите пальцы от защемления.

- При затоплении холодильника обратитесь в ближайший сервисный центр.
 - Возможно поражение током или возгорание.
- Не храните растительное масло в дверных отсеках холодильника. Масло может загустеть, что отрицательно скажется на его вкусе и удобстве использования. Кроме того, открытая емкость может протечь, а вытекшее масло может вызвать появление трещин в дверном отсеке. Вскрытую емкость с маслом рекомендуется хранить в темном прохладном месте, например в буфете или кладовой.
 - К растительным маслам относятся оливковое, кукурузное, виноградное масло и другие.

Меры предосторожности

Меры предосторожности при очистке

ВНИМАНИЕ

- Не брызгайте водой непосредственно на внутреннюю или внешнюю поверхность холодильника.
 - В противном случае возможно возгорание или поражение пользователя током.
- Не используйте фен для волос для сушки внутреннего пространства холодильника.
- Не помещайте в холодильник зажженную свечу с целью устранения неприятных запахов.
 - Это может привести к пожару или поражению током.
- Не распыляйте чистящие вещества непосредственно на дисплей.
 - Это может привести к исчезновению напечатанных букв.
- Если посторонние вещества, например вода, просочились в устройство, отключите его от сетевой розетки и обратитесь в ближайший сервисный центр.
 - Несоблюдение данного указания может привести к удару током или возгоранию.
- Для очистки контактов вилки питания от пыли или посторонних веществ используйте сухую чистую тряпку. При чистке вилки не используйте влажную ткань.
 - В противном случае возможен удар током или возгорание.
- При очистке не распыляйте воду непосредственно на устройство.
- Не используйте для чистки бензол, растворители, хлорид или отбеливатель.
 - Эти вещества могут повредить поверхность устройства или вызвать возгорание.

- Никогда не вставляйте пальцы или посторонние предметы в отверстие диспенсера.
 - Это может привести к травмам или повреждению устройства.
- Перед очисткой или обслуживанием отключите устройство из розетки.
 - Несоблюдение данного указания может привести к удару током или возгоранию.
- Для очистки холодильника следует использовать чистую губку или мягкую ткань и теплую воду с мягким моющим средством.
- Не используйте для очистки наружных поверхностей (дверец и корпуса), пластмассовых элементов, облицовки дверец и внутренних стенок, а также уплотнителей холодильника абразивные или агрессивные моющие и чистящие средства, например аэрозоли для мытья окон, горючие жидкости, соляную кислоту, восковые полироли, концентрированные моющие средства, отбеливатели и средства, содержащие нефтепродукты.
 - Эти вещества могут поцарапать или повредить материал холодильника.
- Не мойте холодные стеклянные полки и крышки теплой водой. Под действием резких перепадов температуры и ударных нагрузок, например в результате столкновения или падения, стеклянные полки и крышки могут расколоться.

Меры предосторожности

Важные замечания по утилизации

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Утилизируйте упаковочный материал для данного устройства в соответствии с правилами обеспечения безопасности окружающей среды.
- Перед утилизацией убедитесь, что трубы в задней части устройства не повреждены.
- Используется хладагент R-600a или R-134a. Сведения о хладагенте, используемом в данном холодильнике, см. на табличке компрессора на задней стенке холодильника или на паспортной табличке внутри холодильной камеры. Если в холодильнике содержится воспламеняющийся газ (хладагент R-600a), обратитесь с запросом о безопасной утилизации этого изделия в уполномоченные местные органы.
- Перед утилизацией холодильника снимите дверцы/уплотнители дверцы и защелку дверцы, чтобы маленькие дети или домашние животные не могли оказаться запертыми внутри холодильника. Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством. Несоблюдение этого указания может привести к травмам или смерти в результате удушья.
 - Несоблюдение этого указания может привести к травмированию или смерти в результате удушья.
- В изоляционном материале используется циклопентан. Газы, входящие в состав изоляционного материала, необходимо утилизировать особым образом. Для безопасной утилизации данного изделия обратитесь в уполномоченные местные органы.

- Храните упаковочный материал в недоступном для детей месте, поскольку он представляет для них опасность.
 - Если ребенок наденет на голову пакет, это может привести к смерти вследствие удушья.

Дополнительные советы по надлежащему использованию

- В случае отключения электроэнергии обратитесь в местную электрокомпанию и уточните, когда возобновится ее подача.
 - В большинстве случаев питание возобновляется в течение одного-двух часов. В течение такого периода температура внутри холодильника не изменится. Однако во время отключения электроэнергии рекомендуется как можно реже открывать дверцу устройства.
 - Тем не менее, если электроснабжение будет отсутствовать более 24 часов, выньте из холодильника и выбросьте все замороженные продукты.
- Холодильник может работать нестабильно (замороженные продукты могут растаять или температура в морозильном отделении может стать слишком высокой) в том случае, если он в течение длительного времени находится в месте, температура окружающего воздуха в котором постоянно значительно ниже температуры, на которую рассчитано устройство.
- Охлаждение некоторых продуктов может негативно повлиять на их свойства хранения из-за конкретных характеристик продукта.
- Данный холодильник снабжен системой удаления инея, следовательно, нет необходимости размораживать его вручную. Размораживание будет выполняться автоматически.

Меры предосторожности

- Повышение температуры во время размораживания соответствует требованиям стандартов ISO. Чтобы предотвратить нежелательное повышение температуры замороженных продуктов во время размораживания устройства, заверните замороженные продукты в несколько слоев бумаги (например, в газету).
- Не замораживайте повторно полностью оттаявшие продукты.



Инструкция по утилизации электрического и электронного оборудования



Правильная утилизация изделия (Использованное электрическое и электронное оборудование)

(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например, зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности переработки для повторного использования, утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохранного законодательства можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к своему поставщику и ознакомиться с условиями договора купли-продажи. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

Информацию об обязательствах компании Samsung по охране окружающей среды, а также предусмотренных законом обязательствах в отношении изделий, например Регламенте о регистрации, оценке, лицензировании и регулировании оборота химических веществ (REACH), Директиве по утилизации отходов производства электрического и электронного оборудования (WEEE), Директиве о батарейках, аккумуляторах и отходах батареек и аккумуляторов, см. на сайте www.samsung.com в разделе, посвященном рациональному использованию ресурсов.

(Только для продукции, реализуемой в странах ЕС и Великобритании)

Меры предосторожности



Установка

Для правильной установки холодильника и предотвращения опасных ситуаций внимательно следуйте всем пунктам данной инструкции.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


- Холодильник должен использоваться исключительно по прямому назначению, описанному в данном руководстве.
- Любое техническое обслуживание должно производиться квалифицированным техническим специалистом.
- Утилизировать упаковочный материал изделия необходимо в соответствии с нормами местного законодательства.
- Во избежание поражения током всегда отключайте кабель питания от сети, прежде чем приступать к техническому обслуживанию холодильника или замене компонентов.




Краткий обзор холодильника

Фактический внешний вид и наличие тех или иных комплектующих зависит от модели холодильника и региона.

Стандартная модель

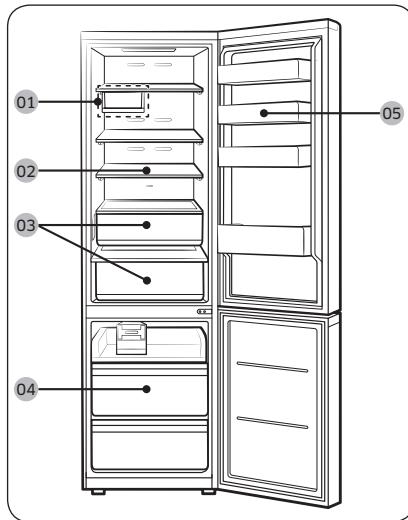

Модель с диспенсером

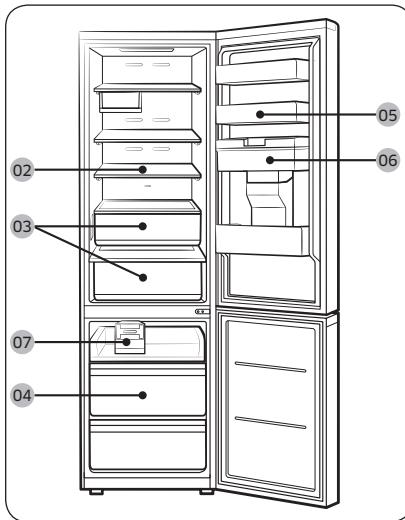

01 Съемный лоток *

02 Полка холодильной камеры / складывающаяся полка *

03 Ящик для овощей *

04 Ящик морозильной камеры

05 Дверной отсек холодильной камеры

06 Резервуар для воды **

07 Лоток для льда с врачающимися ручками *

* Только в соответствующих моделях

** Только в моделях с диспенсером

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для обеспечения оптимального энергопотребления убедитесь, что все полки, выдвижные ящики и корзины установлены на своих исходных местах.
- Чтобы освободить больше места, извлеките все ящики и вставьте полку морозильной камеры на нижний ящик морозильной камеры (только в соответствующих моделях). Это не повлияет на температурные и механические характеристики изделия. Объем отсека для хранения замороженных продуктов заявлен из расчета, что указанные выдвижные ящики извлечены.






1

Установка

Дверные лотки

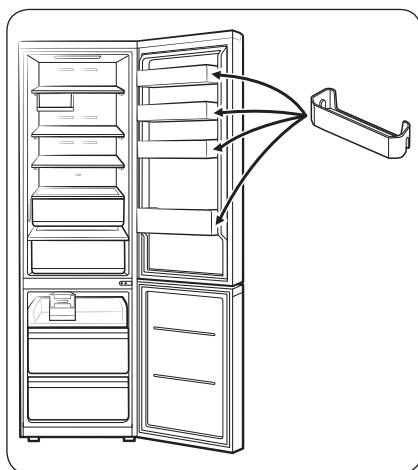

Установка

Ваш холодильник поставляется с дверными лотками разных типов и размеров. Если дверные лотки вашего холодильника были упакованы отдельно, установите их соответствующим образом, как показано на рисунке.

ПРИМЕЧАНИЕ

Фактический внешний вид и предоставляемые комплектующие холодильника могут отличаться от изображенных в этом руководстве в зависимости от модели и конкретной страны.



Пошаговая установка

ШАГ 1 Выбор места

Требования к месту расположения

- Твердая ровная поверхность без ковровых покрытий или настилов, которые могут затруднять вентиляцию
- Отсутствие прямых солнечных лучей
- Наличие достаточного пространства для открытия и закрытия дверей
- Расположение вдали от источников тепла
- Наличие достаточного пространства для технического обслуживания и ухода
- Диапазон температур: от 10 °C до 43 °C

Эффективный диапазон температур

Холодильник создан для стабильной работы в диапазоне температур, который определяется его классом.

Класс	Обозначение	Диапазон температур в помещении (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Умеренный расширенный	SN	от +10 до +32	от +10 до +32
Умеренный	N	от +16 до +32	от +16 до +32
Субтропический	ST	от +16 до +38	от +18 до +38
Тропический	T	от +16 до +43	от +18 до +43

ПРИМЕЧАНИЕ


Эффективность охлаждения и энергопотребления холодильника может зависеть от окружающей температуры, частоты открытия/закрытия дверей и его места расположения. Рекомендуется поддерживать соответствующую температуру.



Установка


Зазор

Требования по размещению устройства и необходимому пространству см. на приведенных ниже рисунках и в таблицах.

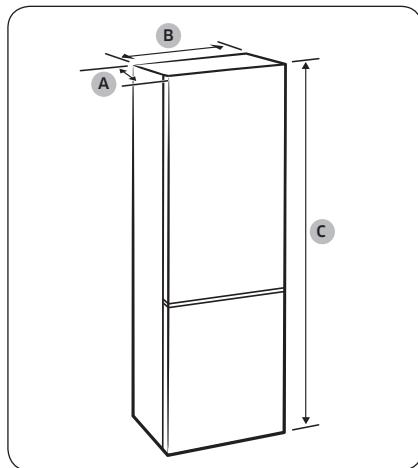

Модель	RB45**	RB50**	RB53**
Глубина «A»		711	
Ширина «B»		759	
Общая высота «C»	1780	1920	2030

(единица измерения: мм)

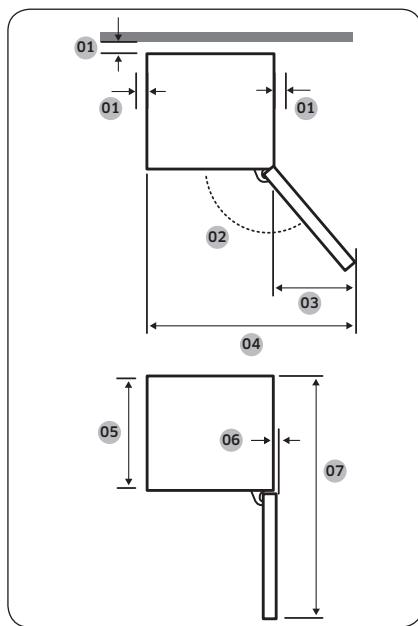

01	рекомендуется более 50 мм
02	Холодильная камера: 115°, морозильная камера: 120°
03	551
04	1307
05	626
06	32
07	1406

(единица измерения: мм)


ПРИМЕЧАНИЕ

Приведенные в таблице значения могут отличаться в зависимости от метода измерения.

ШАГ 2 Прокладка (только в соответствующих моделях)


ПРИМЕЧАНИЕ

Количество комплектных разделителей зависит от модели. Присоедините все доступные разделители.

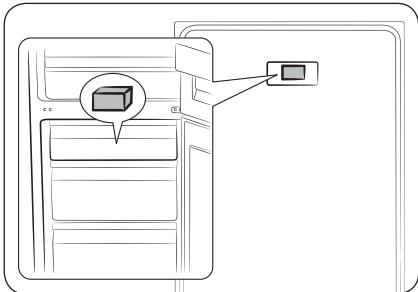

1. Откройте дверцу и найдите прокладку (серый параллелепипед).
2. Распакуйте прокладку и прикрепите ее к задней стенке холодильника, как показано на рисунке. Она помогает направлять воздух к задней стенке и снижает энергопотребление.

ШАГ 3 Напольное покрытие

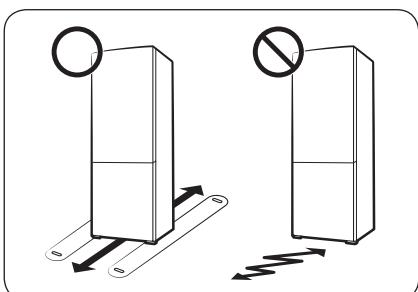

- Поверхность для установки должна выдерживать вес полностью загруженного холодильника.
- Чтобы не повредить напольное покрытие, подложите по большому куску картона под каждую ножку холодильника.
- Как только холодильник будет установлен в нужное положение, старайтесь его не двигать, чтобы не повредить пол. При необходимости подстелите толстую бумагу или ткань (например старый ковер) там, где будете двигать холодильник.




Установка

ШАГ 4 Регулировка выравнивающих ножек

⚠ ВНИМАНИЕ


- Выравнивать холодильник следует на ровной твердой поверхности. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению холодильника или травмам.
- Выравнивание следует выполнять, пока холодильник пуст. Убедитесь, что в холодильнике нет продуктов.
- По соображениям безопасности переднюю сторону следует сделать немного выше задней.

Холодильник можно выровнять с помощью передних ножек, на которых имеются специальные винты для выравнивания (регулировочные винты). Для выравнивания используйте плоскую отвертку.

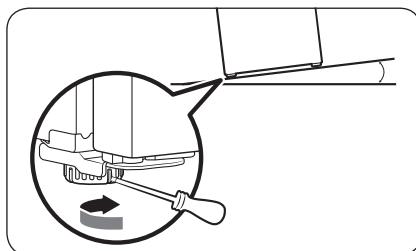

Для настройки высоты левой стороны:

Вставьте плоскую отвертку в регулировочный винт на передней левой ножке. Для увеличения высоты поверните регулировочный винт по часовой стрелке, а для уменьшения – против часовой стрелки.

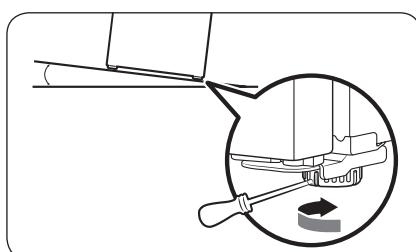


Для настройки высоты правой стороны:

Вставьте плоскую отвертку в регулировочный винт на передней правой ножке. Для увеличения высоты поверните регулировочный винт по часовой стрелке, а для уменьшения – против часовой стрелки.

ШАГ 5 Распакуйте и соберите многофункциональный лоток (если применимо)

Для транспортировки и обеспечения сохранности многофункциональный лоток упакован и хранится в ящике морозильной камеры. Распакуйте многофункциональный лоток и соберите его под полкой холодильной камеры.

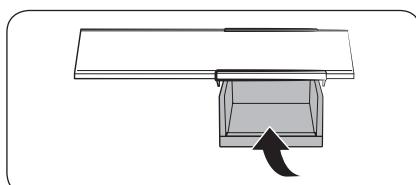

- Вставьте многофункциональный лоток в направляющие под верхней полкой холодильной камеры.

ШАГ 6 Первоначальные настройки


После выполнения следующих шагов холодильник начнет полноценно работать.

1. Удалите с углов каждой полки накладки из вспененного полиэтилена, используемые для защиты холодильника от повреждений при транспортировке.
2. Подключите кабель питания к розетке, чтобы включить холодильник.
3. Откройте дверцу и проверьте, работает ли внутреннее освещение.
4. Установите самую низкую температуру и подождите около часа. После этого холодильник должен немного охладиться и двигатель начнет работать равномерно.
5. Подождите, пока температура холодильника не достигнет заданного параметра. Теперь холодильник готов к использованию.

ПРИМЕЧАНИЕ

При включении питания холодильника подается звуковой сигнал. Чтобы отключить звуковой сигнал, нажмите кнопку <, ○ или > .

ШАГ 7 Сигнал при повышении температуры

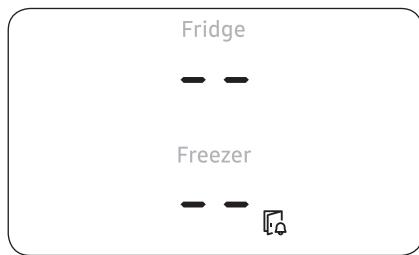

- При повышении температуры в морозильной камере (например, вследствие отсутствия энергоснабжения), дисплей начнет мигать, как показано на рисунке.
- При нажатии любой кнопки (<, ○ или >) на дисплее в течение 5 секунд будет мигать максимальное значение температуры, достигнутое в холодильном и морозильном отделениях.
- Данный сигнал может срабатывать в таких случаях:
 - при включении устройства впервые после установки;
 - при чрезмерном повышении температуры в морозильной камере вследствие перебоев энергоснабжения.

ШАГ 8 Окончательная проверка


Когда установка будет завершена, убедитесь, что:

- холодильник подключен к сетевой розетке и правильно заземлен;
- холодильник установлен на плоской ровной поверхности и имеется необходимый зазор между ним и стеной или корпусом другого устройства;
- холодильник стоит ровно и устойчиво;
- дверца свободно открывается и закрывается, а внутреннее освещение включается автоматически при открытии.


Эксплуатация

Главная панель

ТИП А

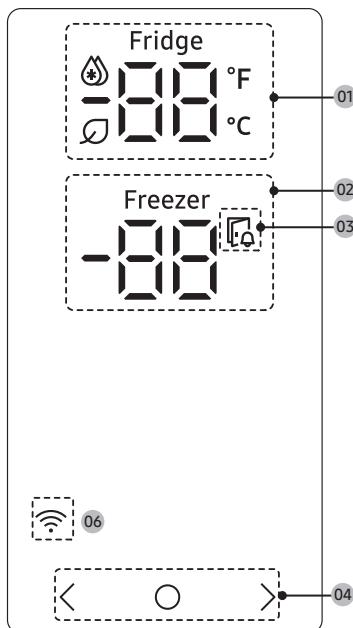

ТИП В

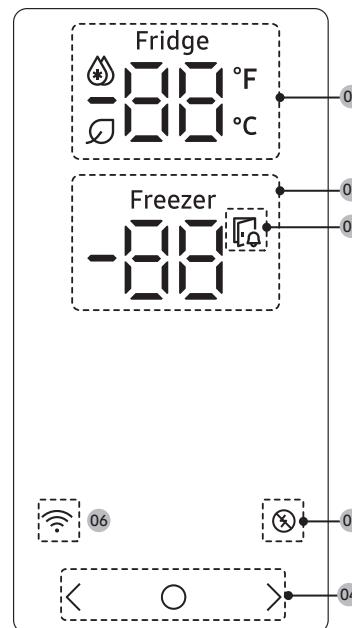

01 Индикатор холодильной камеры	<ul style="list-style-type: none">Отображает текущий или заданный температурный режим холодильной камеры.Ⓐ означает, что функция Быстрое охлаждение включена.При включении функции AI Energy Mode в приложении SmartThings отобразится значок Ⓛ. (только в соответствующих моделях)
02 Индикатор морозильной камеры	<ul style="list-style-type: none">Отображает текущий или заданный температурный режим морозильной камеры.Ⓜ означает, что функция Быстрое замораживание включена.
03 Индикатор открытой дверцы	Если дверца будет оставаться открытой более 2 минут, данный индикатор начнет мигать и прозвучит звуковой сигнал.



04 Кнопки	<ul style="list-style-type: none">Когда дисплей выключен, нажмите любую кнопку, чтобы включить его.Нажмите , чтобы выбрать холодильную камеру или морозильную камеру, и или для настройки желаемого температурного режима или включения функции для выбранной камеры.
05 Индикатор Пиковое потребление *	<ul style="list-style-type: none">Отображает состояние функции Пиковое потребление.Более подробную информацию о функции Пиковое потребление см. в разделе «Функция SMART GRID (Умная сеть электроснабжения) (Управление спросом на электроэнергию) (только в соответствующих моделях)».
06 Индикатор сетевого подключения	<ul style="list-style-type: none">Этот значок указывает на то, что холодильник подключен к сети. Если замигал значок Wi-Fi, рекомендуем подключить холодильник к приложению SmartThings. Вы можете управлять холодильником и контролировать его работу, используя приложение SmartThings. Подробную информацию см. в разделе «SmartThings (только в соответствующих моделях)».

ПРИМЕЧАНИЕ

Если дверца будет оставаться открытой в течение 5 минут, внутреннее освещение начнет мигать в течение последующих 5 минут, после чего снова выключится. Это делается для того, чтобы предупредить пользователей с нарушениями слуха о том, что дверца открыта. Обратите внимание, что такая работа данной функции является нормальной.



Эксплуатация

Настройка желаемого температурного режима или функции

- Нажмите любую кнопку (<, ○ или >), чтобы активировать дисплей.
 - Этот шаг может применяться не ко всем моделям.
- Нажмите кнопку ○ для выбора холодильной или морозильной камеры.
 - Начнет мигать индикатор выбранной камеры.
- Нажмите кнопку < или > для выбора желаемой температуры или функции.
 - Доступные варианты выбора для каждой камеры см. в таблице ниже.

Fridge (Холодильная камера)	<ul style="list-style-type: none">Доступные варианты выбора в градусах Цельсия: ⓘ (Быстрое охлаждение) ↔ 1 °C ↔ 2 °C ↔ 3 °C ↔ 4 °C ↔ 5 °C ↔ 6 °C ↔ 7 °C ↔ ⓘ (Отпуск)Доступные варианты выбора в градусах Фаренгейта (только в соответствующих моделях): ⓘ (Быстрое охлаждение) ↔ 34 °F ↔ 35 °F ↔ 36 °F ↔ 37 °F ↔ 38 °F ↔ 39 °F ↔ 40 °F ↔ 41 °F ↔ 42 °F ↔ 43 °F ↔ 44 °F ↔ ⓘ (Отпуск)Функция Быстрое охлаждение ускоряет процесс охлаждения за счет максимальной скорости вентилятора. Холодильная камера работает на полную мощность два с половиной часа, после чего температура возвращается к предыдущему заданному значению.Режим Отпуск рекомендуется использовать, если вы планируете уехать в отпуск, командировку или просто не собираетесь использовать холодильную камеру длительное время. Температура в холодильной камере не будет превышать 17 °C, однако морозильная камера будет работать в соответствии с ранее выбранными настройками.
Freezer (Морозильная камера)	<ul style="list-style-type: none">Доступные варианты выбора в градусах Цельсия: ⓘ (Быстрое замораживание) ↔ -23 °C ↔ -22 °C ↔ -21 °C ↔ -20 °C ↔ -19 °C ↔ -18 °C ↔ -17 °C ↔ -16 °C ↔ -15 °CДоступные варианты выбора в градусах Фаренгейта (только в соответствующих моделях): ⓘ (Быстрое замораживание) ↔ -8 °F ↔ -7 °F ↔ -6 °F ↔ -5 °F ↔ -4 °F ↔ -3 °F ↔ -2 °F ↔ -1 °F ↔ 0 °F ↔ 1 °F ↔ 2 °F ↔ 3 °F ↔ 4 °F ↔ 5 °FФункция Быстрое замораживание ускоряет процесс заморозки благодаря максимальной скорости вентилятора. Морозильная камера будет работать на полную мощность в течение 50 часов, после чего температура вернется к предыдущему заданному значению. Для заморозки большого количества продуктов режим Быстрое замораживание необходимо включить не менее чем за 20 часов до загрузки продуктов в морозильную камеру.

- Подождите, пока индикатор выбранной камеры перестанет мигать, или нажмите ○ для подтверждения выбора.

ПРИМЕЧАНИЕ


Использование режима Быстрое охлаждение или Быстрое замораживание увеличивает энергопотребление.




Включение и выключение Wi-Fi (только в соответствующих моделях)

Чтобы включить или отключить Wi-Fi, нажмите $>$ и удерживайте в течение 10 секунд. В течение 5 секунд на дисплее будет отображаться состояние функции Wi-Fi (как показано на рисунке).

Функция Wi-Fi включена

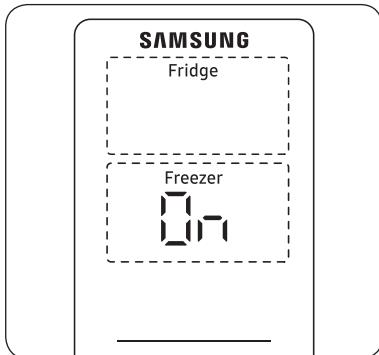

Функция Wi-Fi выключена

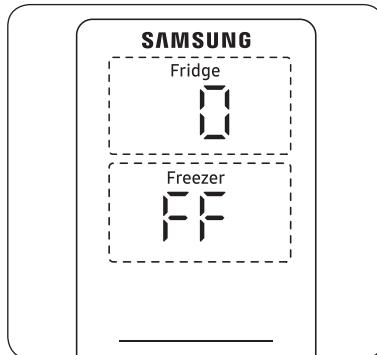

ПРИМЕЧАНИЕ

- При настройке Wi-Fi для подключения холодильника к приложению SmartThings активируются функции включения/выключения режима Wi-Fi.
- Подробную информацию см. в разделе «SmartThings (только в соответствующих моделях)».

Изменение температурной шкалы (только в соответствующих моделях)

Вы можете переключиться между температурными шкалами по Фаренгейту и Цельсию.

1. Нажмите любую кнопку ($<$, \bigcirc или $>$), чтобы активировать дисплей.
 - Этот шаг может применяться не ко всем моделям.
2. Нажимайте кнопку \bigcirc , пока на холодильной или морозильной камере не начнут мигать символы $^{\circ}\text{F}$ и $^{\circ}\text{C}$.
3. Нажмите кнопку $<$ или $>$ для выбора желаемой температурной шкалы.
 - Нажмите кнопку $<$, чтобы выбрать шкалу по Фаренгейту.
 - Нажмите кнопку $>$, чтобы выбрать шкалу по Цельсию.
4. Подождите 5 секунд или нажмите кнопку \bigcirc , чтобы подтвердить свой выбор.
 - Символы $^{\circ}\text{F}$ и $^{\circ}\text{C}$ перестанут мигать.



Эксплуатация

SmartThings (только в соответствующих моделях)

Установка

В магазине приложений Google Play, Galaxy Apps или Apple App Store выполните поиск по запросу «SmartThings». Скачайте и установите на свое смарт-устройство приложение SmartThings от Samsung Electronics.

ПРИМЕЧАНИЕ

- В текущую версию программного обеспечения приложения SmartThings могут вноситься изменения в соответствии с политикой производителя в отношении поддержки ОС. Кроме того, что касается приложения SmartThings и поддерживаемых им функций, действие новой политики обновления приложения в существующей версии ОС может быть приостановлено из соображений удобства использования или безопасности.
- В приложение SmartThings могут вноситься изменения без предварительного уведомления для повышения удобства использования или производительности. Поскольку версия ОС мобильного телефона обновляется ежегодно, приложение SmartThings также постоянно обновляется для соответствия последней версии ОС. Если у вас возникли вопросы касательно данной информации, свяжитесь с нами по адресу электронной почты st.service@samsung.com
- Рекомендуемые системы шифрования – WPA/TKIP и WPA2/AES. Более новые и нестандартные протоколы аутентификации Wi-Fi не поддерживаются.
- На беспроводные сети может воздействовать среда беспроводной передачи данных.
- Если ваш поставщик услуг доступа к сети Интернет уже зарегистрировал MAC-адрес вашего ПК или модема в целях идентификации, интеллектуальный холодильник Samsung может выдавать ошибку при попытке подключения к Интернету. В этом случае обратитесь за технической помощью к своему поставщику услуг доступа к сети Интернет.
- Настройки брандмауэра вашей сетевой системы также могут препятствовать подключению интеллектуального холодильника Samsung к сети Интернет. Обратитесь за технической помощью к поставщику услуг доступа к сети Интернет. Если проблему устранить не удается, обратитесь в местный сервисный центр Samsung или к продавцу.
- Информацию о настройке параметров беспроводной точки доступа (ТД) см. в руководстве пользователя к точке доступа (маршрутизатору).
- Интеллектуальные холодильники Samsung поддерживают протоколы Wi-Fi 2,4 ГГц с IEEE 802.11 b/g/n и Soft-AP. (Рекомендуется использовать IEEE 802.11 n.)
- Неавторизованные беспроводные маршрутизаторы Wi-Fi могут не подключаться к соответствующим моделям интеллектуальных холодильников Samsung.



Учетная запись Samsung

Для использования приложения необходимо зарегистрировать учетную запись Samsung. Если у вас нет учетной записи Samsung, следуйте инструкциям приложения на экране и создайте ее бесплатно.

Начало работы

Включите устройство, к которому хотите подключиться, после чего откройте приложение SmartThings на своем телефоне и следуйте приведенным ниже инструкциям.

Если появится всплывающее окно с сообщением об обнаружении нового устройства, нажмите **ADD NOW (Добавить сейчас)**.

Если всплывающее окно не появляется, нажмите кнопку +, после чего выберите устройство, к которому нужно подключиться, из списка доступных.

Если ваше устройство отсутствует в списке доступных, нажмите **Supported Devices (Поддерживаемые устройства)**, выберите тип устройства (холодильник) и конкретную модель.

Чтобы настроить свое устройство, следуйте инструкциям в приложении. После завершения настройки холодильник отобразится на экране **Devices (Устройства)** в виде «карточки».

Встроенное управление

Вы можете наблюдать за состоянием своего холодильника и управлять им как из дома, так и за его пределами.

- Нажмите значок холодильника на панели управления SmartThings или значок устройств в нижней части панели управления, после чего нажмите на «карточку» холодильника, чтобы открыть его страницу.
- Вы можете проверить состояние холодильника либо просмотреть оповещения и при необходимости изменить настройки или параметры.

ПРИМЕЧАНИЕ

Некоторые настройки или параметры холодильника могут быть не доступны для дистанционного изменения.

Эксплуатация





Эксплуатация

Категория	Элемент	Описание
Мониторинг	Температура холодильной камеры	Отображение текущего температурного режима холодильной камеры.
	Температура морозильной камеры	Отображение текущего температурного режима морозильной камеры.
Функции	Быстрое охлаждение	Функцию быстрого охлаждения можно включить или выключить, а также проверить ее текущие настройки.
	Быстрое замораживание	Функцию быстрого замораживания можно включить или выключить, а также проверить ее текущие настройки.
	Температура холодильной камеры	Вы можете устанавливать желаемую температуру в холодильной камере.
	Температура морозильной камеры	Вы можете устанавливать желаемую температуру в морозильной камере.
Сигналы	Слишком высокая температура	Данный сигнал включается, если температура холодильной или морозильной камеры становится слишком высокой.
	Открытие дверцы	Этот сигнал срабатывает, если дверца холодильника открыта дольше 2 минут.
AI Energy Mode (только в соответствующих моделях)	Включить или выключить функцию AI Energy Mode можно в меню Energy (Энергопотребление) приложения SmartThings. Статус функции AI Energy Mode можно проверить в приложении SmartThings. В некоторых моделях о включенной функции AI Energy Mode оповещает значок отображающийся на главной панели. (только в соответствующих моделях) Включение функции AI Energy Mode снижает энергопотребление, но вместе с тем может ухудшать эффективность охлаждения.	





Функция SMART GRID (Умная сеть электроснабжения) (Управление спросом на электроэнергию) (только в соответствующих моделях)

Когда холодильник работает в режиме SMART GRID (Умная сеть электроснабжения) (Управление спросом на электроэнергию), функция Energy Management (Управление энергопотреблением) может контролировать потребление электроэнергии или откладывать выполнение некоторых функций, чтобы сэкономить денежные средства, когда цены или спрос на электроэнергию особенно высоки.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Вы можете в любое время отключить функцию SMART GRID (Умная сеть электроснабжения) (Управление спросом на электроэнергию) с помощью функции Выкл. пиковая потребление.
- Чтобы воспользоваться функцией SMART GRID (Умная сеть электроснабжения) (Управление спросом на электроэнергию), необходимо заключить отдельный договор с энергоснабжающей компанией.

Чтобы иметь возможность использовать функцию SMART GRID (Умная сеть электроснабжения) (Управление спросом на электроэнергию), вам также нужно зарегистрироваться в своей электрокомпании для получения такой услуги. У компании должна быть налажена система энергетического менеджмента (СЭнМ) с поддержкой стандарта Smart Energy Profile (SEP).

Использование функции SMART GRID (Умная сеть электроснабжения) (Управление спросом на электроэнергию)

Эта функция отслеживает информацию о ценах и спросе на электроэнергию у вашей энергоснабжающей компании и направляет соответствующие уведомления, что позволяет холодильнику выполнять самые энергозатратные операции в часы внепиковой нагрузки, когда затраты и спрос на электроэнергию находятся на низком уровне.

Если холодильник получит управляющий сигнал от энергоснабжающей компании, на дисплее отобразятся уровни DAL (L3) ~ TALR (L4) и энергопотребление начнет поддерживаться на соответствующем уровне.

[Исключение] Управляющие сигналы DAL и TALR от энергоснабжающей компании принимаются, пока устройство находится в работоспособном состоянии.

Если холодильник получит сигнал SMART GRID (Умная сеть электроснабжения) (Управление спросом на электроэнергию) (DAL или TALR), он начнет работать в режиме Задержки бытовой нагрузки (L3 на дисплее) или Временного снижения бытовой нагрузки (L4 на дисплее).

- Задержка бытовой нагрузки (L3). После получения холодильником сигнала DAL происходит умеренное снижение нагрузки на время периода задержки. Эта функция управляет функциями, потребляющими большое количество электроэнергии, такими как регулирование системы охлаждения, запуск цикла размораживания и приготовление льда.
 - Когда холодильник работает в режиме DAL (L3), на дисплее отображается «L3».
 - Режим DAL отключается автоматически после беспрерывной работы в течение времени, предусмотренного сигналом DAL (не более 4,5 часов), или по нажатию кнопки Выкл. пиковое потребление.
- Временное снижение бытовой нагрузки (L4). После получения холодильником сигнала TALR происходит резкое снижение нагрузки на короткий промежуток времени. Данная функция снижает энергопотребление путем остановки компрессора и контроля функций, потребляющих большое количество электроэнергии, таких как цикл размораживания и приготовление льда.
 - Когда холодильник работает в режиме TALR (L4), на дисплее отображается «L4».

Эксплуатация



Эксплуатация

- Режим TALR (L4) отключается автоматически после беспрерывной работы в течение всего времени получения сигнала (не более 15 минут) или по нажатию кнопки Выкл. пиковое потребление. Режим немедленно отключается и холодильник возвращается в нормальное состояние при открывании и закрывании дверцы или при использовании диспенсера.

Выкл. пиковое потребление (игнорирующий режим)

Если вы хотите, чтобы холодильник игнорировал сигнал SMART GRID (Умная сеть электроснабжения) (Управление спросом на электроэнергию) от энергоснабжающей компании, можно включить функцию Выкл. пиковое потребление (игнорирующий режим).

После включения функции Выкл. пиковое потребление (игнорирующий режим) холодильник начинает игнорировать сигнал SMART GRID (Умная сеть электроснабжения) (Управление спросом на электроэнергию) и больше не контролируется энергоснабжающей компанией.

Включение и отключение функции Выкл. пиковое потребление (игнорирующий режим)

1. Чтобы включить/выключить функцию Выкл. пиковое потребление (игнорирующий режим), нажмите и удерживайте кнопку < в течение 3 секунд, не меняя другие настройки дисплея.
2. Если функция Выкл. пиковое потребление выключена, то нажатие и удержание кнопки < в течение 3 секунд приведет к включению функции Выкл. пиковое потребление.
 - Включится соответствующий индикатор (⊗).
 - Когда холодильник получает от энергоснабжающей компании сигнал SMART GRID (Умная сеть электроснабжения) (Управление спросом на электроэнергию), на индикаторе холодильной камеры отображается индикатор Or (Или).
3. Если функция Выкл. пиковое потребление включена, то нажатие и удержание кнопки < в течение 3 секунд приведет к выключению функции Выкл. пиковое потребление.
 - Выключится соответствующий индикатор (⊗).



Использование функции Energy Management (Управление энергопотреблением)

Функция Energy Management (Управление энергопотреблением) обеспечивает удобный способ управлять и следить за состоянием холодильника через приложение SmartThings.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы воспользоваться функциями Energy Management (Управление энергопотреблением) для холодильника, для начала нужно установить соответствующее приложение.
- 1. Рабочее состояние
 - Вы можете проверить состояние функций Demand Response (Управление спросом на электроэнергию) и Выкл. пиковое потребление (игнорирующий режим).
- 2. Отчет о потреблении электроэнергии
 - Отображает информацию об общем количестве потребленной электроэнергии. Данные о потребленной электроэнергии обновляются каждые 10 минут.

ПРИМЕЧАНИЕ

Данные в отчете могут отличаться от указанных характеристик энергопотребления изделия в зависимости от условий эксплуатации и продуктов, хранящихся в холодильнике.

3. Delay Defrost Capability (Размораживание с задержкой)

- Функция Delay Defrost Capability (Размораживание с задержкой) экономит электроэнергию благодаря тому, что размораживание переносится на указанное пользователем время. Вы можете задать необходимое время, после чего данная функция позволит вам экономить электроэнергию в указанный период времени каждые 24 часа. Если время не задано, функция будет работать согласно настройкам по умолчанию. Настройки времени по умолчанию следующие:
 - с 6 до 10 утра: с 1 ноября по 30 апреля
 - с 3 до 7 вечера: с 1 мая по 31 октября

Изменение настроек времени для функции Delay Defrost Capability (Размораживание с задержкой)

Вы можете изменить настройки времени для функции Delay Defrost Capability (Размораживание с задержкой) с помощью приложения.

Положение об открытом доступе к требованиям для подключаемого изделия:

1. Открытые стандарты Группы по обеспечению функциональной совместимости интеллектуальных энергосетей (SGIP) (Smart Energy Profile 2.0 – <http://www.csep.org/>)
 - Отчет о потреблении электроэнергии
 - Demand Response (Управление спросом на электроэнергию)
2. Samsung OPEN API
 - Рабочее состояние, пользовательские настройки и сообщения
 - Состояние льдогенератора: GET /icemaker/status/vs/0
 - Сигнал оповещения о незакрытой дверце: GET /doors/vs/0
 - Состояние функции Demand Response (Управление спросом на электроэнергию): GET /drlc/vs/0
 - Delay Defrost Capability (Размораживание с задержкой)
 - Настройка расписания для размораживания с задержкой: POST /defrost/reservation/vs/0?op=add
 - Просмотр расписания для размораживания с задержкой: GET /defrost/reservation/vs/0
 - Удаление расписания для размораживания с задержкой: POST /defrost/reservation/vs/0?op=remove
 - Включение/выключение размораживания с задержкой: POST /defrost/delay/vs/0



Эксплуатация

Особенности


Фактический внешний вид и особые функции холодильника могут различаться в зависимости от модели и конкретной страны.

Диспенсер воды (только в совместимых моделях)


Благодаря диспенсеру вы можете налить себе воду, не открывая дверцу холодильной камеры. Перед использованием диспенсера необходимо наполнить резервуар питьевой водой.

Наполнение резервуара питьевой водой

Откройте дверцы холодильной камеры и найдите резервуар для воды, расположенный в области дверного лотка.

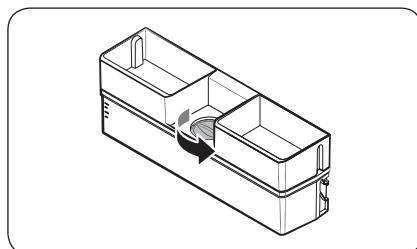

1. Снимите верхнюю крышку.

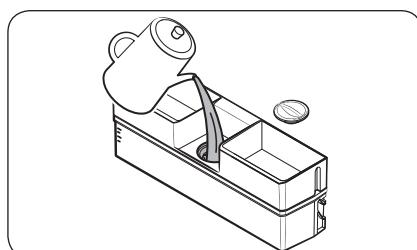


2. Залейте в резервуар не более 3,5 литра питьевой воды.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Диспенсер предназначен для подачи питьевой воды. Наливайте в резервуар только питьевую воду. Не наливайте другие жидкости.
- Не переполняйте резервуар, чтобы избежать переливания.


💡 ПРИМЕЧАНИЕ

Перед первым использованием промойте внутреннюю часть резервуара.

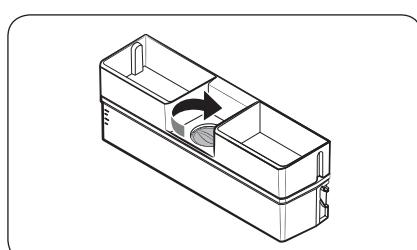

3. Закройте верхнюю крышку.



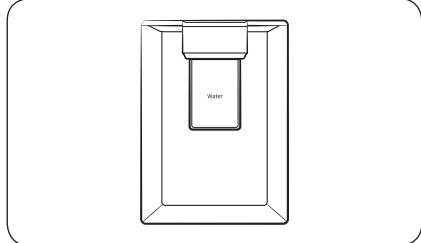

- Поднесите стакан под отверстие подачи воды из диспенсера и аккуратно нажмите рычаг, чтобы налить воду.

ВНИМАНИЕ

- Не храните вещи на крышке резервуара.
- Не пытайтесь заливать воду в резервуар, не сняв его с дверцы.
- Убедитесь, что резервуар для воды установлен правильно.
- Не оставляйте холодильник работать без резервуара для воды. Это может негативно сказаться на работе холодильника.
- Во избежание проливания воды убедитесь, что стакан находится на одной линии с рычагом диспенсера.

ПРИМЕЧАНИЕ


Чтобы еще больше увеличить пространство для хранения, в резервуаре можно хранить продукты. В этом случае снимите крышку резервуара.



Эксплуатация

Приготовление льда (только в соответствующих моделях)


Лоток для льда с вращающимися ручками

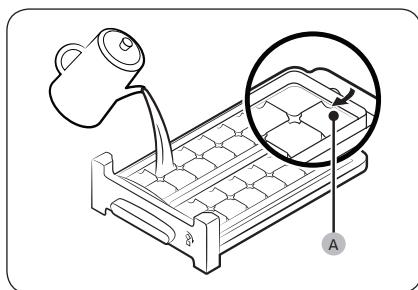

1. Откройте дверцу морозильной камеры и извлеките лоток для льда.
2. Наполните лоток водой до **отметки максимального уровня** (A), обозначенной на внутренней задней части лотка.
3. Установите лоток на место.

ПРИМЕЧАНИЕ

Время приготовления льда зависит от параметров температуры.

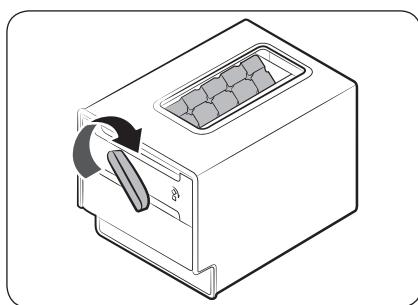

ПРИМЕЧАНИЕ

- Убедитесь, что контейнер для кубиков льда находится под лотком для льда.
- Для подачи кубиков льда поверните ручку контейнера вправо, и половина кубиков льда попадет в лоток. После этого поверните ручку влево, чтобы опорожнить оставшуюся половину.
- При извлечении контейнера слегка вращайте его и тяните на себя.



Обслуживание


Перестановка дверец (только в соответствующих моделях)

Перестановка дверец должна выполняться специалистами по сервисному обслуживанию, имеющими лицензию Samsung. Гарантия на данную операцию не распространяется, поэтому она производится за ваш счет.


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Гарантия не распространяется на случаи неудачной перестановки дверец и ущерб, причиненный имуществу в результате действий специалистов, не имеющих соответствующей лицензии.
- Прежде чем приступить к перестановке дверец, убедитесь в том, что холодильник отключен от источника питания.
- После завершения перестановки дверец необходимо выждать не менее часа. Это позволит избежать возможных ударов током.


Необходимые инструменты (не входят в комплект поставки)




Крестообразная отвертка




Плоская отвертка




Гаечный ключ 11 мм
(для шпинделей петель)



Торцевой ключ 8 мм
(для болтов)




Гаечный ключ 10 мм
(для болтов)




Торцевой ключ 5 мм
(для средней петли)


Принадлежности



Крышка петли (Л)



Заглушка винта средней петли



Заглушка винта нижней петли

⚠ ВНИМАНИЕ

В процессе перестановки дверец все мелкие детали холодильника (винты, заглушки и т. п.) следует хранить в недоступном для детей месте из соображений безопасности.




Обслуживание


Пошаговые инструкции

ШАГ 1 Демонтаж дверей


Обслуживание

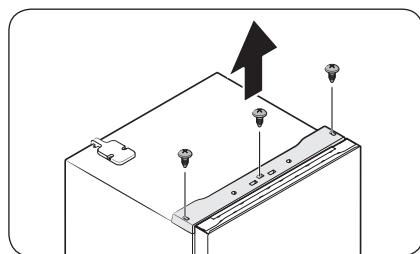


1. С помощью крестообразной отвертки выкрутите винты (3 шт.) из трех отверстий на **верхней пластины**. После этого осторожно вытяните верхнюю пластину.

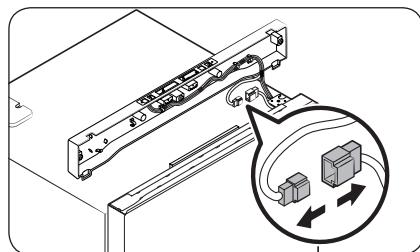


2. Отсоедините соединители проводов.

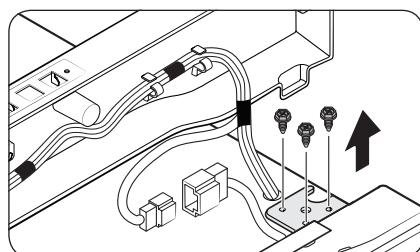


3. Выкрутите болты на **верхней петле**.

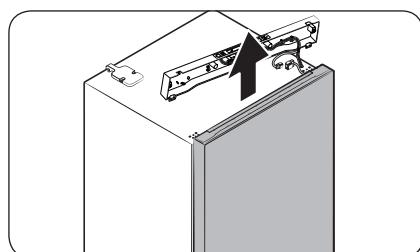

4. Осторожно приподнимите **дверцу морозильной камеры**, чтобы снять ее.

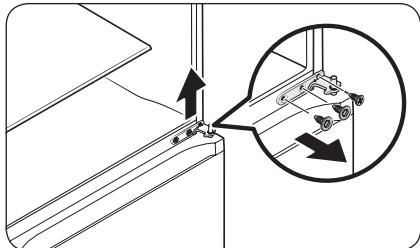

5. С помощью отвертки и гаечного ключа выкрутите болты и снимите **среднюю петлю**.

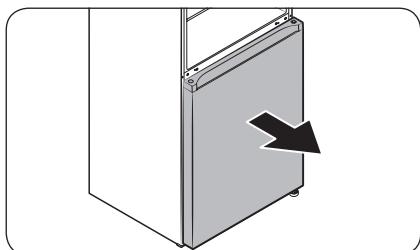


6. Осторожно вытяните **дверцу холодильной камеры** из **шпинделя петли**, после чего приподнимите, чтобы снять ее.


Обслуживание

Обслуживание

ШАГ 2 Снимите петлю и шпиндель дверцы

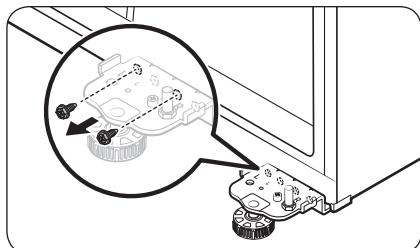


1. Отверткой выкрутите винт на нижней петле.

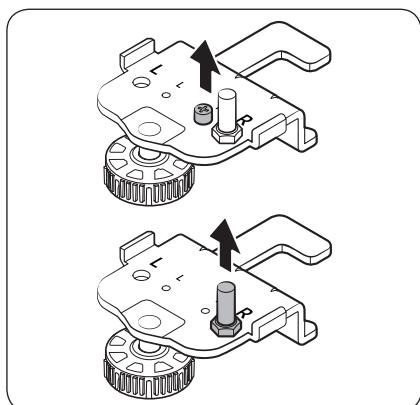


2. Отверткой выкрутите болт петли. Ключом снимите шпиндель дверцы.

ШАГ 3 Перестановка механизма автоматического закрывания (только для дверцы морозильной камеры)


Осторожно верните холодильник в вертикальное положение и выполните следующие действия.

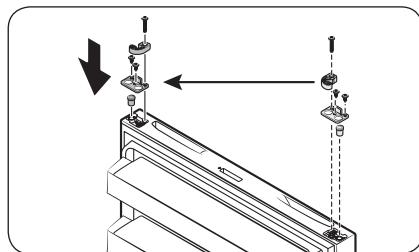

1. Снимите механизм автоматического закрывания и ограничитель с нижней части дверцы холодильной камеры. После этого установите их с противоположной стороны дверцы, как показано на картинке.

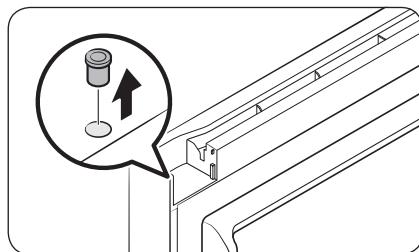


2. С помощью плоской отвертки снимите прокладку петли.

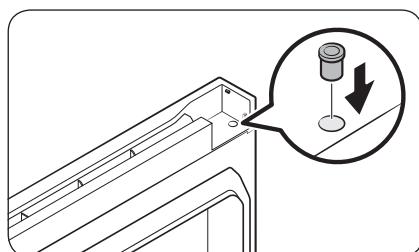


3. Установите на место прокладку петли с противоположной стороны.

Обслуживание


ШАГ 4 Перестановка защитной крышки и верхней петли

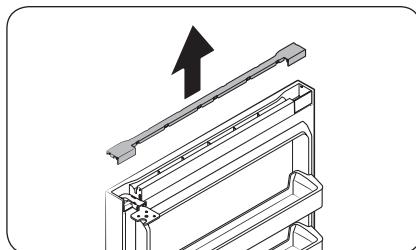


1. Чтобы снять **защитную крышку** сверху дверцы морозильной камеры, потяните ее вверх.

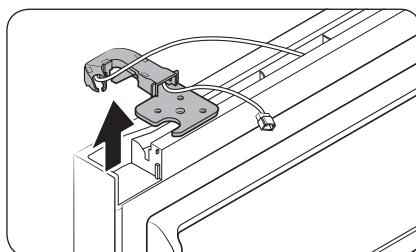


2. Снимите **верхнюю петлю** с крышкой.

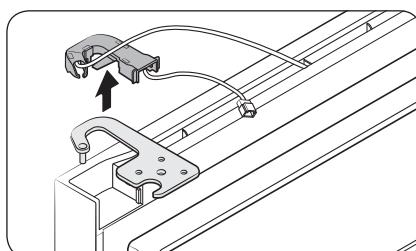


3. Отделите **верхнюю петлю** от крышки петли.

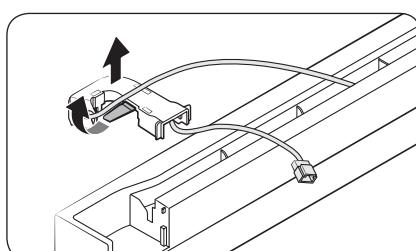

4. Уложите дверной провод в крышку петли.

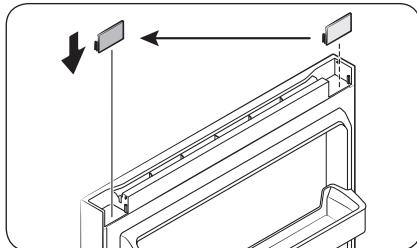


5. Снимите заглушку и установите ее с противоположной стороны.

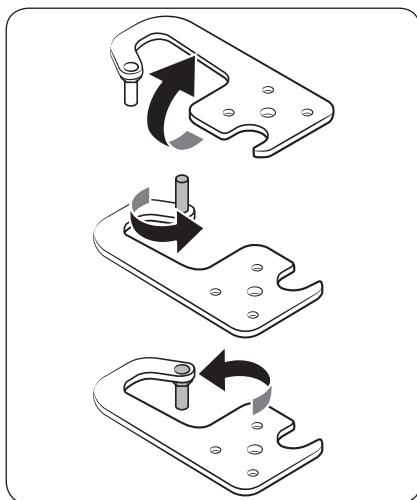


6. Снимите шпиндель дверцы с верхней петли, поверните его на 180 градусов, как показано на картинке, после чего установите его на место.

Обслуживание


ШАГ 5 Установка дверей с противоположной стороны

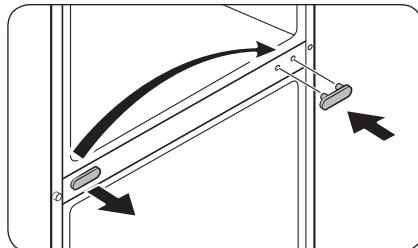


1. С помощью плоской отвертки снимите заглушку винта средней петли, после чего установите ее с противоположной стороны.

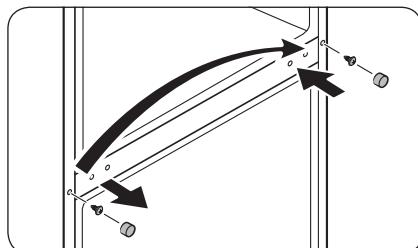


2. С помощью плоской отвертки снимите заглушку винта с буртиком, чтобы получить доступ к винту с буртиком. С помощью крестообразной отвертки снимите винт с буртиком, после чего установите и закрепите его с противоположной стороны. После этого установите заглушку винта с буртиком с противоположной стороны.

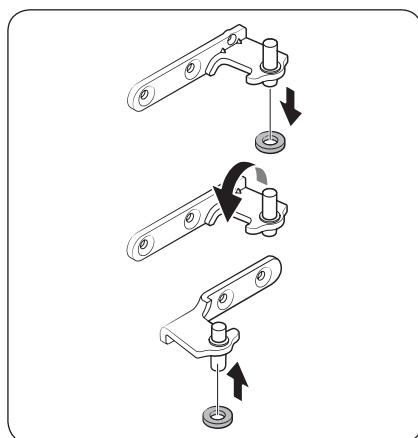


3. Снимите кольцевую прокладку со шпинделя средней петли, после чего установите прокладку с противоположной стороны шпинделя. Для справки см. рисунок.

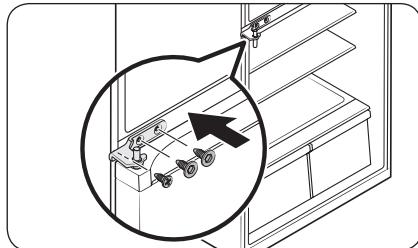


4. Переверните **среднюю петлю** и вставьте ее с противоположной стороны. После этого затяните петлю винтами.

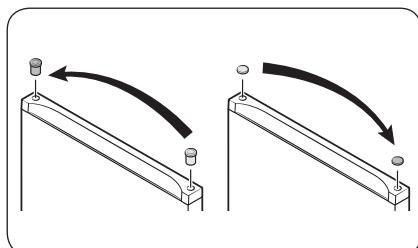

5. С помощью плоской отвертки снимите прокладку **петли** с одной стороны и **заглушку отверстия для петли** с другой стороны. Установите их соответственно с противоположных сторон.

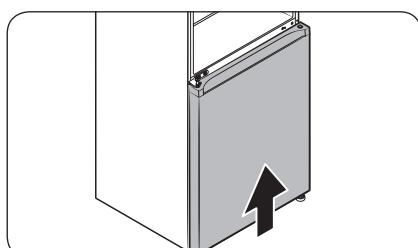


6. Осторожно вставьте **дверцу холодильной камеры** и зафиксируйте ее в правильном положении.

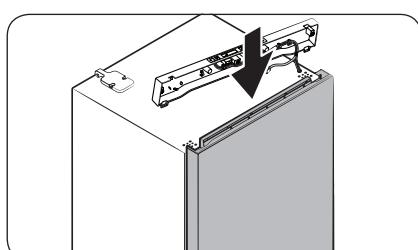


7. Осторожно вставьте **дверцу морозильной камеры** и зафиксируйте ее в правильном положении.

Обслуживание


ШАГ 6 Перестановка нижней петли

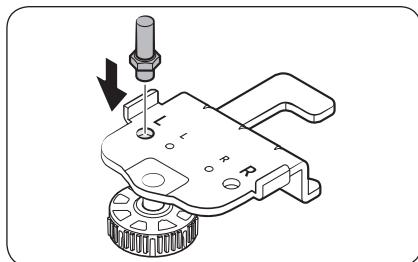

1. Вставьте шпиндель дверцы в пластину нижней петли сверху, как показано на рисунке, и надежно затяните его.

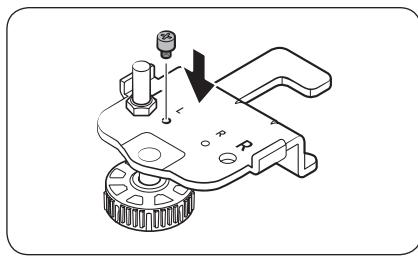


2. Вставьте болт петли в пластину нижней петли сверху, как показано на рисунке, и надежно затяните его.

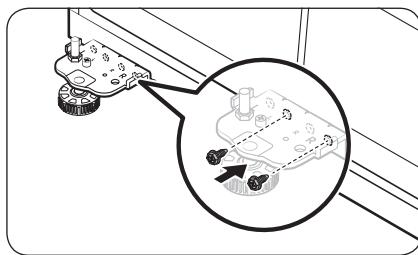


3. Расположите пластину нижней петли на противоположной стороне и прикрепите пластину петли двумя винтами, как показано на рисунке.


ШАГ 7 Установка на место оставшихся деталей

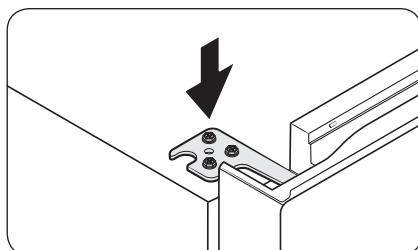


1. Вставьте и закрепите **верхнюю петлю** с противоположной стороны.

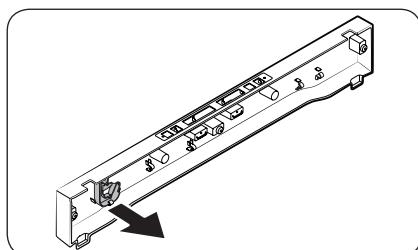


2. Вручную отсоедините **крышку петли** от верхней пластины.

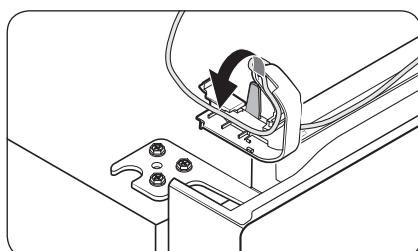


3. Уложите дверной провод в **крышку петли** перед установкой **крышки петли** на **верхнюю петлю**.

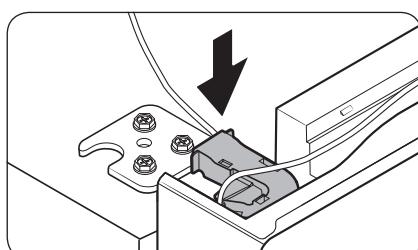


Обслуживание

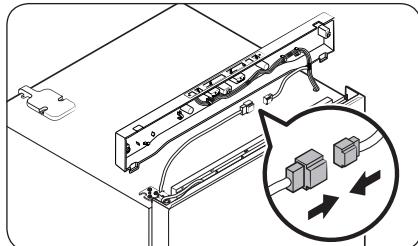


4. Подключите разъемы проводов.

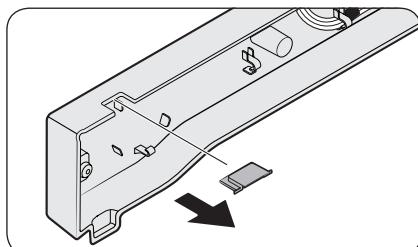


5. Снимите заглушку отверстия для петли с верхней пластины, после чего установите ее с противоположной стороны.

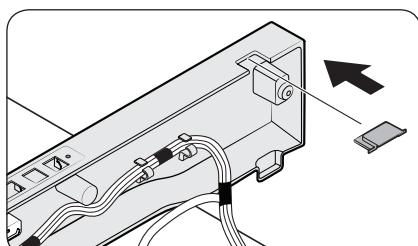


6. Установите верхнюю пластину и надежно закрепите ее на холодильнике с помощью винтов (3 шт.).

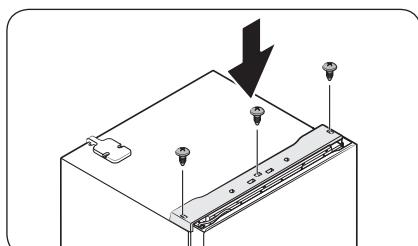

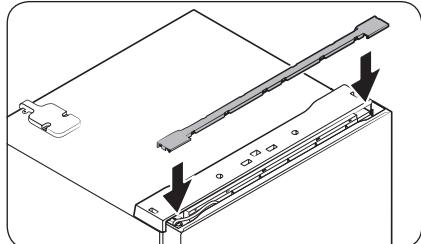

7. Установите защитную крышку.

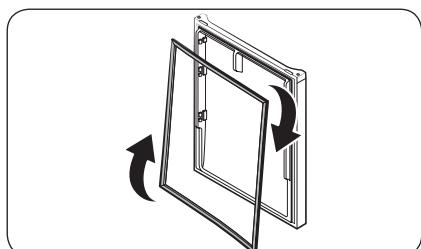

8. Снимите уплотнители дверей морозильной и холодильной камер. Переверните их по часовой стрелке на 180 градусов и установите обратно.

ПРИМЕЧАНИЕ

Возможно, в будущем вы захотите вернуть дверцы на их первоначальное место (до перестановки). В этом случае следуйте приведенным на предыдущих страницах инструкциям, однако поменяйте местами дверцы, петли, крышки и заглушки, чтобы вернуть их в исходное положение.







Обслуживание

Использование и уход


Полки/съемный лоток (только в соответствующих моделях)

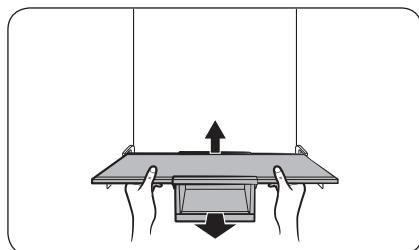

1. Приподнимите заднюю часть полки и аккуратно передвиньте ее вперед.

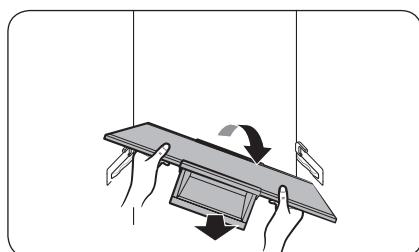


2. Наклоните полку в одну сторону и выньте ее.

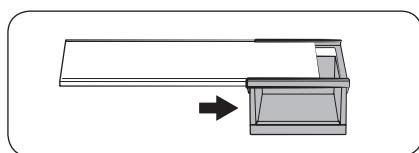


3. Толкайте съемный лоток сбоку, чтобы отделить его от полки.



Складывающаяся полка (только в соответствующих моделях)

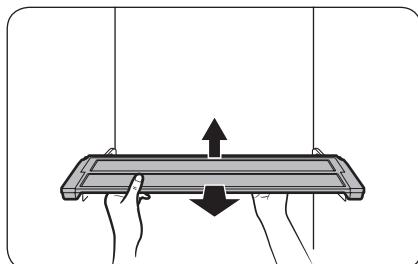


1. Приподнимите заднюю часть полки и аккуратно передвиньте ее вперед.

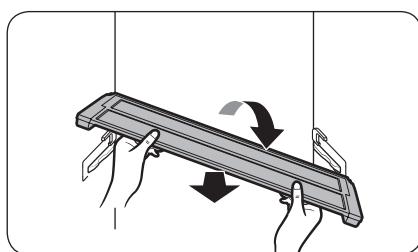

2. Наклоните полку в одну сторону и выньте ее.

Дверной лоток

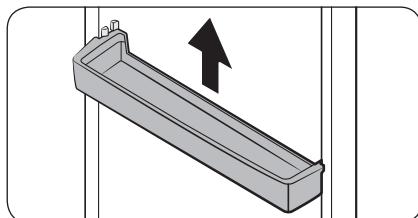

Слегка приподнимите и извлеките дверной лоток.

⚠ ВНИМАНИЕ


Во избежание возникновения опасных ситуаций перед извлечением опорожните дверные лотки.

Обслуживание


Ящики (холодильная/морозильная камера)

ПРИМЕЧАНИЕ

Сначала снимите нижний дверной лоток.

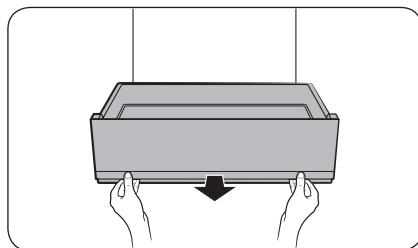

1. Слегка потяните вперед ящик для овощей.

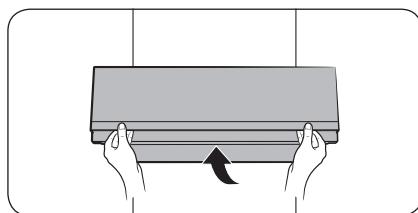


2. Слегка поднимите ящик для овощей, а затем вытяните его.


Полка для овощей

■ ПРИМЕЧАНИЕ

Сначала снимите нижний дверной лоток.

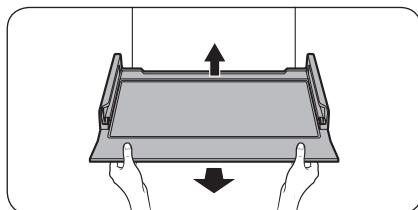


1. Приподнимите заднюю часть полки и аккуратно передвиньте ее вперед.

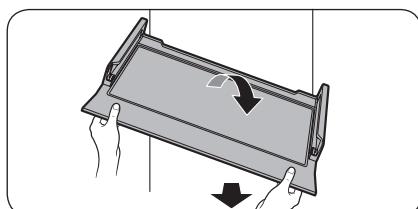

2. Наклоните полку в одну сторону и выньте ее.


Разборка ящиков для овощей и ящиков морозильной камеры

Можно разобрать ящик для тщательной очистки.

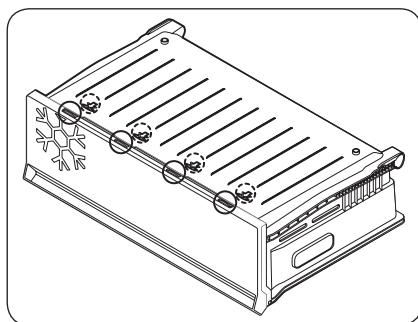

1. Извлеките ящик из холодильника.
2. Переверните ящик вверх дном и положите его на пол. Проверьте четыре защелки в нижней части ящика.


Обслуживание

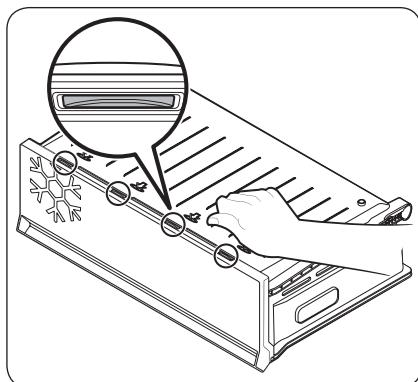

3. Нажмите ладонью на участок, отмеченный стрелкой в нижней части ящика, чтобы отпустить защелки.
- Поочередно нажимайте на каждую из четырех защелок, чтобы отпустить их.


⚠ ВНИМАНИЕ

Прикладывание чрезмерного усилия к ящику может привести к его поломке и стать причиной травмы.

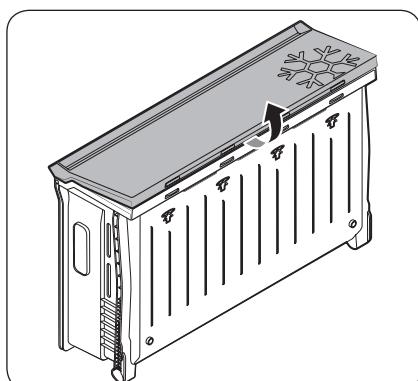


4. Потяните переднюю часть ящика, чтобы отделить ее от остальной части.

Сборка ящиков для овощей и ящиков морозильной камеры

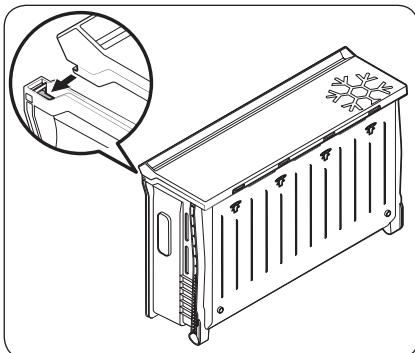

- Поставьте ящик на пол лицевой стороной вверх. Совместите крючки на передней части ящика, расположенные с левой и правой сторон, с пазами, а затем защелкните их.

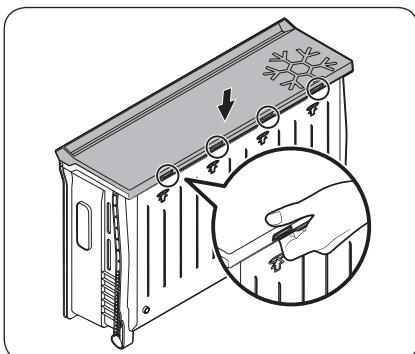

- Нажмите на переднюю часть крышки и убедитесь, что четыре защелки (отмеченные на рисунке кружками) как следует зафиксированы.

Обслуживание



Обслуживание

Очистка

Внутренняя и наружная часть


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не используйте для очистки холодильника бензол, растворитель или бытовые / автомобильные моющие средства (например, Clorox™). Эти вещества могут повредить поверхность холодильника или вызвать возгорание.
- Не брызгайте водой на холодильник. Это может привести к поражению электрическим током.

Регулярно устраняйте сухой тканью все посторонние объекты (пыль, вода) с сетевой вилки и контактов.

- Отключите кабель питания.
- Внешние и внутренние поверхности холодильника вытирайте смоченной салфеткой из мягкой безворсовой ткани или бумажным полотенцем.
- После окончания очистки протрите насухо поверхности с помощью сухой ткани или бумажных полотенец.
- Подключите кабель питания.

Задняя панель / крышка компрессора (только в соответствующих моделях)

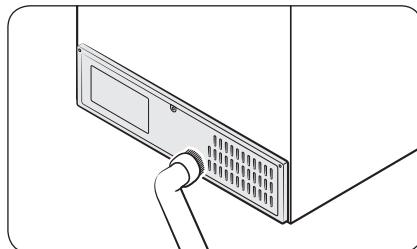

Чтобы поддерживать чистоту кабелей и внешних деталей задней панели, пылесосьте ее один или два раза в год.

⚠ ВНИМАНИЕ

Не снимайте крышку задней панели. Это может привести к поражению электрическим током.





Замена деталей

Светодиодные лампы

Для замены ламп в холодильнике обратитесь в местный сервисный центр Samsung.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Лампы не являются элементом, который может обслуживаться пользователем. Не пытайтесь самостоятельно заменить лампы. Это может привести к поражению электрическим током.

Лампа (источник света)

В этом изделии используется источник освещения класса энергоэффективности <G>.

Эта (-и) лампа (-ы) и/или пускорегулирующая аппаратура не подлежит (-ат) обслуживанию пользователем. Для замены ламп (-ы) и/или пускорегулирующей аппаратуры в изделии обратитесь в местный сервисный центр Samsung.

Более подробные инструкции по замене ламп (-ы) или пускорегулирующей аппаратуры в изделии можно найти на веб-сайте компании Samsung (<http://www.samsung.com>). Для этого перейдите в раздел «Поддержка» > «Поддержка по продукту» и введите название модели.

При демонтаже ламп (-ы) и/или пускорегулирующей аппаратуры просто следуйте вышеуказанным инструкциям по замене.

Дверная панель (только в соответствующих моделях)

Для приобретенного холодильника BE-SPOKE вы можете выбрать любую из доступных дверных панелей. Купите дверную панель в розничном магазине Samsung, и уполномоченный специалист установит ее.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Самостоятельный демонтаж или монтаж дверной панели может привести к повреждению изделия или получению травмы. В случае возникновения проблем с дверной панелью обратитесь в сервисный центр Samsung.
- За замену панели даже в течение гарантийного срока может взиматься плата за обслуживание.

Обслуживание





Устранение неисправностей


Прежде чем обращаться в сервисный центр, ознакомьтесь с данным разделом. Звонки, связанные с нормальными ситуациями (при отсутствии дефектов оборудования), оплачиваются за счет пользователя.

Общие неисправности

Температура

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Холодильная / морозильная камера не работает. Температура холодильной / морозильной камеры высокая.	• Неправильно подключен кабель питания.	• Подключите кабель питания правильно.
	• Неправильно выполнена регулировка температуры.	• Установите более низкую температуру.
	• Холодильник расположен поблизости от источника тепла или под прямыми солнечными лучами.	• Установите холодильник подальше от источников тепла и в защищенном от прямых солнечных лучей месте.
	• Зазор между задней и боковыми стенками холодильника и расположенным поблизости объектами слишком мал.	• Убедитесь, что зазор между задней и боковыми стенками холодильника и другими объектами составляет не менее 5 см.
	• Включена функция Отпуск.	• Отключите функцию Отпуск.
	• Холодильник перегружен. Продукты загораживают вентиляционные отверстия холодильника.	• Не перегружайте холодильник. Следите за тем, чтобы продукты не мешали вентиляции.
Холодильная / морозильная камера обеспечивает чрезмерное охлаждение.	• Неправильно выполнена регулировка температуры.	• Установите более высокую температуру.

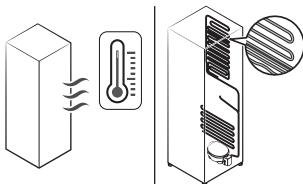

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Внутренняя стенка сильно нагревается.	<ul style="list-style-type: none"> Во внутренней стенке холодильника находится теплостойкий трубопровод. 	<ul style="list-style-type: none"> Для предотвращения образования конденсата холодильник оснащен теплостойким трубопроводом, который находится в передних углах. При повышении температуры окружающей среды эффективность данного оборудования может снизиться. Это не является дефектом системы. 

Запахи




Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
В холодильнике неприятно пахнет.	<ul style="list-style-type: none"> Испорченные продукты. 	<ul style="list-style-type: none"> Вымойте холодильник и уберите испорченные продукты.
	<ul style="list-style-type: none"> Сильно пахнущие продукты. 	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что сильно пахнущие продукты хорошо упакованы.

Иней

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Иней вокруг вентиляционных отверстий.	<ul style="list-style-type: none"> Продукты блокируют вентиляционные отверстия. 	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что продукты не закрывают вентиляционные отверстия холодильника.
Иней на внутренних стенах.	<ul style="list-style-type: none"> Дверца не закрыта должным образом. 	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что продукты не препятствуют закрытию дверцы. Очистите уплотнители дверец.



Устранение неисправностей

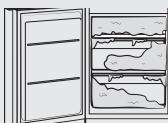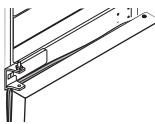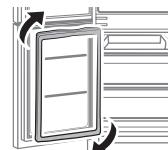Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Избыточное скопление инея в морозильной камере.	<ul style="list-style-type: none"> Дверца не обеспечивает надлежащего уплотнения, поскольку уплотнитель дверцы не был переустановлен после перестановки дверец.  	<ul style="list-style-type: none"> Отсоедините уплотнитель дверцы и установите его повторно, предварительно повернув на 180°. 

Конденсат

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
На внутренних стенах образуется конденсат.	<ul style="list-style-type: none"> Если оставить дверцу открытой, в холодильник попадает влага. Продукты с высоким содержанием влаги. 	<ul style="list-style-type: none"> Удалите влагу и не открывайте дверцу какое-то время. Убедитесь, что продукты хорошо упакованы.






Холодильник издает странные звуки?


Прежде чем обращаться в сервисный центр, ознакомьтесь с данным разделом. Звонки, связанные с нормальными звуками работы холодильника, оплачиваются за счет пользователя.

Следующие звуки являются нормальными:


- Начиная или завершая работу, холодильник может издавать звуки, похожие на звук запуска автомобильного двигателя. После стабилизации работы громкость звука снижается.

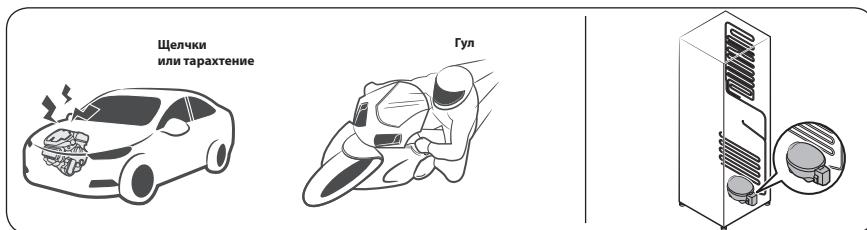

- При работе вентилятора холодильник может издавать указанные ниже звуки. Когда холодильник достигнет заданной температуры, вентилятор прекратит издавать шум.

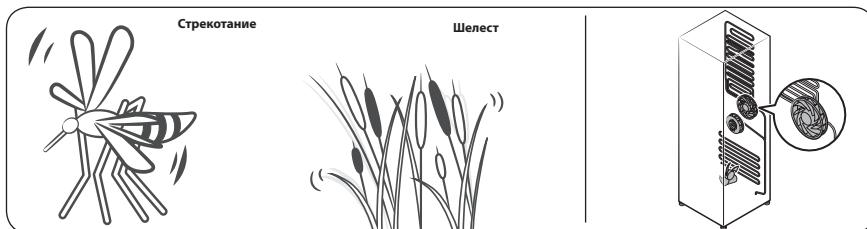

- Во время размораживания на нагреватель может капать вода, издавая шипение.

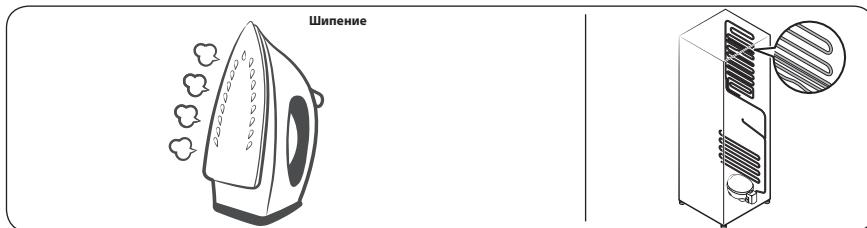




Устранение неисправностей

- В режиме охлаждения и заморозки газообразный хладагент циркулирует по герметичным трубам, издавая булькающие звуки.



- При повышении или снижении температуры холодильника пластмассовые элементы сжимаются или расширяются, издавая стук. Эти звуки также слышны во время размораживания или при работе электронных узлов холодильника.

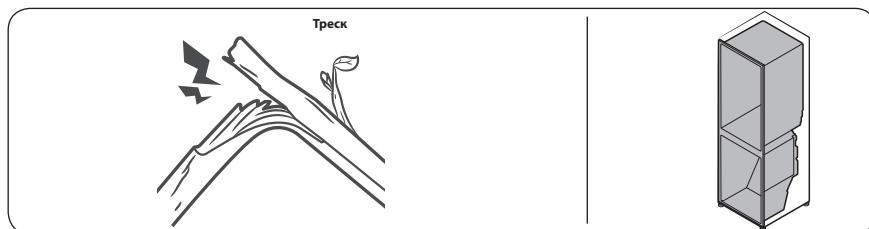

- Для моделей с льдогенератором: Когда кран подачи воды открывается для заполнения льдогенератора, может раздаваться жужжение.
- При открывании и закрывании дверцы холодильника из-за перепадов давления могут раздаваться шипящие и свистящие звуки.





SmartThings (только в соответствующих моделях)

Неисправность	Действие
Не удается найти приложение SmartThings в магазине приложений.	<ul style="list-style-type: none">В текущую версию программного обеспечения приложения SmartThings могут вноситься изменения в соответствии с политикой производителя в отношении поддержки ОС. Кроме того, что касается приложения SmartThings и поддерживаемых им функций, действие новой политики обновления приложения в существующей версии ОС может быть приостановлено из соображений удобства использования или безопасности.
Приложение SmartThings не работает.	<ul style="list-style-type: none">Приложение SmartThings доступно только в соответствующих моделях.Старое приложение Samsung Smart Refrigerator не работает с моделями Samsung Smart Home.
Приложение SmartThings установлено, но не соединяется с моим холодильником.	<ul style="list-style-type: none">Для использования приложения необходимо войти в свою учетную запись Samsung.Убедитесь, что ваш маршрутизатор работает надлежащим образом.Если значок Wi-Fi на экране холодильника не отображается, это означает, что сетевое соединение еще не установлено. В этом случае воспользуйтесь приложением SmartThings для соединения своего холодильника с домашней точкой доступа и его регистрации.
Не удается войти в приложение.	<ul style="list-style-type: none">Для использования приложения необходимо войти в свою учетную запись Samsung.Если у вас нет учетной записи, следуйте инструкциям приложения на экране и создайте ее.
При попытке зарегистрировать холодильник появляется сообщение об ошибке.	<ul style="list-style-type: none">Ошибка простого соединения может возникнуть, если точка доступа находится слишком далеко или в окружающей среде присутствуют электрические помехи. Подождите немного и попробуйте снова.
Приложение SmartThings успешно подключено к холодильнику, однако не работает.	<ul style="list-style-type: none">Выходите из приложения SmartThings и перезапустите его. Также можно отключить, а затем повторно подключить маршрутизатор.Отключите питание холодильника, подождите 1 минуту, после чего снова включите.
Значок Wi-Fi мигает. ()	<ul style="list-style-type: none">Подсоедините свой холодильник к приложению SmartThings перед использованием. Если подсоединение будет выполнено успешно, индикатор перестанет мигать.<ul style="list-style-type: none">Если вам не удается подключить или вы не хотите использовать приложение, нажмите кнопку  и удерживайте в течение 10 секунд. Индикатор перестанет мигать и на дисплее температур отобразится OFF (ВЫКЛ.).

Open Source Announcement

The software included in this product contains open source software. You may obtain the complete corresponding source code for a period of three years after the last shipment of this product by contacting our support team via <http://opensource.samsung.com> (Please use the "Inquiry" menu.)

It is also possible to obtain the complete corresponding source code in a physical medium such as a CD-ROM; a minimal charge will be required.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/COMMON_TZ6_0/seq/0 leads to the open source license information as related to this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.



Информация о классе энергоэффективности (только для России)

МОДЕЛЬ		RB53DG703E**	RB50DG602E**
* Звездочки обозначают различные варианты моделей и могут заменяться цифрами (0-9) или буквами (A-Z)			
Изготовитель		SAMSUNG	
Тип бытового холодильника		Холодильник с морозильным отделением*(***)II типа	
Автоматическая система разморозки (No Frost)		Да	Да
Климатический класс		SN, N, ST, T	SN, N, ST, T
Класс защиты от поражения током		I	I
Полезный объем (литры)	Общий полезный объем (л)	492	462
	Общий объем для хранения свежих продуктов (л)	370	340
	Общий объем для хранения замороженных продуктов (л)	122	122
		-	-
Номинальное напряжение и частота (В, Гц)		220-240, 50	220-240, 50
Полная входная мощность (Ампер)		2,0	2,0
Максимальная мощность осветительной лампы (Вт)		3,0	3,0
Уровень энергоэффективности		A++	A++
Потребление электроэнергии (кВт·ч /год)		282	273
Мощность замораживания (кг/24ч)		8	8
Символ маркировки самого холодного отделения			
Хладагент и его масса (г)		R-600a, 72	R-600a, 72
Корректированный уровень звуковой мощности (дБА)		35	35
Вес в упаковке (кг)		97,5	90,5
Вес без упаковки (кг)		94,0	87,0
Габариты в упаковке (ШxГxВ) (мм)		775x745x2116	775x745x2006
Габариты без упаковки (ШxГxВ) (мм)		759x711x2030	759x711x1920
Адрес и наименование лаборатории		"Тай Самсунг Электроникс Ко., Лтд", 313 Moo 1 Сухапхiban 8 Road Срирахра, Чонбури, Таиланд 20230	
Характеристики энергетической эффективности определены согласно Приказу Министерства промышленности и торговли РФ от 29 Апреля 2010 г. №357			

Технический лист энергетической эффективности (только для Республики Беларусь)

МОДЕЛЬ	RB53DG703E**	RB50DG602E**
значок "*" означает вариации модели и может принимать значения (0-9) или (A-Z)		
Изготовитель	SAMSUNG	SAMSUNG
Категория	7 (Холодильник-морозильник)	
Класс энергетической эффективности	A++	A++
Экомаркировка	-	-
Годовое потребления энергии [кВт·ч/год] основано на результатах стандартного испытания, проводимого в течение 24 ч. Фактическое энергопотребление будет зависеть от того, как будет использоваться холодильный прибор, и где он расположен	282	273
Объем отделений для хранения свежих продуктов [л]	370	340
Объем отделений для скоропортящихся продуктов [л]	-	-
Объем отделений для хранения замороженных продуктов [л]	четыре звездочки [л] две звездочки [л]	122 - 122 -
Символ маркировки самого холодного отделения	* * * *	
Расчетная температура "других отделений"	-	-
Отделение "без инеообразования" (frost-free)	для свежих продуктов, для замороженных продуктов	
Значение безопасного отключения, определенное как время повышения температуры [ч]	12	12
Замораживающая способность [кг/24]	8	8
Климатический класс	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T
Корректированный уровень звуковой мощности [дБА при 1 пВ]	37	37
Возможность встроить	-	-
Предназначен исключительно для хранения вина	-	-



Заметки





SAMSUNG

Подлежит использованию по
назначению в нормальных условиях
Рекомендуемый период : 7 лет

Изготовитель : "Тай Самсунг Электроникс Ко., Лтд",
313 Moo 1 Сухапхибан 8 РоадСрирарха, Чонбури, Тайланд 20230
Поставщик : ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани",
Российская Федерация, 123242, г. Москва, Новинский бульвар, д. 31, помещение 1, 2

Связывайтесь с SAMSUNG по всему миру

Если у вас есть предложения или вопросы по продукции Samsung, обращайтесь, пожалуйста, в информационный центр компании Samsung.

Страна	Контактный центр	Веб-сайт
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/kz_ru/support
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799, 0799 (Uztelecom))	www.samsung.com/uz_ru/support
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/ru/support
GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/ru/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/ru/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	www.samsung.com/kz_ru/support
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 8888)	www.samsung.com/kz_ru/support
MONGOLIA	1800-25-55	www.samsung.com/kz_ru/support
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/ua/support/moldova



DA68-04780L-01

Тоңазытқыш

Пайдалануши нұсқаулығы

Жеке тұратын құрылғы

SAMSUNG

Мазмұны

Қауіпсіздік туралы ақпарат	3
Қауіпсіздік нұсқаулары туралы не білуініз керек?	3
Қауіпсіздікке қатысты маңызды белгілер және сақтық шаралары:	5
Қауіпсіздікті сақтауға қатысты маңызды шаралар	6
Тасымалдау және орнатуға қатысты қатаң ескертүлөр	10
Орнатуға қатысты қатаң ескертүлөр	11
Орнатуға қатысты ескертүлөр	15
Пайдалануға қатысты қатаң ескертүлөр	16
Пайдалану кезіндеңі сақтық шаралар	21
Тазарту кезіндеңі сақтық шаралары	24
Құрылышы қоқысқа тастауға қатысты қатаң ескертүлөр	26
Құрылышы дұрыс пайдалануға арналған қосымша көнесп	27
WEEE туралы нұсқаулар	29
Орнату	30
Тоңазытқыша жалпы шолу	31
Есіктің сауыттары	32
Орнату қадамдары	33
Іске пайдалану	39
Негізгі панель	39
SmartThings (қол жетімді үлгілерде ғана)	43
Smart Grid (Сұранысты басқару) функциясы (қолжетімді үлгілерде ғана)	46
Арналы функциялар	49
Күтім көрсету	52
Есіктің орнын ауыстыру (қолжетімді үлгілерде ғана)	52
Күтіп ұстая	65
Тазалау	71
Ауыстыру	72
Ақаулықты түзету	73
Жалпылама ақпарат	73
Тоңазытқыштан тосын дыбыс естіле ме?	75
SmartThings (қол жетімді үлгілерде ғана)	77
Open Source Announcement	78



Қауіпсіздік туралы ақпарат

Жаңа Samsung тоңазытқышының пайдалану алдында, жаңа құрылғының қауіпсіз және тиімді түрде ұсынатын мүмкіндіктер мен функцияларды пайдалану жолдарын білетініңзеге көз жеткізу үшін осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.

	<p>Символ Кедендік одақтың 005/2011 техникалық регламентіне сәйкес қолданылады және осы өнімнің қаптамасын екінші рет пайдалануға арналмағанын және жоюға жататынын көрсетеді. Осы өнімнің қаптамасын азық-түлік өнімдерін сақтау үшін пайдалануға тыйым салынады.</p>
	<p>Символ қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Символ сандық код және/немесе әріп белгілері түріндегі қаптама материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.</p>

Қауіпсіздік нұсқаулары туралы не білуініз керек?

- Бұл пайдалануши нұсқаулығында көрсетілген "Ескертулер" мен "Қауіпсіздік нұсқауларында", орын алуды ықтимал жағдайлар мен оқиғалардың барлығы бірдей қамтылмаған. Құрылғыны абайлас, сақтықпен орнатуға, күтім көрсетуге, іске қосуға өзіңіз міндеттісіз.
- Себебі тәменде көрсетілген іске пайдалану нұсқаулары әр түрлі құрылғыларға арналғандықтан, тоңазытқышының техникалық сипаттамасы, осы нұсқаулықта көрсетілген құрылғылардан сәл өзгеше болуы және ескерту белгілерінің барлығы бірдей сізге қатысты болмауы мүмкін. Толғандырып жүрген мәселе немесе сұрағының болса, жақын орналасқан жергілікті қызмет көрсету орталығына хабарласының немесе www.samsung.com веб-сайтынан ақпарат немесе көмек алыңыз.



Қауіпсіздік туралы ақпарат

- Салқындақыш ретінде R-600a немесе R-134a пайдаланылған. Тоңазытқышта қандай салқындақыш сұйық қолданылғанын, құрылғының артындағы компрессордың жапсырмасынан немесе құрылғының ішіндегі техникалық ақпарат тақтайшасынан қараңыз. Құрылғыда тұтанғыш газ (R-600a салқындақышы) қолданылса, құрылғыны дұрыс тастау үшін жергілікті үекілетті мекемеге хабарласыңыз.
- Салқындақыш сұйық ақкан жағдайда газ бен ауа арапас тұтанғыш қоспа пайда болmas үшін, құрылғы тұратын бөлменің көндігі, салқындақыш сұйықтың мөлшеріне байланысты анықталады.
- Қандай да бір жері бүлінген құрылғыны ешқашан іске қоспаңыз. Егер күмәндансаңыз, дилерге хабарласып кеңес алыңыз. Бөлменің көлемі құрылғының ішіндегі R-600a тоңазытқыш сұйықтығының әр 8 г үшін 1 м³ болуы керек. Құрылғыныңдағы тоңазытқыш сұйықтың мөлшері, құрылғының ішіндегі техникалық параметр тақтайшасында көрсетілген.
- Тоңазытқыш сұйық тұтіктерден атқыласа, тұтануы немесе көзге зақым келтіруі мүмкін. Тоңазытқыш сұйық тұтіктен ақкан кезде құрылғының қасында ашық оттың болмауын қамтамасыз етіп, тұтанғыш заттарды алыс қойыңыз да, бөлмені дереу желдетіңіз.
 - Бұлай істемесеңіз, өрт немесе жарылыс шығуы мүмкін.
- Тамақтың ластануын болдырмау үшін келесі нұсқауларды орындаңыз:
 - Есікті тым ұзақ уақыт ашу құрылғы бөлімдеріндегі температуралың елеулі дәрежеде өсуіне әкелуі мүмкін.
 - Тамақ тиіп тұратын беттерді және қолжетімді ағызы жүйелерін жиі тазалап тұрыңыз.



- Су сауыттары 48 сағат бойы пайдаланылмаған жағдайда тазалаңыз; су 5 күн бойы ағызылмаса, су көзіне жалғанған су жүйесін шайыңыз.
- Шикі ет пен балық басқа тағамдарға тиіп кетпеу немесе олардың сөлі басқа тағамдарға ағып кетпеу үшін сай келетін сауыттарға салып сақтаңыз.
- Мұздатылған тағамға арналған екі жұлдызды бөліктерде алдын ала мұздатылған тағамды сақтауға, балмұздак жасауға не сақтауға және мұз текшелерін жасауға болады.
- Бір, екі немесе үш жұлдызды бөліктер балғын тағамдарды мұздатуға арналмаған.
- Тоңазытқыш құрылғы ұзақ уақыт бос тұрып қалса, оны өшіріңіз, мұзын ерітіңіз, тазалаңыз, құрғатыңыз және құрылғы ішінде зен пайда болмас үшін есікті ашық қалдырыңыз.

Қауіпсіздікке қатысты маңызды белгілер және сақтық шаралары:

Осы пайдаланушы нұсқаулығындағы барлық сақтық шараларын орындаңыз. Бұл нұсқаулықта келесі қауіпсіздік белгілері қолданылған.

⚠ ЕСКЕРТУ

Ауыр жарақат, мұлікке зақым келтіретін және/немесе өлімге әкелетін қатерлі жағдайлар не қауіпті әрекеттер.

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

Қатты жарақат және/немесе мұлікке зиян келтіретін қатерлі жағдайлар не қауіпті әрекеттер.

Қауіпсіздік туралы ақпарат



ЕСКЕРТПЕ

Пайдаланушыларға тоқауытқышты түсінуге және оның пайдасын көруге көмектесетін пайдалы ақпарат.

Бұл ескерту белгілері сіз немесе басқа адамдар жарақаттанып қалуға жол бермеу үшін қажет.

Бұларды мұқият орындаңыз.

Осы бөлімді оқып болғаннан кейін, келешекте қарап журу үшін сенімді жерге сақтап қойыңыз.

Қауіпсіздікті сақтауға қатысты маңызды шаралар



Ескерту; Өрт қаупі бар / тұтанғыш материалдар

⚠ ЕСКЕРТУ

- Құрылғыны орнатқанда, қуат сымына нұқсан келмегеніне немесе оның оратылып қалмағанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғының артқы жағына көп ашалы розеткаларды немесе алмалы қуат көздерін қоймаңыз.
- Тек ауыз суымен ғана толтырыңыз.
- Тек ауыз су жүйесіне ғана қосыңыз.
- Құрылғының корпусындағы немесе кіркітірілген элементтердегі жедеткіш саңылауларды бітемей ашық үстәңыз.

- Жібіту үрдісін жылдамдату үшін, өндіруші ұсынған құралдардан басқа механикалық заттарды не басқа құралдарды қолданбаңыз.
- Тоңазытқыш жүйені бұлдіріп алмаңыз.
- Өндіруші арнайы ұсынбаса, құрылғының тағам сақтайтын бөліктерінің ішіне электр құрылғыларын қойып пайдаланбаңыз.
- Бұл құрылғыны кембағал, сезім жүйесінің мүкістігі бар немесе ақыл-есі кем, құрылғыны қолдану тәжірибесі жоқ не қолдана білмейтін адамдар (балаларды қоса алғанда), осы құрылғыны өз қауіпсіздігін қамтамасыз ететін адамның нұсқауы немесе қадағалауы бойынша ғана пайдалана алады.
- Құрылғыны қауіпсіздік ережелерімен танысқан жасы 8-ге толған балалар мен ересектер, сондай-ақ мүмкіндіктері шектеулі немесе тәжірибесі жеткіліксіз тұлғалар, құрылғыны қауіпсіз қолдану, қатерлі жағдайлар туралы нұсқау алса немесе тиісті адамның қадағалауы бойынша пайдалана алады. Балаларға құрылғымен ойнауға тыйым салынған. Балаларға ересектердің бақылауынсыз тазалауға және құрылғыны жөндеуге тыйым салынған. 3-8 жас аралығындағы балаларға тоңазытқыш құрылғыларына өнімдерді салуға не алуға рұқсат етіледі.
- Қорек сымына зақым келсе, қатерлі жағдай орын алмас үшін оны өндіруші, өндірушінің уәкілетті агенті немесе білікті адам ауыстыруға тиіс.
- Төтенше жағдай орын алғанда құрылғыны қуат көзінен дереу ағыту үшін розетка қол жететін жерде тұруы керек.
 - Ол құрылғының артқы жағы тұрған жерден басқа жерде тұруы керек.



Қауіпсіздік туралы ақпарат

- Бұл құрылғыда тұтанғыш зат толтырылған аэрозоль сауыты тәрізді жарылғыш заттарды сақтамаңыз.
- Құрылғы LED шамдарымен жабдықталса, шамның қақпақтары мен LED шамдарын өзініз ағытпаңыз.
 - Жақын жердегі Samsung қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
 - Өндіруші немесе оның қызмет көрсету агенті жеткізген LED шамдарын ғана қолданыңыз.
- Қуатты барынша тиімді пайдалану үшін себеттер, тартпалар, сөрелер тәрізді ішкі керек-жарақтардың барлығын өндіруші көрсеткен жерлерге қойыңыз.
- Осы құрылғы қуатты барынша тиімді түрде қолдануы үшін, барлық сөрелері мен сұырмаларын, себеттері бастапқы орындарында тұруы керек.

Қуат шығынын азайту жолдары

- Құрылғыны салқын, құрғақ, жеткілікті түрде желдетілетін жерге орнатыңыз.
- Құрылғыны күн сәулесі тұра түсетін жерге және қыздырғыш құрылғылардың (мысалы, батарея) тұра қасына қоймау керек.
 - Қуатты тиімді пайдалану үшін саңылаулар мен торларды бітемеуді ұсынамыз.
 - Жылы тағамды тоңазытқыш ішіне қояр алдында салқындастыңыз.
 - Мұздатылған тағамды тоңазытқышқа қойып жібітіңіз. Сонда мұздатылған тағамдардың тәмен температурасы тоңазытқыштағы тағамды салқындату үшін қолданылады.
 - Тағам салғанда немесе тағамды алған кезде құрылғының есігін ұзақ уақыт ашып қоймаңыз.



- Есікті неғұрлым аз уақытқа ашсаныз, мұздатқышқа аз мұз қатады.
- Тоңазытқыштың арт жағын уақытылы тазалаңыз. Шаң қуаттың көп шығындалуына алып келеді.
- Қажетті температурадан артық сүйк температуралы таңдамаңыз.
- Тоңазытқыштың табаны мен артқы қабырғасынан ауа жеткілікті түрде шығуын қамтамасыз етіңіз. Ауа шығатын саңылауларды бітеменіз.
- Орнатқан кезде он, сол жағынан, арты мен үстіңгі жағынан бос орын қалдырыңыз. Бұл қуатты аз пайдаланып, электр қуаты төлемдерін азайтуға көмектеседі.
- Біз мынанша бос орын қалдыруды өтінеміз.
 - Он, сол және арт жағынан: 50 мм-ден артық
 - Үстіңгі жағынан: 100 мм-ден артық

Бұл құрылғы үйде және сол сияқты, дүкендердегі қызыметкерлерге арналған ас бөлмелерде,

- кеңселерде және басқа жұмыс орындарында пайдалануға арналған;
- ферма үйлерінде, қонақ үйдің қонақтары және басқа тұрғында жерлерде;
- төсек және таңғы аспен жабдықтайдын жерлерде;
- қоғамдық тағам орындарында және сол сияқты бөлшек сауда жасамайтын жерлерде.



Қауіпсіздік туралы ақпарат

Тасымалдау және орнатуға қатысты қатаң ескертулер

⚠ ЕСКЕРТУ

- Құрылғыны тасымалдау және орнату барысында салқындақтыш жүйенің ешбір бөлігіне нұқсан келмес үшін аbaiлау керек.
 - Тұтіктен ағып тұрған салқындақтыш газ жануы немесе көзге зақым келтіруі мүмкін. Егер сұйық аққанын байқасаңыз, ашық от көзінен немесе басқа да тұтандыруы мүмкін заттардан алыс ұстаңыз да, құрылғы тұрған бөлмені бірнеше минут желдетіңіз.
 - Бұл құрылғыда шамалы мөлшерде изобутан тоңазытқыш сұйығы (R-600a) бар, бұл - қоршаған ортаға залалсыз табиғи газ болса да, тұтанғыш газ. Құрылғыны тасымалдау және орнату барысында салқындақтыш жүйенің ешбір бөлігіне нұқсан келмес үшін аbaiлау керек.



Орнатуға қатысты қатаң ескертулер

⚠ ЕСКЕРТУ

- Тоңазытқышты ылғалды немесе құрылғыға су тиіп кетуі мүмкін жерге орнатпаңыз.
 - Электр бөлшектерінің қаптамасына нұқсан келсе, электр тогы соғуы немесе өрт шығуы мүмкін.
- Бұл тоңазытқышты күн сәулесі тұра түсетең жерге не пештің, бөлме қыздырғыштардың немесе басқа құрылғылардың қызыуына тақатып қоймаңыз.
- Бірнеше ұялы розеткаға бірнеше құрылғыларды жалғамаңыз. Тоңазытқышты әрқашан кернеу параметрі, тоңазытқыштың техникалық ақпарат тақтайшасындағы кернеу параметріне сай келетін электр розеткасына тек өзін жалғау керек.
 - Сонда құрылғы тамаша жұмыс істейді және үйдегі электр желісінің жүктемесінің шамадан тыс артуына, нәтижесінде сымдар қызып, өрт шығу қатерінің орын алудына жол бермейді.
- Босап тұрған розеткаға ашаны сұқпаңыз.
 - Электр қатері орын алуды, өрт шығуы мүмкін.
- Жарылып қалған немесе ұзына бойына нұқсан келген немесе екі ұшына қатар зақым келген сымдарды қолданбаңыз.
- Қорек сымын қатты майыстырманың немесе үстіне ауыр зат қоймаңыз.
- Қорек сымын ешқашан қатты тартпаңыз немесе майыстырманың.
- Қуат сымын майыстырманың немесе байламаңыз.

Қауіпсіздік туралы ақпарат

- Қорек сымын металл заттың үстіне ілменіз, қорек сымының үстіне ауыр зат қоймаңыз, қорек сымын заттардың арасына қыстырмаңыз немесе құрылғының артындағы орынға салмаңыз.
- Тоңазытқышты жылжытқан кезде, ашаны басып кетпеуге немесе бұлдіріп алмауға тырысыңыз.
 - Себебі электр қатері орын алуы немесе өрт шығуы мүмкін.
- Тоңазытқышты ешқашан қорек сымынан тартып ағытпаңыз. Әрқашан ашасынан мықтап үстап, розеткадан тұра тартып ағытыңыз.
 - Қорек сымына зақым келсе, қысқа түйиқталу, өрт шығуы және/не электр тогы соғуы мүмкін.
- Тоңазытқыш қасында аэрозольдарды қолданбаңыз.
 - Тоңазытқыштың қасында аэрозоль қолданса, жарылыс немесе өрт шығуы мүмкін.
- Бұл құрылғыны қыздырғыштың немесе тұтанғыш материалдың қасына орнатпаңыз.
- Бұл құрылғыны газ жылыштап шығуы мүмкін жерге орнатпаңыз.
 - Себебі электр қатері орын алуы немесе өрт шығуы мүмкін.
- Бұл тоңазытқышты қолданар алдында, осы нұсқаулықтағы нұсқауларға сай орналастырып, дұрыс жерге орнату керек.
- Қуат ашасын розеткаға сымын төмен салбыратып дұрыс жалғау керек.
 - Қуат ашасының түп жағын жоғары қаратып жалғасаңыз, қуат сымы қыылып, өрт шығуы немесе электр тогы соғуы мүмкін.
- Тоңазытқыштың артқы жағының қуат ашасын жаншып немесе бұлдіріп тастамағанын тексеріңіз.

- Орам материалдарын балалардан алыс ұстаңыз.
 - Бала орам материалдарын басына киіп алса, тұншығып мерт болуы мүмкін.
- Бұл құрылғыны ылғалды, майлы немесе шаңды жерге, құн сәулесі тұра түсетін немесе сулы (жаңбыр тамшылары) жерге орнатпаңыз.
 - Электр бөлшектерінің қаптамасына нұқсан келсе, электр қатері пайда болуы немесе өрт шығуы мүмкін.
- Тоңазытқышқа шаң немесе су кірсе, ашасын суырып алып, Samsung Electronics қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
 - Әйтпесе өрт шығу қаупі бар.
- Құрылғының үстіне шықпаңыз немесе зат қоймаңыз (мысалы, кір, жанып тұрған шамдар, тұтатылған шылым, ыдыстар, химикаттар, металл заттар т.с.с.).
 - Себебі электр қатері, өрт немесе құрылғыға байланысты ақау немесе жаракат алу қаупі пайда болуы мүмкін.
- Құрылғыны алғаш электр көзіне қосар алдында, барлық қорғауыш пластик таспаларын алу керек.
- Есікті реттеуге арналған серіппелі шығырықпен немесе су түтігінің қапсырмасымен балалар ойнамау үшін, оларды байқау керек.
 - Бала есікті реттеуге арналған серіппелі шығырықты немесе су түтігінің қапсырмасын жұтып қойса, тұншығып, мерт болатын қаупі бар. Есікті реттеуге арналған серіппелі шығырықтарды немесе су түтігінің қапсырмаларын баланың бойы жетпейтін жерде сақтаңыз.



Қауіпсіздік туралы ақпарат

- Тоңазытқышты қауіпсіз түрде жерге қосу керек.
 - Құрылғының кез келген бөлігін тексеруге немесе жөндеуге кіріспес бұрын, тоңазытқыштың қауіпсіз түрде жерге түйікталғанына көз жеткізіңіз. Жылыстап шығатын электр қуаты, электр тогына қатты соғылуға әкеледі.
- Газ түтіктерін, телефон сымдарын немесе басқа да ықтимал жарқыл тартқыштарды жерге түйіктау мақсатында қолданбаңыз.
 - Тоңазытқышты міндетті түрде тоңазытқыштан жылыстап шыққан электр тоғына соғылып қалмау немесе өрт қатерін болдырмау үшін жерге қосу керек.
 - Себебі электр қатері, өрт, жарылыш немесе құрылғыға байланысты ақау пайда болуы мүмкін.
- Ашаны розеткаға мықтап сұғының. Зақым келген қуат ашасын, қорек сымын немесе қабырғадағы босап қалған розетканы пайдаланбаңыз.
 - Себебі электр қатері орын алуды немесе өрт шығуы мүмкін.
- Тоңазытқыштағы сақтандырғышты білікті техник немесе қызмет көрсету компаниясы ауыстыруға тиіс.
 - Бұлай істемеген жағдайда, электр қатері пайда болуды немесе адам жарақат алуды мүмкін.

Орнатуға қатысты ескертулер

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

- Құрылғының айналасына жеткілікті орын қалдырының және оны тегіс жерге орнатының.
 - Тоңазытқыштың деңгейі дұрыс болмаса, салқыннату тиімділігі мен ұзақтығына әсер етуі мүмкін.
- Құрылғыны орнатып, іске қосқаннан кейін тағам салар алдында 2-3 сағат күтіңіз.
- Тоңазытқышты міндетті түрде білікті техник маман немесе сервис компаниясының орнатуын қатаң түрде ұсынамыз.
 - Бұлай істемеген кезде, электр қатері, өрт, жарылыс, құрылғыға байланысты ақау немесе жарақат алу қаупі пайда болуы мүмкін.



Қауіпсіздік туралы ақпарат

Пайдалануға қатысты қатаң ескертулер

⚠ ЕСКЕРТУ

- Қуат ашасын су қолыңызben розеткаға сұқпаңыз.
 - Себебі электр қатері орын алуды мүмкін.
- Құрылғының үстіне зат қоймаңыз.
 - Есікті ашқанда немесе жапқанда, заттар құлап кетіп, адам жарақаттануы немесе және/не мүлікке зиян келуі мүмкін.
- Қолдарыңызды, аяқтарыңызды немесе темір заттарды (мысалы, тіс шұқығыш т.с.с.) тоңазытқыштың астынғы немесе артқы жақтарына салмаңыз.
 - Себебі электр қатері орын алуды немесе жарақат алудыңыз мүмкін.
 - Кез келген өткір қырлар жарақат алуға себеп болуды мүмкін.
- Мұздатқыш бөліктің ішкі қабырғасын немесе мұздатқыш бөліктің ішінде тұрған заттарды су қолмен ұстамаңыз.
 - Теріні қарып кетуі мүмкін.
- Су құйылған сауытты тоңазытқыштың үстіне қоймаңыз.
 - Төгіліп қалса, өрт шығуы немесе электр қатері пайда болуды мүмкін.
- Тоңазытқыштың ішіне буланғыш немесе тұтанғыш нәрселерді немесе заттарды (бензол, сұйылтқыш, пропан газы, спирт, эфир, СГ және тағы басқа осы сияқты заттарды) сақтамаңыз.
 - Бұл тағам сақтауға ғана арналған тоңазытқыш.
 - Себебі өрт немесе жарылыс шығуы мүмкін.
- Балаларды құрылғымен ойнамас үшін қадағалап отыру керек.
 - Саусақтарыңызды "қыстыратын аумақтардан" алғыс ұсташыз. Есіктер мен корпустың арасына қажетіне орай шамалы орын қалдырылған. Балалар жақын жерде болса, есіктерді байқап ашыңыз.



- Есіктердің арасына өзініздің немесе балалардың саусақтарын қыстырып алмау үшін абайлаңыз.
 - Саусақтарыңызды есіктің сол және оң жақ жапсарларынан алғыс ұстаңыз. Есіктерді ашар алдында саусақтарыңыздың олардың арасында тұрмаданына көз жеткізіңіз.
- Балаларға есікке немесе есіктің сауыттарына тартылып тұруға рұқсат берменіз. Ауыр жарақат алуы мүмкін.
- Балаларға тоңазытқыштың ішіне кіруге рұқсат берменіз. Қамалып қалуы мүмкін.
- Қолыңызды құрылғының астына сұқпаңыз.
 - Өткір қырларына жарақаттанып қалуыңыз мүмкін.
- Фармацевтикалық өнімдерді, ғылыми материалдарды не температураға сезімтал заттарды тоңазытқышта сақтамаңыз.
 - Температурасын қатаң бақылап отыруды қажет ететін өнімдерді тоңазытқышта сақтамаңыз.
- Егер фармацевтикалық заттың немесе тұтіннің ісін сезсөніз, қуат ашасын дерек ағытып, Samsung Electronics қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Тоңазытқышқа шаң немесе су кірсе, ашасын сурып алыңыз да, Samsung Electronics қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
 - Әйтпесе өрт шығу қаупі бар.
- Балаларға тартпаны басып кетуге рұқсат берменіз.
 - Тартпа сынып, балалар тайып құлап кетуі мүмкін.
- Тоңазытқыштың қасында болмаған кезде есігін ашық қалдырмаңыз және балаларға тоңазытқыштың ішіне кіруге жол берменіз.
- Сәбілер мен балалардың тартпаға кіруіне жол берменіз.
 - Қамалып қалып, тұншығу немесе жарақат алуға байланысты мерт болу қаупі бар.



Қауіпсіздік туралы ақпарат

- Тоңазытқышқа шамадан тыс көп тағам салмаңыз.
 - Есікті ашқан кезде құлап кетіп адам жарақаттанып қалуы немесе мүлікке зақым келуі мүмкін.
- Құрылғының бетіне құрт-құмырысқа жойғыш тәрізді ұшқыш спрейді шашпаңыз.
 - Адамдарға зиянды болумен қатар, электр тогы соғуы, өрт қатерін тудыруы немесе құрылғыға зақым келтіруі мүмкін.
- Су құйылатын саңылауға, мұз науасына және мұз жасағыштың себетіне саусақтарыныңды немесе басқа заттарды ешқашан салмаңыз.
 - Адам жарақат алуы немесе мүлікке нұқсан келуі мүмкін.
- Тұтанғыш спрей, тұтанғыш заттар, құргақ мұз, дәрі-дәрмек немесе химикат тәрізді температураға сезімтал заттарды құрылғының қасында пайдаланбаңыз немесе ішіне қоймаңыз.
- Тоңазытқыштың ішін құрғату үшін шаш кептіргішті қолданбаңыз. Тоңазытқыштың ішіне жағымсыз істі кетіру үшін жанып тұрған шамды қоймаңыз.
 - Себебі электр қатері орын алуы немесе өрт шығуы мүмкін.
- Су сауытын, мұз науасын және мұз текшелері науасын ауыз суымен ғана (минералды немесе тазартылған сумен) толтырыңыз.
 - Сауытқа шай, балшырын немесе энергетикалық сусын қоймаңыз, себебі мұздатқышқа зақым келуі мүмкін.



- Құрылғының үстіне шықпаңыз немесе зат қоймаңыз (мысалы, кір, жанып тұрған шамдар, тұтатылған шылым, ыдыстар, химикаттар, металл заттар т.с.с.). Себебі электр қатері, өрт немесе құрылғыға байланысты ақау немесе жарақат алу қаупі пайда болуы мүмкін. Су құйылған сауытты құрылғының үстіне қоймаңыз.
 - Төгіліп қалса, өрт шығуы немесе электр қатері пайда болуы мүмкін.
- Ультракүлгін LED шамына ешқашан ұзак уақыт тұра қарамаңыз.
 - Себебі ультракүлгін сәулелердің әсерінен көзіңіз талығуы мүмкін.
- Сөрені тәңкөріп қоймаңыз. Сөренің тірегіші жұмыс істей алмайды.
 - Шыны сөре құлап кетіп, адам жарақат алуы мүмкін.
- Саусақтарыңызды "қыстырыатын аумақтардан" алыс ұстаңыз. Есіктер мен корпустың арасына қажетіне орай шамалы орын қалдырылған. Балалар жақын жерде болса, есіктерді байқап ашыңыз.
- Газ жылыстап шыққанын байқасаңыз, ашық от көзінің немесе басқа да газды тұтандыруы мүмкін заттардың жоқ екенін тексеріңіз де, құрылғы тұрған бөлмені бірнеше минут желдетіңіз.
 - Құрылғыға немесе қуат сымына қол тигізбеніз.
 - Желдеткішті қолданбаңыз.
 - Жарқыл пайда болып, жарылысқа немесе өртке ұласуы мүмкін.
- Бөтепкелерді құлап қалмас үшін бір-біріне өте жақын орналастырып қою керек.
- Бұл тек үйде тағам сақтауға арналған құрылғы.

Қауіпсіздік туралы ақпарат

- Су құйылатын саңылауға, мұз науасына және мұз жасағыштың себетіне саусақтарыңызды немесе басқа заттарды ешқашан салмаңыз.
 - Адам жарақат алуы немесе мүлікке нұқсан келуі мүмкін.
- Құрылғыны өзініз жөндеуге, бөлшектеуге немесе өзгертуге өрекет етпеніз.
- Стандартты сақтандырғыштан басқа сақтандырғышты (мысалы, мыс, темір сым т.б.) пайдаланбаңыз.
- Тоңазытқышты жөндеу немесе қайта орнату қажет болса, жақын жердегі сервис орталығына хабарласыңыз.
 - Бұлай істемеген кезде, электр қатері, өрт, құрылғыға байланысты ақау немесе жарақат алу қаупі пайда болуы мүмкін.
- Тоңазытқыштан тұтанған иіс немесе тұтін шыққаны байқалса, дереу ток көзінен ағытыңыз да, Samsung Electronics қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
 - Бұлай істемесеніз, электр қатері пайда болуы немесе өрт шығуы мүмкін.
- Тоңазытқыштың ішкі шамдарын ауыстырап алдында ашаны розеткадан сұрыңыз.
 - Себебі, электр тоғына түсу қатері бар.
- LED емес шамды ауыстыру қыынға соқса, Samsung қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Ашаны розеткаға мықтап сұғыңыз.
- ЗАҚЫМ келген ашаны, қорек сымын немесе босап қалған розетканы пайдаланбаңыз.
 - Себебі электр қатері орын алуы немесе өрт шығуы мүмкін.



Пайдалану кезіндегі сақтық шаралар

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

- Жібітілген тағамды қайта мұздатпаңыз.
 - Мұздатылған және жібітілген тағамдарда жаңа тағамға қарағанда зиянды бактериялар тез көбейеді.
 - Екінші рет жібіткенде бұдан да көп жасушалар бөлініп, ылғал сыртқы шығып, тағам құрылымының біртұастығын бұзады.
- Етті бөлме температурасында жібітпеніз.
 - Шикі тағамның дұрыс қолданылуы - қауіпсіздікті қамтамасыз етуге тікелей әсер етеді.
- Мұздатқыш бөлікке шыны шөлмектерді немесе газдалған сусындарды қоймаңыз.
 - Сауыт мұздап, жарылышп кетіп, адам жарақат алуы мүмкін.
- Тоңазытқыштағы мұз жасағышты ғана пайдаланыңыз.
- Үйден ұзақ уақытқа кетіп бара жатсаңыз (мысалы, демалысқа) және су немесе мұз диспенсерлерін пайдаланбайтын болсаңыз, судың кранын жабыңыз.
 - Себебі, су ағуы мүмкін.
- Тоңазытқышты ұзақ уақыт (3 апта не бұдан көп) пайдаланбайтын болсаңыз, тоңазытқышты соның ішінде, мұз себетін босатып, ток көзінен ағытып, судың кранын жауып, ішкі қабырғалардың беттеріндегі ылғалды сүртіп, иіс және зең пайда болmas үшін есікті ашық қалдырыңыз.
- Құрылғының барынша жақсы жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін:
 - Тағамдарды тоңазытқыштың артқы жағындағы желдеткіш саңылауларға тым жақын қоймаңыз, себебі тоңазытқыш бөліктің ішіндегі ауаның еркін айналуына кедергі жасайды.



Қауіпсіздік туралы ақпарат

- Тағамды тоңазытқышқа қояр алдында, дұрыс ораңыз немесе аяа кірмейтін сауыттарға салыңыз.
- Мұздатылған тағамдардың ең ұзақ сақтау уақыты мен жарамдылық мерзіміне назар аударыңыз.
- Үш аптадан аз уақытқа кететін кезде тоңазытқышты тоқтан ажыратудың қажеті жоқ. Дегенмен, үш аптадан ұзақ уақытқа кетіп бара жатсаңыз, барлық тағамдарды және мұз себетіндегі мұзды алып, тоңазытқышты ток көзінен ағытып, судың қранын жауып, ішкі қабырғалардың беттеріндегі ылғалды сұртіп, иіс және зен пайда болмас үшін есікті ашық қалдырыңыз.
- Қызмет кепілдігі және өзгерту.
 - Бұл дайын құрылғыға 3-ші тарап енгізген кез келген өзгеріске Samsung тарапынан кепілді қызмет көрсетілмейді, сондай-ақ, Samsung 3-ші тарап енгізген өзгертуден туындаған, қауіпсіздікке қайшы жағдайлар үшін жауапкершілік көтермейді.
- Тоңазытқыштың ішіндегі аяа саңылауларын бітеменіз.
 - Аяа саңылаулары бітелсе, әсіресе пластик қалтамен бітелсе, тоңазытқыш қатты салқындан кетуі мүмкін. Салқыннату циклы өте ұзаққа созылса, су сүзгісі сынып, су ағып кетуі мүмкін.
- Тоңазытқышпен бірге жеткізілген мұз жасағышты ғана пайдаланыңыз.
- Ішіндегі артық ылғалды сұртініз де, есіктерін ашық қалдырыңыз.
 - Әйтпесе, жағымсыз иіс, зен пайда болуы мүмкін.
- Тоңазытқыш электр желісінен ағытылып қалса, қайта қосар алдында кемінде бес минут күтініз.



- Тоңазытқыш су болып қалса, ашасын розеткадан сұрып, Samsung Electronics қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Шыны беттің ешқайсысын соқпаңыз немесе оған шамадан тыс көп күш салмаңыз.
 - Сынған шыны адамға зақым және/немесе мүлікке зақым келтіруі мүмкін.
- Су сауыты мен мұз текшесінің науаларын ауыз сұймен ғана толтырыңыз (кран сұы, минералды су немесе тазартылған сү).
- Сауытқа шай немесе спорт сусындарын құймаңыз. Себебі тоңазытқышқа зақым келтіруі мүмкін.
- Саусақтарыңыз қыстырылып қалмау үшін абай болыңыз.
- Құрылғыны су басып кетсе, дереу электр желісінен ағытыңыз да, жақындағы қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
 - Өрт шығуы немесе электр қатері орын алуы мүмкін.
- Тоңазытқыштың есігінде көкөніс майын сақтамаңыз. Май қатып, пайдалануды қынданатуы мүмкін. Сонымен қатар, ашық сауыттан май ағып, аққан май есіктің сауытын жаруы мүмкін. Май сауытын ашқаннан кейін сауытты шкаф немесе буфет тәрізді салқын және көлеңкелі жерге сақтаған дұрыс.
 - Көкөніс майларының түрі: зәйтүн майы, жүгері майы, жүзім дәнінің майы және т.б.



Қауіпсіздік туралы ақпарат

Тазарту кезіндегі сақтық шаралары

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

- Тоңазытқыштың ішкі немесе сыртқы бетіне су шашпаңыз.
 - Электр қатері орын алуы немесе өрт шығуы мүмкін.
- Тоңазытқыштың ішін құрғату үшін шаш кептіргішті қолданбаңыз.
- Тоңазытқыштың ішіндегі жағымсыз иісті кетіру үшін жанып түрған шам қоймаңыз.
 - Себебі электр қатері орын алуы немесе өрт шығуы мүмкін.
- Тазалағыш құралдарды бейнебетке тұра шашпаңыз.
 - Бейнебетке басылған қаріппер түсіп қалуы мүмкін.
- Құрылғыға су тәрізді бөгде зат кіріп кетсе, ашасын розеткадан сұрып, ең жақын қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
 - Бұлай істемесеніз, электр қатері немесе өрт пайда болуы мүмкін.
- Қуат ашасының істікшелеріндегі бөгде затты немесе шанды тазалау үшін таза, құрғақ шүберекті пайдаланыңыз. Ашаны тазалаған кезде су немесе дымқыл шүберекті қолданбаңыз.
 - Себебі өрт шығуы немесе электр тогы соғуы мүмкін.
- Құрылғыға тұра су шашып тазалауға болмайды.
- Бензол, сұйылтқыш немесе Cloroх, хлоридті пайдаланып тазаламаңыз.
 - Себебі бұндай заттар құрылғының беткі қаптамасын бұлдіруі және өрт шығаруы мүмкін.
- Үлестіргіш тесікке ешқашан саусақтарыңызды немесе басқа заттарды сұқпаңыз.
 - Адам жарақат алуы немесе мүлікке нұқсан келуі мүмкін.



- Тазалау немесе күтім көрсету жұмыстарын іске асырмай тұрып, құрылғыны розеткадан ағытыңыз.
 - Бұлай істемесеніз, электр қатері немесе өрт пайда болуы мүмкін.
- Тоңазытқышты тазалау үшін таза жөкені немесе жұмсақ матаны және жұмсақ жуғыш зат салынған жылы суды пайдаланыңыз.
- Терезе спрейлері, жеміргіш, тұтанғыш сұйықтар, тұз қышқылы, тазалағыш балауыздар, концентрацияланған сұйықтықтар, ағартқыштар немесе мұнай өнімдері бар жуғыш заттарды сыртқы беттерді (есіктер және корпус), пластик бөліктерді, есікті және ішкі қаптауларды және тығыздағыштарды тазалау үшін пайдаланбаңыз.
 - Бұл материалға сызат түсіруі немесе нұқсан келтіруі мүмкін.
- Суық тұрған шыны сөрелерді немесе қақпақтарды жылы сумен тазаламаңыз. Шыны сөрелер және қақпақтар кенет температура өзгерісінің әсеріне ұшыраса немесе оларды соғып не түсіріп алсаңыз, сыйып қалуы мүмкін.



Қауіпсіздік туралы ақпарат

Құрылғыны қоқысқа тастауға қатысты қатаң ескертулер

⚠ ЕСКЕРТУ

- Бұл құрылғының орам материалдарын қоршаған ортаға зиян келтірмейтін етіп тастау керек.
- Құрылғыны қоқысқа тастар алдында, артқы тұтіктерінің ешбіріне зақым келмегеніне көз жеткізіңіз.
- Салқындақтыш ретінде R-600a немесе R-134a пайдаланылған. Тоңазытқышында қандай тоңазытқыш сүйік қолданылғанын, құрылғының артындағы компрессордың жапсырмасынан немесе құрылғының ішіндегі техникалық ақпарат тақтайшасынан қараңыз. Бұл тоңазытқышта тұтанғыш газ (R-600a салқындақтышы) бар болса, бұл құрылғыдан қауіпсіз түрде арылу үшін жергілікті уәкілетті мекемеге хабарласыңыз.
- Бұл тоңазытқышты тастаған кезде, кішкене балалар немесе жануарлар қамалып қалмас үшін тоңазытқыштың есігін/есігінің тығыздығын және есігінің бекітпесін ағытып алыңыз. Балаларды құрылғымен ойнамас үшін қадағалап отыру керек. Бала ішіне қамалып қалса, жарақат алуы немесе тұншығып мерт болуы мүмкін.
 - Бала қамалып қалса, жарақат алуы және тұншығып мерт болуы мүмкін.
- Оқшаулау үшін циклопентан қолданылған. Оқшаулау материалындағы газды тастау үшін арнайы қоқысқа тастау шарасын орындау керек. Осы құрылғыны қоршаған ортаға залал тигізбейтін етіп тастау үшін жергілікті уәкілетті мекемеге хабарласыңыз.

- Орам материалдарының барлығын балалардың қолы жетпейтін жерде ұстаңыз, себебі орам материалдары балалар үшін қауіпті болуы мүмкін.
 - Бала басына қалтаны киіп алса, тұншығып қалуы мүмкін.

Құрылғыны дұрыс пайдалануға арналған қосымша көңес

- Ток сөніп қалған жағдайда, жергілікті электрмен жабдықтау компаниясына қонырау шалып, электр тогының қанша уақыт болмайтынын сұраныз.
 - Ток бір немесе екі сағат ішінде қалпына келсе, тоңазытқыш температурасына әсер етпейді. Дегенмен, ток сөніп тұрған кезде тоңазытқыштың есігін барынша аз ашу керек.
 - Электр қуаты 24 сағаттан астам сөніп қалса, мұздатылған тағамдардың барлығын алыңыз да, тастаңыз.
- Құрылғыны температурасы бұл құрылғы жұмыс істейтін ортаданың температурасынан үнемі төмен болатын жерге ұзақ уақыт қойсаңыз, тоңазытқыш бір қалыпты (мұздатылған тағам еріп кетуі немесе мұздатылған тағам бөлігіндегі температура тым төмендеп кетуі) жұмыс істемеуі мүмкін.
- Тағамдардың кей түрлерін тоңазытып сақтаған кезде, тағам сапасына қарай дұрыс сақталмауы мүмкін.
- Құрылғының мұз қатпайды, басқаша айтқанда, құрылғының мұзын қолдан жібітудің қажеті жоқ. Бұл әрекет автоматты түрде орындалады.



Қауіпсіздік туралы ақпарат

- Жібіту кезінде температураның көтерілуі ISO талаптарына сай келеді. Құрылғыны жібіту барысында тоңазытқыш ішіндегі мұздатылған тағам температурасының жоғарылап кетуін қаламасаңыз, мұздатылған тағамды бірнеше қабат газетке ораңыз.
- Мұздатылған тағамды әбден жібітіп болғаннан кейін қайта мұздатпаңыз.



WEEE туралы нұсқаулар



Өнімді дұрыс тастау (Қолданыс мерзімі аяқталған электр және электроника құрылғысы)

(Жеке қоқысқа тастау жүйесін пайдаланатын елдерге қатысты)

Өнімдегі, оның керек-жарақтарындағы немесе ілеспе кітапшасындағы белгі, осы өнім мен оның электроникалық керек-жарақтарын (мысалы, зарядтағыш құралы, құлаққабы, USB сымы), қолданыс мерзімі аяқталғаннан кейін басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамау керек дегенді білдіреді. Қалдық дұрыс тасталмаған жағдайда қоршаган орта немесе адамдардың денсаулығына келетін зиянның алдын алуға және материалдық ресурстарды қайтадан қажетке жаратуға өз үлесіндең косу үшін бұндай заттарды басқа қоқыс түрлерінен бөлектеп, қалдық өнімдерді қайта өндеуден еткізетін жерге апартып тапсырыңыз.

Тұрмыстық құрылғыны қолданушылар, осы заттарды қоршаган ортага залалсыз түрде қайта өндеуден еткізу үшін осы құрылғыны қайда апартып тапсыру, қалай тапсыру туралы еркей-тегжейлі ақпаратты, осы өнімді сатып алған бөлшек сауда орталығына немесе жергілікті мекемеге хабарласып алуына болады.

Коммерциялық мақсатта қолданушылар, өз жабдықтаушыларына хабарласып, сатып алу келісім-шартының талаптарымен танысыны керек. Осы өнім мен оның электроникалық керек-жарақтарын басқа да коммерциялық өнімдердің қалдықтарымен араластырып тастауға болмайды.

Samsung қоршаган ортаға қатысты міндеттемелерін және өнімге қатысты заң алдындағы нақты міндеттерін, яғни REACH, WEEE немесе батареялар туралы ақпаратты қарағыңыз келсе, мына сайтқа барыңыз: www.samsung.com

(Еуропа елдерінде және Ұлыбританияда сатылатын өнімдерге ғана қатысты)

Орнату

Бұл тоңазытқышты дұрыс орнату және қолданбай тұрып оқыс жағдайларға жол бермеу үшін осы нұсқауларды мұқият орындаңыз.

⚠️ ЕСКЕРТУ


- Тоңазытқышты осы пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілген мақсатта ғана қолданыңыз.
- Кез келген қызмет көрсету жұмысын білікті техник ғана орындауға тиіс.
- Құрылғының орам материалын жергілікті ережелерге сәйкес қоқысқа тастаңыз.
- Электр тогы соқпас үшін қызмет көрсету немесе ауыстыру алдында қуат сымын ағыттыңыз.




Тоңазытқышқа жалпы шолу

Тоңазытқыштың іс жүзіндегі кескіні мен берілген бөлшектері үлгісі мен елге байланысты өзгеруі мүмкін.

Қалыпты үлгі

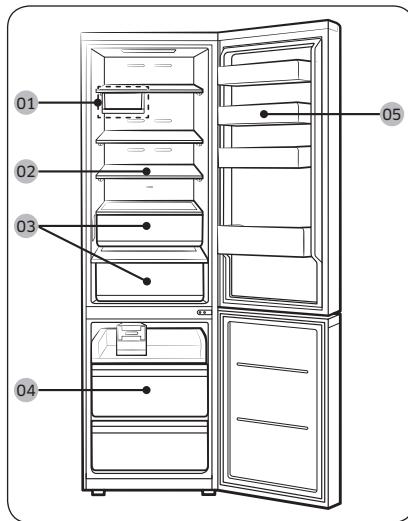

Диспенсерлі үлгі

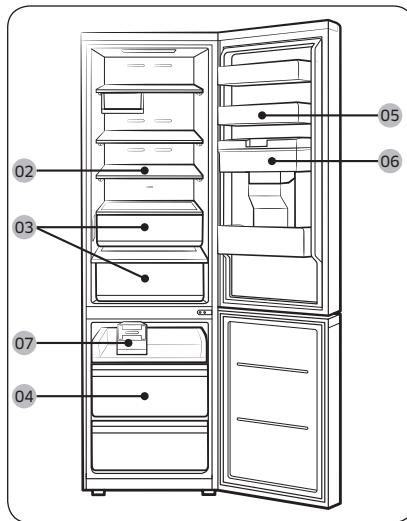

01 Көп бөлікті науя *

02 Тоңазытқыш сөрөсі /
Жиналмалы сөре *

03 Кекөніс тартпасы *

04 Мұздатқыштың тартпасы

05 Тоңазытқыш есігінің сауыты

06 Су сауыты **

07 Майысқақ мұз жасағыш *

* қол жетімді үлгілерде ғана


** диспенсерлі үлгілерде ғана

ЕСКЕРТПЕ

- Құат тиімділігін барынша арттыру үшін сөрелердің барлығын, тартпаларды және себеттерді бастапқы орындарына қойыңыз.
- Көбірек орын босату үшін барлық тартпаларды алып, 'Мұздатқыш сөрені' (осымен жабдықталған үлгілерде ғана) мұздатқыштың астынғы тартпасына койыныз, себебі бул жылу сақтау және механикалық параметрлерге әсер етпейді. Мұздатылған тағам сақталатын бөліктің сақтау сыйымдылығы, осы тартпалар алынып тұрганда есептелген.

Орнату

Есіктің сауыттары

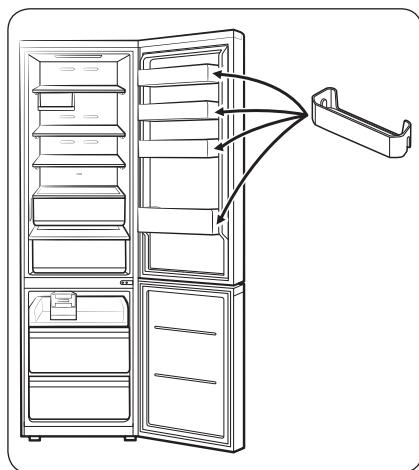

Oрнату

Тоңазытқышыңызben бірге өлшемдері мен пішімдері әртурлі есікке арналған сауыттар жеткізіледі. Тоңазытқышыңыздың есік сауыттары жекелей қапталған болса, оларды суретке сәйкес дұрыс позицияда құрастырыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

Нақты тоңазытқыш және онымен бірге жеткізілген құрамдас бөлшектері үлгі түріне және елге байланысты суретте көрсетілгеннен басқаша болуы мүмкін.



Орнату қадамдары

ҚАДАМ: 1 Орнататын жерді таңдаңыз

Орнататын жерге қойылғатын талаптар:

- Кілем теселмеген қатты, тегіс, ауа айналымына кедергі келтірмейтін жер
- Күннің көзі тұра туспейтін жер
- Есікті ашуға және жабуға ынғайлы орын
- Қызыу көзінен алыс
- Жөндеу және қызмет көрсетуге ынғайлы орын
- Температура ауқымы: 10 °C және 43 °C арасында

Тиімді температура ауқымы

Тоңазытқыш өз класы үшін көрсетілген температура ауқымында қалыпты жұмыс істеуге сәйкес жасалған.

Санаты	Таңба	Қоршаған орта температурасының ауқымы (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Көбейтілген температура	SN	+10 бастап +32 дейін	+10 бастап +32 дейін
Температура	N	+16 бастап +32 дейін	+16 бастап +32 дейін
Субтропикалық	ST	+16 бастап +38 дейін	+18 бастап +38 дейін
Тропикалық	T	+16 бастап +43 дейін	+18 бастап +43 дейін


ЕСКЕРТПЕ

Тоңазытқыштың салқындану қарқыны мен пайдаланатын қуат мәлшеріне қоршаған ортаның температурасы, есікті ашу жиілігі және тоңазытқыштың орналасқан орны есеп етуі мүмкін. Температура параметрлерін тиісінше реттеуді ұсынамыз.

Орнату

Бос орын


Орнату үшін қойылғатын бос аралық талаптарын мына суреттер мен кестелерден қараңыз:

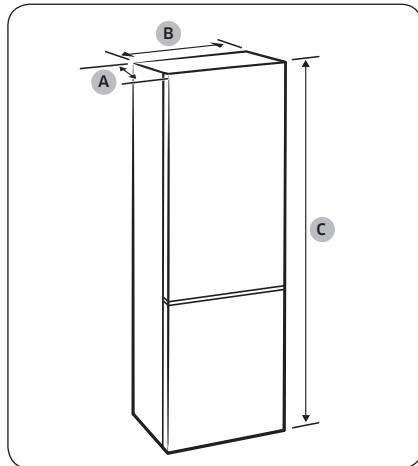

Үлгі	RB45**	RB50**	RB53**
"A" терендеңгі	711		
"B" ені	759		
"C" жалпы биектігі	1780	1920	2030

(өлшем бірлігі: мм)

Oрнату

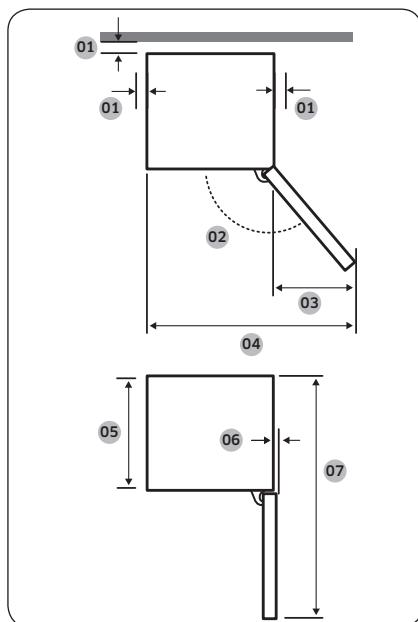

01	50 мм-ден артық орын қалдыруды ұсынамыз
02	Тоқазытқыш : 115°, Мұздатқыш : 120°
03	551
04	1307
05	626
06	32
07	1406

(өлшем бірлігі: мм)




ЕСКЕРТПЕ

Өлшеу өдісіне байланысты кестедегі өлшемдер өзгеруі мүмкін.

ҚАДАМ: 2 Нығыздығыштарды орнату (қол жетімді үлгілерде ғана)


ЕСКЕРТПЕ

Бірге берілетін тығыздығыштар саны әр үлгіде әртүрлі. Берілген тығыздығыштардың барлығын бекітіңіз.

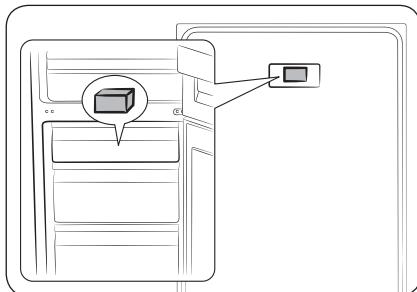

1. Есікті ашыңыз да, берілген тығыздығыштарды табыңыз (сұры текше).
2. Нығыздығыштың орамын ашып, тоңазытқыштың артына суретте көрсетілгендей орнатыңыз. Бұлар ауаны сыртқы қабырга жіберіп, қуатты үнемдеуге көмектеседі.

ҚАДАМ: 3 Еден

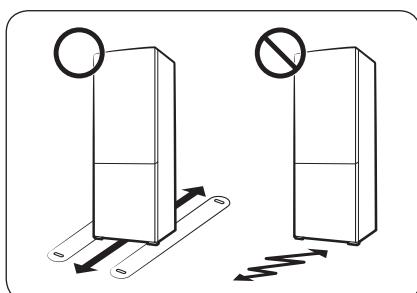

- Тоңазытқыш орнатылатын бет толық толтырылған тоңазытқышты көтере алуды керек.
- Еденді қорғау үшін тоңазытқыштың әр тірегінің астына үлкен картонның бөлігін тесеу керек.
- Тоңазытқышты тұрақты тұратын жеріне орнатқаннан кейін, еденді қорғау үшін, егер қажет болмаса орнынан қозғамаңыз. Жылжыту керек болса, жылжытатын жолға қалып қағаз немесе ескі кілем тәрізді нәрсе төсөніз.

Орнату




Орнату

ҚАДАМ: 4 Денгейлеу тіректерін реттеңіз

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ


- Тоңазытқышты тегіс, қатты еденге қойып денгейін реттеу керек. Бұлай істемегендे тоңазытқышқа зақым келуі немесе адам жаракат алуы мүмкін.
- Тоңазытқыштың денгейін тоңазытқыш бос түрған кезде реттеу керек. Тоңазытқыштың ішінде ешбір тағам жоқ екеніне көз жеткізіңіз.
- Қауіпсіз болу үшін алдыңғы тіректерін артқы тіректерден сәл биіктетіңіз.

Тоңазытқыштың денгейін реттеу үшін, денгейді реттеуге арналған арнағы бұрандасты (денгейлелгіші) бар алдыңғы тіректерін қолдануға болады. Денгейді реттеу үшін жалпақ басты бұранда бұрағышты пайдаланыңыз.

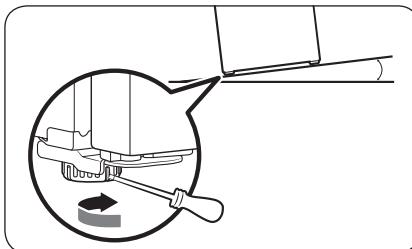

Сол жақтың биіктігін реттеу үшін:

Жалпақ үшты бұранда бұрағышты алдыңғы сол жақ тіректің денгейлелгішіне салыңыз. Құрылғы денгейін көтеру үшін денгейлелгішті сағат тілі бағытымен, ал төмендету үшін сағат тілі бағытына қарсы бұраңыз.

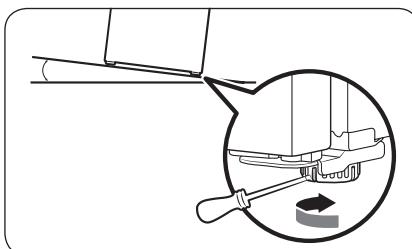


Оң жақтың биіктігін реттеу үшін:

Жалпақ үшты бұранда бұрағышты алдыңғы оң жақ тіректің денгейлелгішіне салыңыз. Құрылғы денгейін көтеру үшін денгейлелгішті сағат тілі бағытымен, ал төмендету үшін сағат тілі бағытына қарсы бұраңыз.



ҚАДАМ: 5 Көп бөлікті науаны орамынан шығару және жинақтау (тиісті модельдердеғана)

Тасымалдау және қауіпсіздік мақсаттарында көп бөлікті науа қапталып, мұздатқыш тартпасында сақталады. Көп бөлікті науаны орамынан шығарып, тоңазытқыш сөресінің астына орнатыңыз.

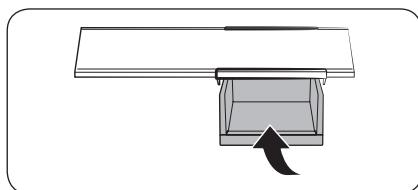

- Көп бөлікті науаны үстінгі тоңазытқыш сөресінің астындағы сырғыма жолға енгізіңіз.

ҚАДАМ: 6 Бастапқы параметрлер

Келесі қадамдарды орындағаннан кейін, тоңазытқыш толық іске қосуға дайын.


1. Тоңазытқышты тасымалдау кезінде қорғау үшін салынған, оның әр бұрышындағы полиэтилен көбіктен жасалған төсемдерді алыңыз.
2. Тоңазытқышты іске қосу үшін қуат сымын қабырғадағы розеткаға жалғаңыз.
3. Есікті ашыңыз да, ішкі жарық шамының жанатын-жанбайтынын тексеріңіз.
4. Температуралы өң суық температураға қойып, шамамен бір сағат күтіңіз. Содан кейін тоңазытқыш шамалы салқындаиды да, қозғалтқыш қалыпты жұмыс істейді.
5. Тоңазытқыш орнатылған температураға жеткенше күтіңіз. Енді тоңазытқыш пайдалануға дайын.

ЕСКЕРТПЕ

Тоңазытқыш ток көзіне қосылғанда, сигнал естіледі. Сигналды өшіру үшін <, ○ немесе > түймесін басыңыз.

Орнату

ҚАДАМ: 7 Температураны ескерту

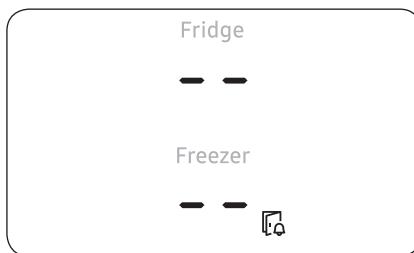

- Егер тоқ сөніп қалғандықтан мұздатқыш температурасы жоғарылап кетсе, дисплей суретте көрсетілгендей жыптылтыайды.
 - Кез-келген батырманы ($<$, \bigcirc , немесе $>$) басқан кезде, мұздатқышта және тоңазытқышта орнаған «ең жылы температура» дисплейде 5 секунд жыптылтыайды.
- Бұл ескерту мына жағдайларда қосылуы мүмкін;
 - Құрылғыны орнатып болғаннан кейін ең алғаш рет іске қосқан кезде.
 - Электр қуатының сөніп қалуына байланысты мұздатқыш тым жылып кетсе.

ҚАДАМ: 8 Соғы тексеру


Орнатып болғаннан кейін келесіні тексеріңіз:

- Тоңазытқыштың электр көзіне қосылғанын және жерге дұрыс түйікталғанын.
- Тоңазытқыштың қабыргадан немесе шкафтан жеткілікті қашықтықта, тегіс, орнықты жерге қойылғанын.
- Тоңазытқыштың орнықты екенін және еденге орнықты қойылғанын.
- Есіктің еркін ашылып-жабылатынын және есік ашылғанда ішкі жарық шамының автоматты түрде жанатынын.


Іске пайдалану

Негізгі панель

A ТҮРІ

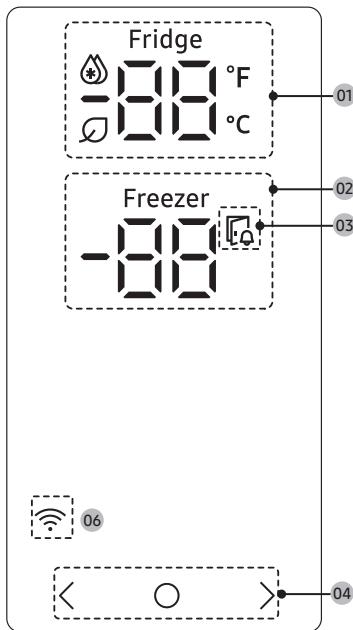

B ТҮРІ

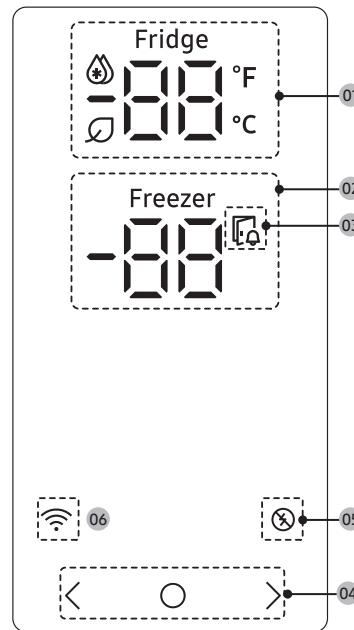

01 Тоңазытқыш индикаторы	<ul style="list-style-type: none">Тоңазытқыштың ағымдық немесе орнатылуға тиіс температурасын көрсетеді.Қарқынды салқындану функциясының қосулы түрғанын көрсетеді.SmartThings қолданбасында AI Energy Mode режимі қосылған кезде белгішесі пайда болады. (қол жетімді үлгілерде фана)
02 Мұздатқыш индикаторы	<ul style="list-style-type: none">Мұздатқыштың ағымдық немесе орнатылуға тиіс температурасын көрсетеді.Қарқынды мұздату функциясының қосулы түрғанын көрсетеді.
03 Есік ашық индикаторы	Есік 2 минуттан астам ашық қалса, бұл индикатор ескерту сигналын бере отырып жынылықтайды.

Іске пайдалану



Іске пайдалану

04 Түймелер	<ul style="list-style-type: none"> Сөніп тұрган дисплейді қосу үшін кез келген түймені түртіңіз. Тоңазытқышты немесе мұздатқышты таңдау үшін және таңдалған бөлікке қажетті температураны немесе функцияны таңдау үшін немесе пайдаланыңыз.
05 Максималды жүктеме индикаторы *	<ul style="list-style-type: none"> Максималды жүктеме функциясының күйін көрсетеді (ең жоғары сұраныс). Максималды жүктеме туралы қосымша ақпаратты Smart Grid (Сұранысты басқару) функциясы (қолжетімді үлгілердеғана) белімінен қараңыз.
06 Желі қосылымы индикаторы	<ul style="list-style-type: none"> Бұл белгіше тоңазытқыштың желіге қосылғанын көрсетеді. Егер Wi-Fi белгішесі жынылықтаса, тоңазытқышты SmartThings қосымшасына қосу үсүнілады. Тоңазытқышты SmartThings қолданбасында басқара және бақылай аласыз. Қосымша ақпаратты SmartThings (қол жетімді үлгілердеғана) белімінен қараңыз.

ЕСКЕРТПЕ

Егер есік 5 минут бойы ашық тұрса, ішкі шам 5 минут бойы жыпылықтайды да, сөніп қалағы. Бұл есту қабілеті нашар адамдарға берілетін ескерту. Мұның қалыпты функция екенин ескеріңіз.





Қажетті температураны немесе функцияны орнату

- Дисплейді жаңдандыру үшін кез келген түймені ($<$, \bigcirc не $>$) тұртіңіз.
- Кей үлгілерде бұл қадам болмауы мүмкін.
- Тоңазытқышты немесе мұздатқышты таңдау үшін \bigcirc тұртіңіз.
- Таңдалған белгітің индикаторы жылпылықтайды.
- Қалаған температураны немесе функцияны таңдау үшін $<$ не $>$ түймесін тұртіңіз.
- Ер бөліктің қолжетімді параметрлерін кестеден қарызы.

Fridge (Тоңазытқыш)	<ul style="list-style-type: none"> Цельсий бойынша қол жетімді таңдау: (Қарқынды салқыннату) $\leftrightarrow 1^{\circ}\text{C} \leftrightarrow 2^{\circ}\text{C} \leftrightarrow 3^{\circ}\text{C} \leftrightarrow 4^{\circ}\text{C} \leftrightarrow 5^{\circ}\text{C} \leftrightarrow 6^{\circ}\text{C} \leftrightarrow 7^{\circ}\text{C} \leftrightarrow \text{ЛН}$ (Демалыс) Фаренгейт бойынша қол жетімді таңдау (қолжетімді үлгілерде ғана): (Қарқынды салқыннату) $\leftrightarrow 34^{\circ}\text{F} \leftrightarrow 35^{\circ}\text{F} \leftrightarrow 36^{\circ}\text{F} \leftrightarrow 37^{\circ}\text{F} \leftrightarrow 38^{\circ}\text{F} \leftrightarrow 39^{\circ}\text{F} \leftrightarrow 40^{\circ}\text{F} \leftrightarrow 41^{\circ}\text{F} \leftrightarrow 42^{\circ}\text{F} \leftrightarrow 43^{\circ}\text{F} \leftrightarrow 44^{\circ}\text{F} \leftrightarrow \text{ЛН}$ (Демалыс) Қарқынды салқыннату функциясы жедеткішті ең үлкен жылдамдыққа қойып, салқыннатуды тәздетеді. Тоңазытқыш екі жарым сағат ең үлкен жылдамдықта жұмыс істеп тұрады да, содан кейін алдыңғы температурага қайтады. Демалысқа немесе ic-сапарға бара жатсаныз немесе тоңазытқышты ұзақ уақыт пайдаланбауды жоспарласаныз. Демалыс функциясын қолданыныз. Тоңазытқыш температурасы 17°C градустан төмен қалыпта ұсталады, бірақ мұздатқыш алдыңғы орнатылған қалпы қосулы тұрады.
Freezer (Мұздатқыш)	<ul style="list-style-type: none"> Цельсий бойынша қол жетімді таңдау: (Қарқынды мұздату) $\leftrightarrow -23^{\circ}\text{C} \leftrightarrow -22^{\circ}\text{C} \leftrightarrow -21^{\circ}\text{C} \leftrightarrow -20^{\circ}\text{C} \leftrightarrow -19^{\circ}\text{C} \leftrightarrow -18^{\circ}\text{C} \leftrightarrow -17^{\circ}\text{C} \leftrightarrow -16^{\circ}\text{C} \leftrightarrow -15^{\circ}\text{C}$ Фаренгейт бойынша қол жетімді таңдау (қолжетімді үлгілерде ғана): (Қарқынды мұздату) $\leftrightarrow -8^{\circ}\text{F} \leftrightarrow -7^{\circ}\text{F} \leftrightarrow -6^{\circ}\text{F} \leftrightarrow -5^{\circ}\text{F} \leftrightarrow -4^{\circ}\text{F} \leftrightarrow -3^{\circ}\text{F} \leftrightarrow -2^{\circ}\text{F} \leftrightarrow -1^{\circ}\text{F} \leftrightarrow 0^{\circ}\text{F} \leftrightarrow 1^{\circ}\text{F} \leftrightarrow 2^{\circ}\text{F} \leftrightarrow 3^{\circ}\text{F} \leftrightarrow 4^{\circ}\text{F} \leftrightarrow 5^{\circ}\text{F}$ Қарқынды мұздату функциясы жедеткішті ең үлкен жылдамдыққа қойып, мұздатуды тәздетеді. Мұздатқыш 50 сағат макс. жылдамдықпен жұмыс істеп тұрады да, алдыңғы температурасына қайтарылады. Көп мөлшердегі тағамды мұздату үшін тағамды мұздатқышқа салу алдында Қарқынды мұздату функциясын кемінде 20 сағат қосыныз.

ЕСКЕРТПЕ

Осы функцияны қолданған кезде тоңазытқыш көп қуат тұтынады. Бұл функцияны қажетсіз кезде сөндіріп, мұздатқышты бастапқы температура параметріне қоюды ұмыттыңыз.

Іске пайдалану

- Таңдалған бөлімнің индикаторы жылпылықтағанын күтіңіз немесе таңдауды растау үшін \bigcirc түймесін басыңыз.

ЕСКЕРТПЕ


Қарқынды салқыннату немесе Қарқынды мұздату функциясын қолданғанда, пайдаланылатын қуат мөлшері артады.

Іске пайдалану


Wi-Fi қосу немесе өшіру (тек тиісті модельдер үшін)

Wi-Fi қосу немесе өшіру үшін > түймесін 10 секунд басып тұрыңыз. Дисплейде 5 секунд ішінде Wi-Fi күйі көрсетіледі (суретте көрсетілгендей).

Wi-Fi қосылған

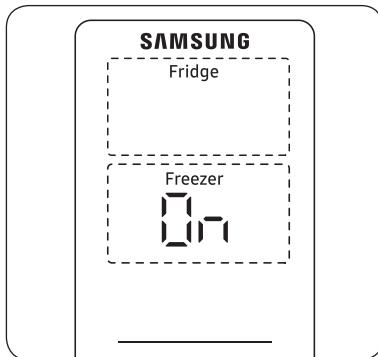

Wi-Fi өшірүлі

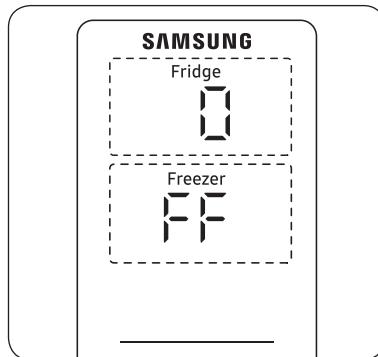

ЕСКЕРТПЕ

- Тоқазылқышты SmartThings қосымшасына қосу үшін Wi-Fi орнатқан кезде Wi-Fi-ды Қосу/Өшіру функциясы қосылады.
- Қосымша ақтапарatty SmartThings (қол жетімді үлгілерде ғана) бөлімінен қараңыз.

Температура шкаласын өзгерту (қолжетімді үлгілерде ғана)

Температура шәкілін Фаренгейт немесе Цельсий етіп өзгертуге болады.

- Дисплейді жаңдандыры үшін кез келген түймені ($<$, \bigcirc не $>$) тұртіңіз.
 - Кей үлгілерде бұл қадам болмауы мүмкін.
- \bigcirc түймесін тоқазылқыштағы немесе мұздатқыштағы $^{\circ}\text{F}$ және $^{\circ}\text{C}$ белгілері жыпылықтағанша тұртіңіз.
- Қалаған температура шәкілін таңдау үшін $<$ не $>$ түймесін тұртіңіз.
 - Фаренгейт шәкілін таңдау үшін $<$ түймесін тұртіңіз.
 - Цельсий шәкілін таңдау үшін $>$ түймесін тұртіңіз.
- 5 секунд күтіңіз немесе таңдаған мәнді раставу үшін \bigcirc түймесін тұртіңіз.
 - $^{\circ}\text{F}$ және $^{\circ}\text{C}$ белгілері жыпылықтауын тоқтатады.



SmartThings (қол жетімді үлгілерде ғана)

Орнату

Google Play Store, Galaxy Apps немесе Apple App Store дүкеніне барып, "SmartThings" қолданбасын ізденіз. Samsung Electronics ұсынатын SmartThings қолданбасын смарт құрылғыныңга жүктеп орнатыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

- SmartThings қолданбасының қолдау көрсететін бағдарламалық жасақтамасының нұсқасын өндіруші ұсынатын ОЖ қолдау саясатына сәйкес өзгертуге болады. Сонымен қатар, SmartThings қолданбасы немесе ол қолдайтын мүмкіндіктер туралы айттын болсақ, ОЖ-нің қолданыстағы нұсқасындағы жаңа қолданбаларды жаңарту саясаты ыңғайлылық немесе қауіпсіздік себептері бойынша тоқтатылуы мүмкін.
- SmartThings қолданбасын пайдалану тәжірибесін немесе өнімділігін жақсарту үшін ескертусіз өзгертуге болады. Ұялы телефонның ОЖ нұсқасы жыл сайын жаңартылып отыратындықтан, SmartThings ОЖ-нің соңғы нұсқасына сәйкес үнемі жаңартылып отырады. Егер сізде жогарыда атапған тауарларға қатысты сұрақтарыңыз болса, бізге хабарласыңыз st.service@samsung.com.
- Ұсынылатын кодтау жүйелеріне WPA/TKIP және WPA2/AES жадаты. Wi-Fi аутентификациялау протоколдарының жаңарап немесе әдеттегі тыс түрлеріне қолдау көрсетілмейді.
- Сымсыз жөлілерге қоршаган сымсыз байланыс ортасы әсер етуі мүмкін.
- Егер интернет провайдеріңіз ДК немесе модемініңдің MAC мекенжайын анықтау үшін тіркеген болса, Samsung Smart Тоңазытқышыңыз интернетке қосыла алмауы мүмкін. Бұндай жағдайда интернет провайдеріңізге хабарласып, техникалық көмек алыңыз.
- Желініңдің брандмауэр параметрлері Samsung Smart Тоңазытқышыңыздың интернетке қосылуына жол бермеуі мүмкін. Интернет провайдеріңізге хабарласып, техникалық көмек алыңыз. Бұл жағдай тоқтамаса, жергілікті Samsung қызмет көрсету немесе бөлшек сауда орталығына хабарласыңыз.
- Сымсыз кіру нұктесі (KN) параметрлерін тәңшеу үшін кіру нұктесінің KN (коммутатор) пайдалануышы нұсқаулығын қараңыз.
- Samsung Smart тоңазытқыштары Wi-Fi 2,4 ГГц жиілігін IEEE 802.11 b/g/n және Soft-AP протоколдарымен қолдайды. (IEEE 802.11 н ұсынылады.)
- Рұқсат етілемеген Wi-Fi сымсыз роутерлері тиісті Samsung Smart Тоңазытқыштарына қосыла алмауы мүмкін.

Іске пайдалану





Іске пайдалану

Samsung есептік жазбасы

Қолданбаны пайдалану үшін Samsung есептік жазбаңыз тіркелген болуы керек. Samsung есептік жазбаңыз жоқ болса, Samsung есептік жазбасын тегін тіркеу үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Іске кірісү

Қосқыныз келген құрылғыны қосып, телефондағы SmartThings қолданбасын ашып, төмендегі нұсқауларды орындаңыз.

Егер жаңа құрылғы табылды деп қалқымағы терезе пайда болған жағдайда, **ADD NOW (ҚАЗИР ҚОСУ)** түймесін түртіңіз.

Егер қалқымағы терезе пайда болмаса, + түймесін түртіңіз де, кол жетімді құрылғылар тізімінен қосылатын құрылғыны таңдаңыз.

Егер сіздің құрылғыңыз қол жетімді құрылғылар тізімінде болмаса, **Supported Devices (Қолдау көрсетілетін құрылғылар)** тармағын түртіңіз, құрылғы түрін таңдаңыз (Тоңазытқыш), содан соң құрылғының нақты моделін таңдаңыз.

Құрылғыны орнату үшін қолданбадагы нұсқауларды орындаңыз. Орнату аяқталған соң сіздің тоңазытқышыңыз **Devices (Құрылғылар)** экранында «карта» түрінде пайда болады.

Кіріктірілген басқару

Тоңазытқышты үйде және жолда бақылауға және басқаруға болады.

- SmartThings басқару тақтасындағы тоңазытқыш белгішесін түртіңіз немесе басқару тақтасының төменгі жағындағы құрылғылардың белгішесін түртіңіз, содан кейін тоңазытқыш бетін ашып, тоңазытқыштың «картасын» түртіңіз.
- Тоңазытқышқа қатысты жұмыс күйін немесе хабарландыруларды тексеріп, қажет болса, опцияларын немесе параметрлерді өзертіңіз.

ЕСКЕРТПЕ

Тоңазытқыштың кейбір опциялары немесе параметрлері қашықтан басқаруға келмеуі мүмкін.





Санаты	Элементі	Сипаттамасы
Мониторинг	Тоңазытқыштың температурасы	Тоңазытқыштың ағымдық температура параметрін көрсетеді.
	Мұздатқыш температурасы	Мұздатқыштың ағымдық температура параметрін көрсетеді.
Функциялары	Қарқынды салқындану	Қарқынды салқынданту функциясын қосып-сөндіруге, қазіргі параметрлерін тексеруге болады.
	Қарқынды мұздату	Қарқынды мұздату функциясын қосып-сөндіруге, қазіргі параметрлерін тексеруге болады.
	Тоңазытқыштың температурасы	Тоңазытқыштың қажетті температурасын орнатуға болады.
	Мұздатқыш температурасы	Мұздатқыштың қажетті температурасын орнатуға болады.
Ескерту сигналдары	Қалыптан тыс жоғары температура	Бұл сигнал тоңазытқыштың немесе мұздатқыштың температурасы қалыптан тыс жоғары болса қосылады.
	Есікті ашу	Бұл сигнал есік 2 минуттан артық ашық болса іске қосылады.
AI Energy Mode (коп жетімді үлгілерде ғана)		<p>AI Energy Mode тәртіптемесін SmartThings қолданбасындағы Энергия мәзірінен қосуға немесе өшіруге болады.</p> <p>AI Energy Mode тәртіптемесінің күйін SmartThings қолданбасында тексеруге болады.</p> <p>Негізгі тақтадағы кейбір үлгілерде AI Energy Mode жұмыс жасап тұрғанын көрсететін белгішесі пайда болады. (коп жетімді үлгілерде ғана)</p> <p>AI Energy Mode тәртіптемесін қосу энергияны тұтынуды азайтады, бірақ салқынданту өнімділігі төмендеуі мүмкін.</p>

Іске пайдалану





Іске пайдалану

Smart Grid (Сұранысты басқару) функциясы (қолжетімді үлгілерде ғана)

Тоңазытқыш Smart GRID (Сұранысты басқару) режимінде жұмыс істегендеге, Энергияны басқаруға арналған тоңазытқыш функциясы энергияны пайдалануды бақылай алады немесе энергия бағасы немесе оған сұраныс ең жоғары болған кезде ақшаны үнемдеу үшін кейбір мүмкіндіктерді кейінге қалдыра алады.

ЕСКЕРТЕПЕ

- Smart GRID (Сұранысты басқару) функциясын кез келген уақытта Максималды жүктеме өшірулі функциясы арқылы өшіруге болады.
- Smart GRID (Сұранысты басқару) функциясын пайдалану үшін коммуналдық қызмет көрсететін компаниямен бөлек шарт жасасу қажет.

Сонымен қатар, Smart GRID (Сұранысты басқару) функциясын пайдалану үшін электр компаниясына тіркеу қажет. Компанияда АЭП (Ақылды энергетикалық профиль) қолдайтын ЭБЖ (энергияны басқару жүйесі) болуы керек.

Smart GRID (Сұранысты басқару) функциясын пайдалану

Бұл мүмкіндік электр энергиясының бағасын және оған коммуналдық компаниядан келетін сұраныс туралы ақпаратты бақылайды және тоңазытқышқа электр энергиясының құны мен сұранысы тәмен болған кезде жоғары құатты тапсырмаларды іске қосу қажеттілігі туралы хабарламалар жібереді.

Егер Тоңазытқыш коммуналдық қызметтөн басқару сигналын алса, ол тоңазытқыштың дисплейінде **DAL (L3) ~ TALR (L4)** деңгейлерін көрсетеді және осы деңгейге сәйкес энергия шығынын реттейді.

[Айрықша шарт] коммуналдық қызметтің **DAL** және **TALR** басқару сигналдары өнімнің өнімділігін сақталғанша жұмыс істейді.

Егер Тоңазытқыш SMART Grid (Сұранысты басқару) (**DAL** немесе **TALR**) сигналын алса, ол құрылғының жүктемесін кейінге қалдыру (дисплей:L3) немесе құрылғының жүктемесін уақытша азайту (дисплей:L4) режимінде жұмыс істейді.

- Құрылғының жүктемесін кешіктіру (L3): Тоңазытқыш **DAL** сигналына жауп береді, бұл кешіктіру кезеңінде жүктеменің қалыпты тәмендеуін қамтамасыз етеді. Бұл функция салынудату жүйесін реттеу, жибіту циклін бастау және мұз жасау сияқты көп энергияны қажет ететін функцияларды басқарады.
 - Тоңазытқыш **DAL** (L3) режимінде жұмыс істегендеге, Тоңазытқыш дисплейінде "L3" көрсетіледі.
 - **DAL** режимі **DAL** сигналымен белгіленген уақыт еткеннен кейін (4,5 сағаттан аспайтын) немесе Максималды жүктеме өшірулі түймесін басқан кезде автоматтаты түрде өшеді.
- Құрылғыға жүктемені уақытша тәмендету (L4): Тоңазытқыш **TALR** сигналына қысқа уақыт ішінде стрессті агрессивті түрде азайту арқылы жауп береді. Бұл функция компрессорды тоқтату және еріту циклі мен мұзды пісіру сияқты көп энергияны туыннатын функцияларды басқару арқылы энергияны туынуды азайтады.
 - Тоңазытқыш **TALR** (L4) режимінде жұмыс істегендеге, Тоңазытқыш дисплейінде "L4" көрсетіледі.
 - **TALR** (L4) режимі белгіленген уақытқа (15 минуттан аспайтын) немесе Максималды жүктеме өшірулі түймесін басқаннан кейін автоматтаты түрде өшеді. Режим дереу өшіріледі және тоңазытқыш есікті ашқанда немесе жапқанда немесе диспенсерді пайдаланған кезде қалыпты күйге оралады.





Максималды жүктеме өшірулі (қайта анықтау режимі)

Егер сіз тоңазытқыштың коммуналдық компаниядан SMART GRID (Сұранысты басқару) сигналын елемеүін қаласаңыз, Максималды жүктеме өшірулі (қайта анықтау режимі) режимін қосуға болады.

Максималды жүктеме өшірулі (қайта анықтау режимі) режимін іске қосқан кезде тоңазытқыш SMART GRID (Сұранысты басқару) сигналын елемейді және оны коммуналдық қызметтер басқармайды.

Максималды жүктеме өшірулі (қайта анықтау режимі) режимін белсендіру және өшіру

1. Максималды жүктеме өшірулі (қайта анықтау режимі) режимін қосу/өшіру үшін < түймесін басып, оны басқа дисплей параметрлерін өзгертпестен 3 секунд үстап тұрыңыз.
2. Максималды жүктеме өшірулі off функциясы өшірілгенде, Максималды жүктеме өшірулі функциясы < түймесін 3 секунд басқан кезде іске қосылады.
 - Тиісті индикатор (⊗) жанады.
 - Егер Тоңазытқыш коммуналдық компаниядан SMART GRID (Сұранысты басқару) сигналын алса, тоңазытқыш индикаторында "Or (Немесе)" көрсетіледі.
3. Егер Максималды жүктеме өшірулі функциясы іске қосылса, Максималды жүктеме өшірулі функциясы < түймесін 3 секунд басқан кезде өshedі.
 - Тиісті индикатор (⊗) сөнеді.

Іске пайдалану



Іске пайдалану

Куатты басқару функциясын пайдалану

Энергияны басқару мүмкіндігі Сізге ынғайлар болу үшін SmartThings қолданбасы арқылы энергияны басқару тоқазытышын басқаруға және басқаруға мүмкіндік береді.

ЕСКЕРТПЕ

- Energy Management тоқазытышының мүмкіндітерін пайдалану үшін алдымен тиісті қолданбаны орнату керек.
- 1. Жұмыс жағдайы
 - Сіз СБ және Максималды жүктеме өшірулі (қайта анықтау режимі) күйін тексере аласыз.
- 2. Энергияны тұтыну туралы есеп
 - Жинақталған куат тұтынуды көрсетеді. Электр энергиясын тұтыну туралы мәліметтер әр 10 минут сайын жаңартылып отырады.

ЕСКЕРТПЕ

Энергияны тұтыну туралы есеп пайдалану жағдайларына және сақталған өнімдерге байланысты құрылғының энергия тұтыну сипаттамаларынан өзгеше болуы мүмкін.

3. Жібітуді кейінге қалдыру мүмкіндігі

- Жібітуді кейінге қалдыру мүмкіндігі жібіту әрекетін пайдаланушы көрсеткен уақытқа кейінге қалдыру арқылы электр куатын үнемдеуге мүмкіндік береді. Уақытты реттеуге болады. бұл функция 24 сағаттық циклде көрсетілген кезең ішінде энергияны үнемдейді. Егер уақыт берілмесе, функция ә데пі үақыт параметрлерімен жұмыс істейді. Төменде әдепі үақыт параметрлері берілген:
- Таңғы 6 дан 10 га дейін: 1-ші. Қараша ~ 30-ы. Сәуір
- 15: 00-ден 19:00-ге дейін: 1-ші. Мамыр ~ 31-і. Қазан

Жібітуді кейінге қалдыру функциясының үақыт параметрін өзгерту үшін

Қолданбадагы жібітуді кейінге қалдыру мүмкіндігі үшін үақыт параметрлерін өзгертуге болады.

Қосылған өнімге қойылатын талаптарға ашық қолжетімділікті қамтамасыз ету

1. SGIP ашық стандарты (Smart Energy Profile 2.0 - <http://www.csep.org/>)
 - Энергияны тұтыну туралы есеп
 - Сұранысты басқару
2. Samsung OPEN API
 - Жұмыс күйі, пайдаланушы параметрлері және хабарламалар
 - МұЗ жасағыштың күйін: GET /icemaker/status/vs/0
 - Ашық есік сигналы: GET /esikter/vs/0
 - СБ мәртебесі: GET /drlc/vs/0
 - Жібітуді кейінге қалдыру мүмкіндігі
 - Жібітуді кешіктіру кестесін орнату: POST /defrost/reservation/vs/0?op=add
 - Жібітуді кешіктіру кестесін альыңыз : GET /жібіту/кезекке қойылған болса/vs/0
 - Жібітуді кешіктіру кестесін жойыңыз: POST /жібіту/кезекке қойылған болса/vs/0?op=remove
 - Жібітуді кідірісін Қосу/ӨШІРУ: POST /жібіту/ кешіктіру қойылған болса/vs/0





Арнайы функциялар


Тоңазытқыштың нақты түрі мен арнайы функциялары үлгіге және елге байланысты өзгешелу болуы мүмкін.

Су сауыты (қол жетімді үлгілердеған)


Су сауытын қолдану арқылы тоңазытқыштың есігін ашпай-ақ, салқын су құйып алуға болады. Су сауытын пайдалану алдында ауыз сұына толтыру керек.

Су сауытын ауыз сұына толтыру үшін

Тоңазытқыштың есігін ашып, есік себетінің аймағынан су ыдысын табыңыз.

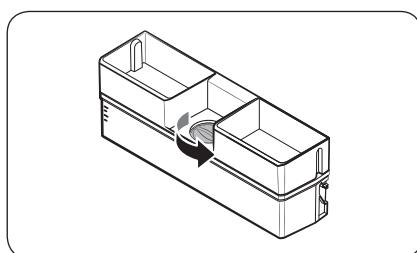

1. Үстіңгі қақпақты алыңыз.

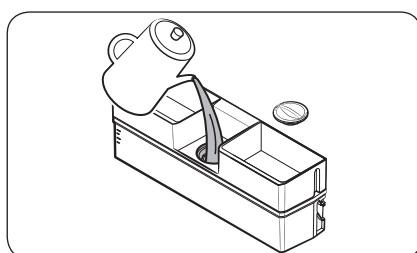


2. Су сауытын 3,5 литрге дейін ауыз сұына толтырыңыз (МАКС.).

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

- Су диспенсері ауыз сұын құюға арналған. Су сауытын тек ауыз сұыменған кезде су сауытын тазалаңыз. Басқа ешбір сұйық құймаңыз.
- Су сауытына шамадан тыс көп су құймаңыз, ағып кетеңі.

⚠ ЕСКЕРТПЕ

Ең алғаш рет пайдаланған кезде су сауытын тазалаңыз.

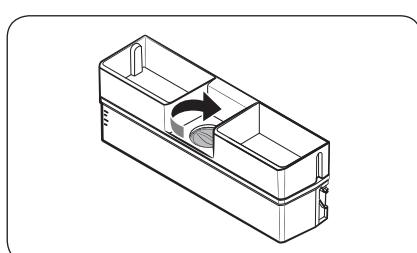


3. Үстіңгі қақпақты жабыңыз.

Іске пайдалану



Іске пайдалану

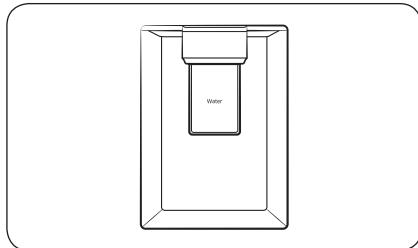

4. Диспенсердің су шүмегінің астына стакан қойып, стаканыңызбен су диспенсерінің тұтқасын абайлап итеріңіз.

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ



- Заттарды су сауытының қақпағының үстіне қойып сақтамаңыз.
- Су сауытын есіктен алмай тұрып суға толттыруға әрекет жасамаңыз.
- Су сауытының дұрыс орныққанына көз жеткізіңіз.
- Тоназытқышты су сауытын салмай пайдаланбаңыз. Бұл жұмыс қарқыны мен тиімділігін төмендетуі мүмкін.
- Су ағып кетпей үшін стаканның диспенсермен деңгейлес тұрганына көз жеткізіңіз.

⊕ ЕСКЕРТПЕ

Тағам сақтайтын орынды кебейту үшін су сауытына тағам сақтауға болады. Бұндай жағдайда, сауыттың қақпағын алыңыз.

Мұз жасау (қол жетімді үлгілерде ғана)

Майысқақ мұз жасағыш

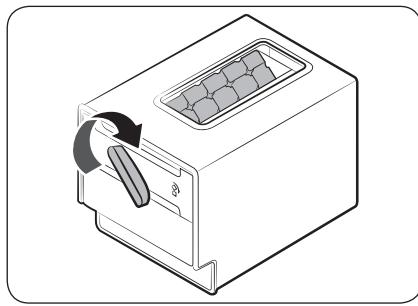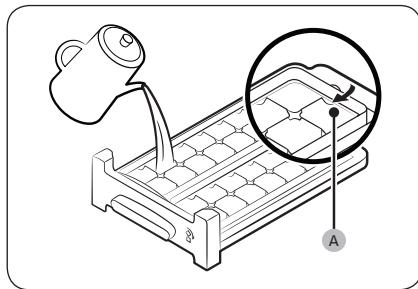

1. Мұздатқыштың есігін ашыңыз да, мұз науасын сырбытып шығарыңыз.
2. Науаның ішкі артқы жағында көрсетілген **макс. денгейіне (A)** жеткенше су құйыңыз.
3. Науаны қайта орнына сырбытып енгізіңіз.

ЕСКЕРТПЕ

Мұз жасайтын уақыт температура параметрлеріне байланысты.

ЕСКЕРТПЕ

- Мұз текшелерін сақтайтын сауыттың мұз науасының астында тұрганына көз жеткізіңіз.
- Мұз текшелерін үlestіру үшін сауыттың тұтқасын онға бұрап, мұз текшелерінің жартысын сауытқа салыңыз. Содан кейін, қалған жартысын тәгу үшін солға қарай бұраңыз.
- Сауытты сәл майыстырып, алға қарай тартып орнынан алыңыз.



Күтім көрсету


Есіктің орнын ауыстыру (қолжетімді үлгілерде ғана)

Есіктің орнын ауыстыру жұмысын Samsung тарапынан рұқсат алған қызмет көрсету маманы сізден төлемек алып ауыстырып береді, себебі бұл қызмет көпілдікке кірмейді.


ЕСКЕРТУ

- Рұқсаты жоқ агенттіктер есіктің орнын дұрыс ауыстырмаса немесе мүлікке зақым келсе, мұндай зақымдар көпілдікке жатпайды.
- Есікті ауыстыру алдында тоңазытқыштың ток көзінен ағытылып тұрганына көз жеткізіңіз.
- Есіктің орнын ауыстырып болғаннан кейін кемінде бір сағат күтіңіз. Бұл электр тогы соғып кетпеу үшін қажет.


Саймандар қажет (жинаққа кірмейді)

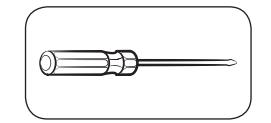


Айқыш ұшты бұранда бұрағыш

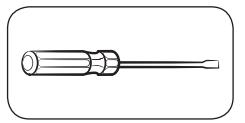


Жалпақ ұшты бұранда бұрағыш

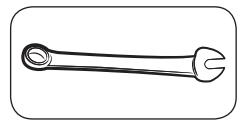


11 мм гайка кілті
(топсаның белікшесі үшін)

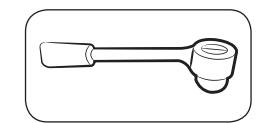

8 мм қырлы гайка кілті
(болттарға арналған)

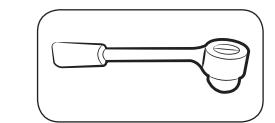


10 мм қырлы гайка кілті
(болттарға арналған)

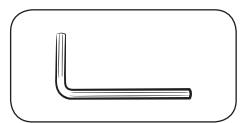


5 мм әмбебап гайка кілті
(ортанғы топсаға арналған)


Керек-жарақтары

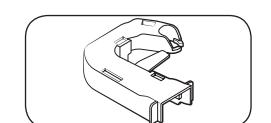

Топсаның қақпағы (L)

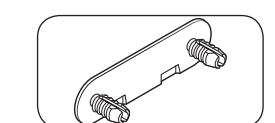

Ортаңғы топсаның бұрандалы қақпағы

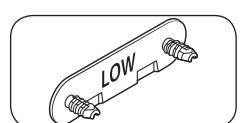

Теменігі топсаның бұрандалы қақпағы


АБАЙЛАҢЫЗ

Тоңазытқыштың шағын бөлшектерін (бұрандалар, қақпақтар, т.б.) жас балалар мен сәбілдердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін олардан есіктің орнын ауыстыру процедурасының басынан аяғына дейін алыс ұсташыз.




Орнату қадамдары көрсетілген нұсқаулар


ҚАДАМ: 1 Есіктерді алыңыз

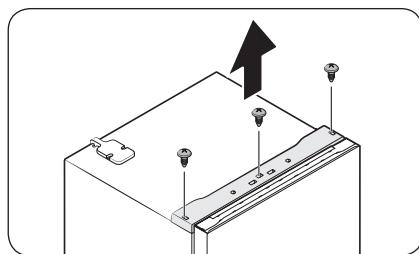


1. Өмбебап бұранда бұрағышын пайдаланып, үстіңгі тақтадағы үш бұранданы (x3) босатыңыз. Содан кейін, үстіңгі тақтаны абалап тартып шығарыңыз.

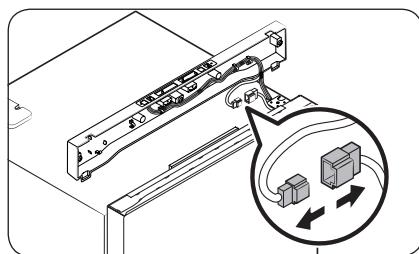

2. Сым жалғастырғыштарды ажыратыңыз.

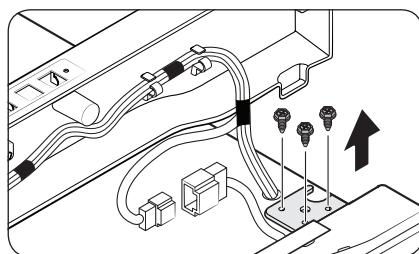


3. Үстіңгі топсадағы болттарды босатыңыз.

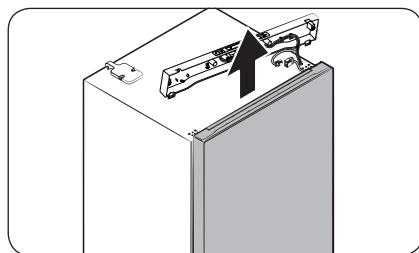


4. Оны алу үшін мұздатқыштың есігін баппен көтеріңіз.

Күтім көрсету

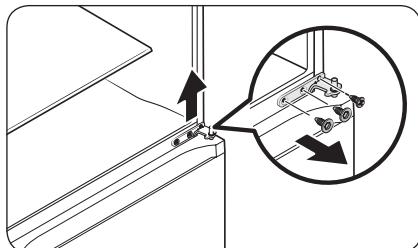


- Болттарды босатып, **ортанғы топсаны** алу үшін бұрағыш және гайка кілтін пайдаланыңыз.

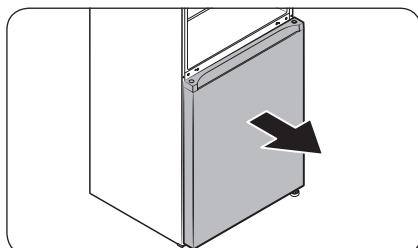


- Тоңазытқыштың есігін **топсаның** білікшесінен абайлап сырғытыңыз, содан кейін алу үшін жоғары қарай тартыңыз.

ҚАДАМ: 2 Топса мен есіктің білікшесін алыңыз

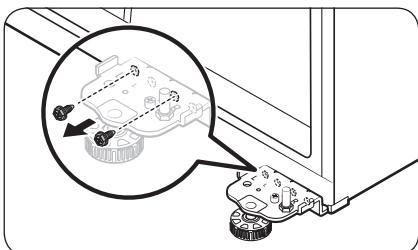

1. Бұрауышты пайдаланып, астыңғы топсадағы бұранданы алыңыз.

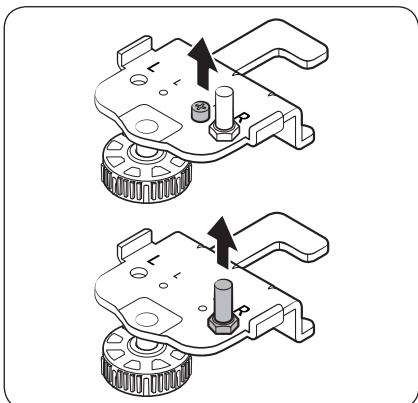


2. Үстіңгі болтты алу үшін бұрауышты пайдаланыңыз. Содан кейін **есіктің білікшесін** алу үшін гайка кілтін пайдаланыңыз.

Күтім көрсету


Күтім көрсетеу

ҚАДАМ: 3 Автоматты жапқыштың орнын аудыстырыңыз (мұздатқыштың есігін ғана)


Тоңазытқышты абалап тік қойыңыз, содан кейін келесі әрекеттерді орындаңыз.

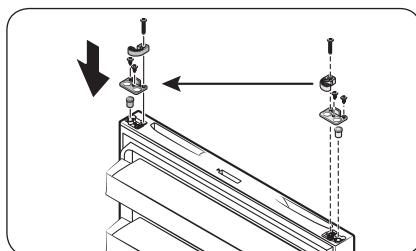

1. Тоңазытқыштың есігінің астындағы **автоматты жапқышты** және **стопперді** алыңыз.
Содан кейін оларды суретте көрсетілгендей тоңазытқыштың есігінің қарама-қарсы жағына салыңыз.

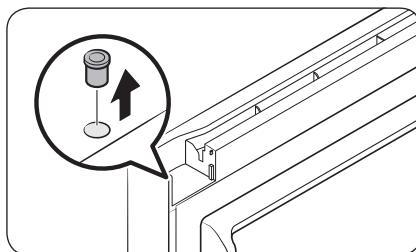


2. Топсаның тығыздығышын алу үшін жалпақ басты бұранда бұрағышты пайдаланыңыз.

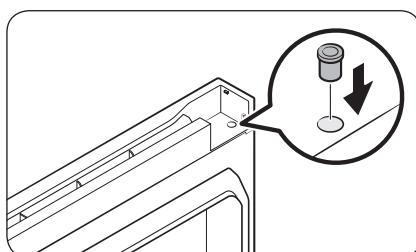


3. Топсаның тығыздығышын қарама-қарсы жаққа салыңыз.


ҚАДАМ: 4 Жолақ қақпағының және үстіңгі топсаның орнын ауыстырыңыз

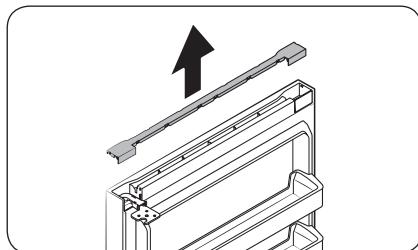


1. Мұздатқыш есігінің үстіңгі жағындағы жолақ қақпағын алу үшін жоғары қарай тартыңыз.

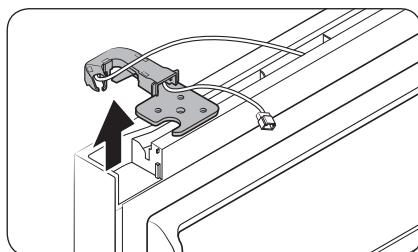

2. Үстіңгі топсаны қақпағымен бірге алыңыз.

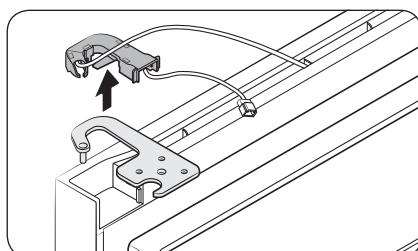


3. Үстіңгі топсаны топсаның қақпағынан ажыратыңыз.

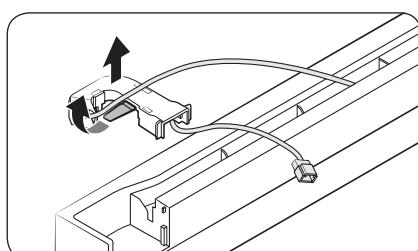


4. Есіктің сымын топсаның қақпағына орналастырыңыз.

Күтім көрсету

Күтім көрсету

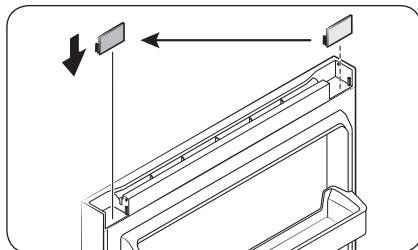


5. Тығыздарғыштың қақлагын алып, оны қарама-қарсы жаққа салыңыз.

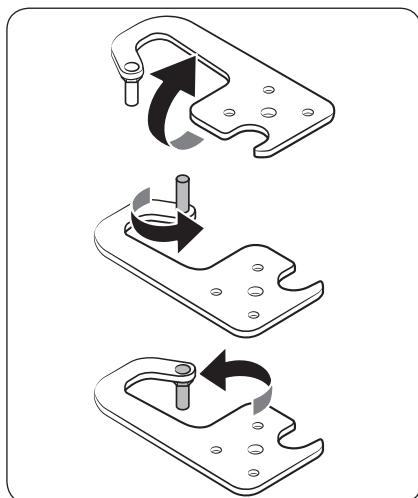


6. Есіктің білікшесін үстіңгі топсадан алып, суретте көрсетілгендей 180 градусқа бұрап, қайта салыңыз.


ҚАДАМ: 5 Есіктерді қарама-қарсы жаққа бекітіңіз.

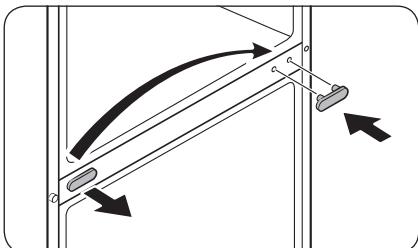

1. Ортағы топсаның бұрандалы қақпағын алу үшін жалпақ басты бұранда бұрағышты пайдаланыңыз, содан кейін оны қарама-қарсы жаққа орналастырыңыз.

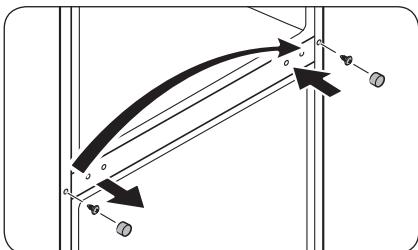


2. Фланец-бұрандалы қақпақты алу үшін жалпақ басты бұранда бұрағышты пайдаланып, бұрандалы фланецті ашыңыз. Бұрандалы фланецті әмбебап бұранда бұрағышты пайдаланып босатып, содан кейін оны қарама-қарсы жаққа бекітіңіз. Сонында, қарама-қарсы жақтағы фланец-бұрандалы қақпақты жабыңыз.

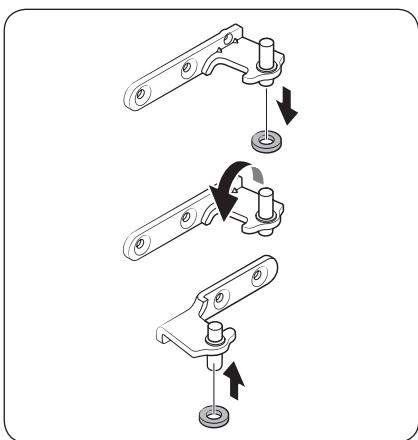


3. Тығыздагыштың шығырығын ортағы топса білікшесінен алып, шығырықты білікшенің екінші жағына қайта салыңыз. Көрнекілік үшін суретті қараңыз.


Күтім көрсету

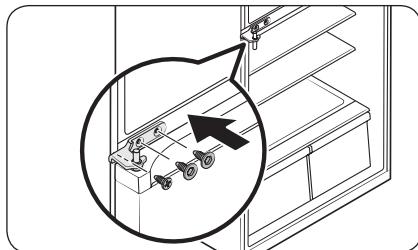


- 4.** Ортаңғы топсаны екінші жағына аударып, қарама-қарсы жаққа салыңыз. Содан кейін, топсаны бұрандалармен бекітіңіз.

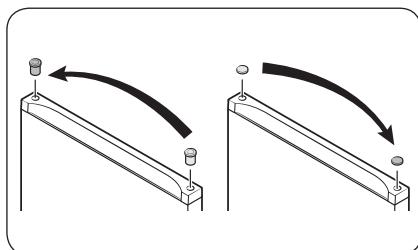

- 5.** Бір жағынан топсаның тығыздығышын және екінші жағынан топсаның қақпағын ағытып алу үшін жалпақ басты бұранда бұрағышты пайдаланыңыз. Оларды қарама-қарсы жаққа салыңыз.

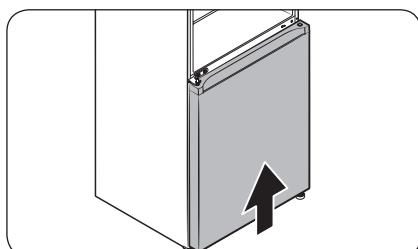


- 6.** Тоңазытқыштың есігін дұрыс қалпына келтіру үшін абылап сырғытыңыз.

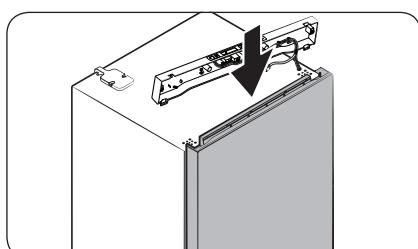


- 7.** Мұздатқыштың есігін дұрыс қалпына келтіру үшін абылап сырғытыңыз.


ҚАДАМ: 6 Астыңғы топсаның орнын аудыстырыңыз

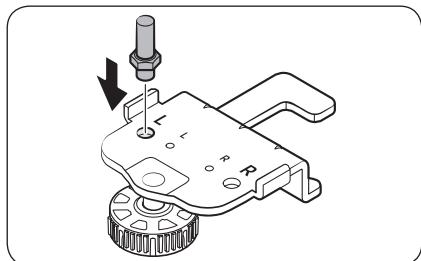

1. Есіктің білікшесін суретте көрсетілгендей астыңғы топсаның тақтайшасына салыңыз, содан кейін оны мықтап бекітіңіз.

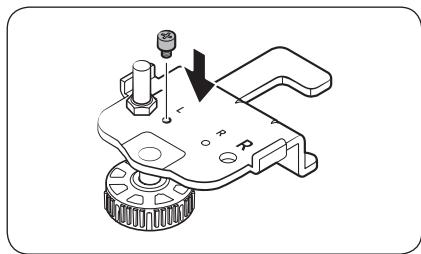

2. Үстіңгі болтты суретте көрсетілгендей астыңғы топсаның тақтайшасына салыңыз, содан кейін оны мықтап бекітіңіз.

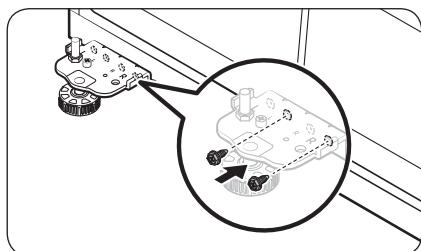


3. Астыңғы топсаның тақтайшасын қарама-қарсы жақта қойып, содан кейін топса тақтайшасын суретте көрсетілгендей бекітіп, орнату үшін екі бұранданы қолданыңыз.


Күтім көрсету

Күтім көрсету


ҚАДАМ: 7 Қалған бөлшектерді орнатыңыз

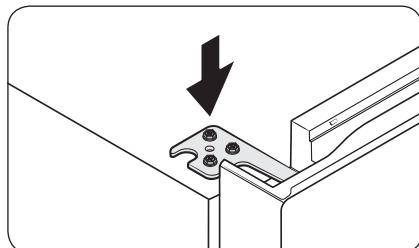


1. Қарама-қарсы **үстіңгі топсаны** салып, бекітіңіз.

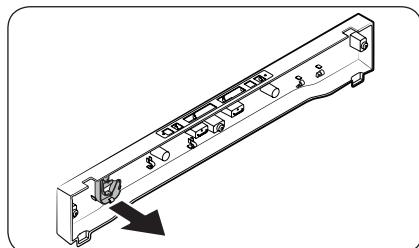


2. Топсаның қақпағын үстіңгі тақтадан қолмен шешіп алыңыз.

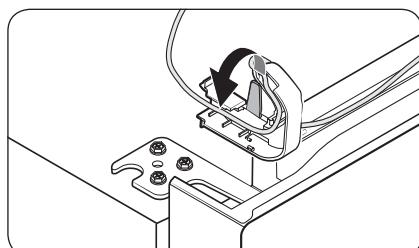


3. Есіктің сымын **топсаның қақпағына**, **топсаның қақпағын үстіңгі топсага** салар алдында орналастырыңыз.

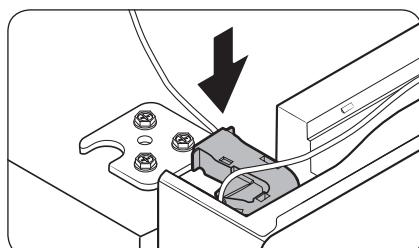


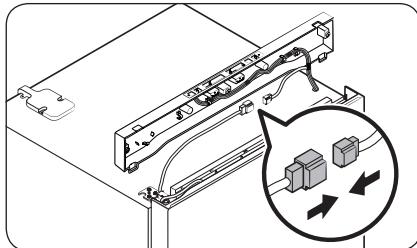


4. Сым жалғастырғыштарды жалғаңыз.

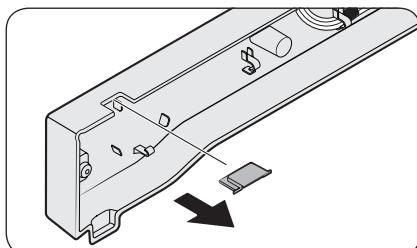


5. Топса саңылауының қақпагын үстіңгі тақтадан алып, содан кейін қарама-қарсы жаққа салыңыз.

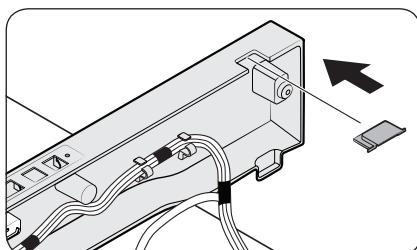


6. Үстіңгі тақтага салып, бұрандаларды (x3) пайдаланып тоңазытқышқа мықтап бекітіңіз.

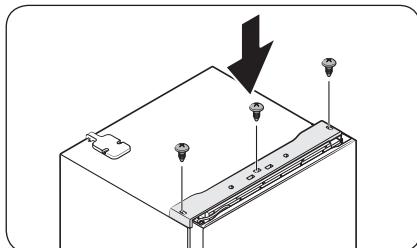

Күтім көрсету

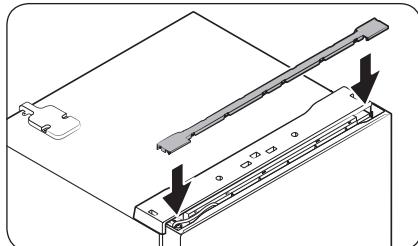

7. Жолақ қақпақты салыңыз.

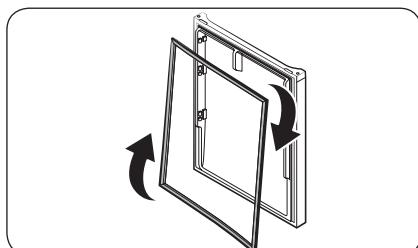


8. Тоңазытқыштың есігі мен мұздатқыш есігінің тығыздығыштарын ағытып алыңыз. Оларды сағат тілінің бағытымен 180 градусқа бұрап, содан кейін қайта бекітіңіз.

ЕСКЕРТПЕ


Алдағы уақытта есіктерді бастапқы қалпына қайтарғының келуі мүмкін (есіктерді ауыстырғанға дейінгі қалыпта). Мұндай жағдайда алдыңғы беттердегі нұсқауларды қараңыз, бірақ есіктерді, топсаларды және қақпақтарды бастапқы орындарына қайтарыңыз.

Күтіп ұстаяу


Сөрөлөр / көп науа (қолжетімді үлгілерде ғана)

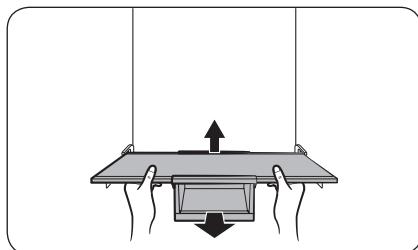

1. Сөренің артқы жағын көтергенде, оны сәл алға қарай тартыңыз.

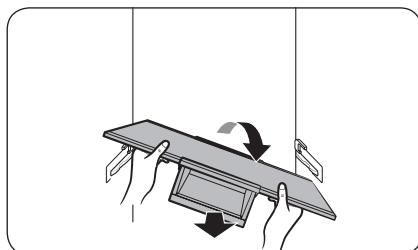

2. Сөрені бір жағына еңкейтіп, оны шығарыңыз.

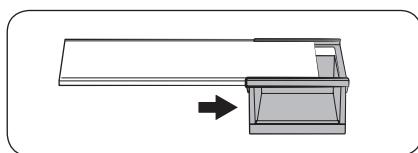


3. Оны сөреден бөлу үшін бүйірдегі көп науаны басыңыз.


Күтім көрсету

Күтім көрсету

Жиналмалы сөре (тиісті үлгілерде ғана)

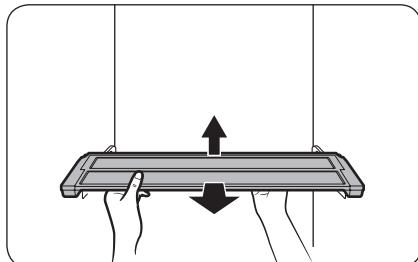


- Сөренің артқы жағын көтергенде, оны сәл алға қарай тартыңыз.

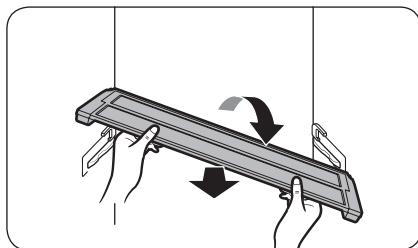

- Сөрені бір жағына енкейтіп, оны шығарыңыз.

Есік сауыты

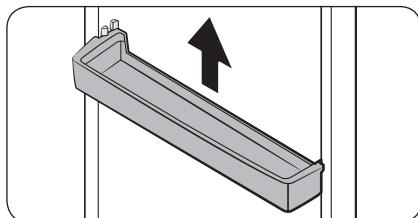

Сәл көтеріп, есіктің сауытын тартып шығарыңыз.


⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

Оқыс жағдайларға жол бермеу үшін есіктің сауыттарын босатып, содан кейін алышыз.


Тартпалар (тоңазытқыш/мұздатқыш)

ЕСКЕРТПЕ

Контеинердің төмөнгі есігін алдын ала алыңыз.

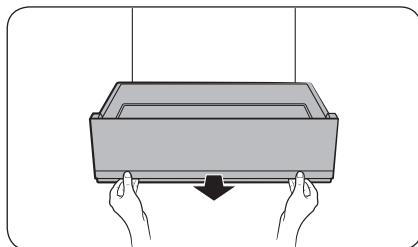

1. Кекөніс тартпасын сәл алға қарай тартыңыз.

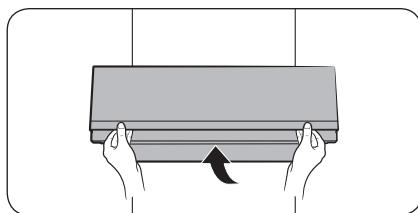

2. Кекөніс тартпасын сәл көтеріңіз, содан кейін оны шығарыңыз.


Құтім көрсету

Күтім көрсету


Көкөніс сөрсесі

ЕСКЕРТПЕ

Контеинердің тәменгі есігін алдын ала алыңыз.

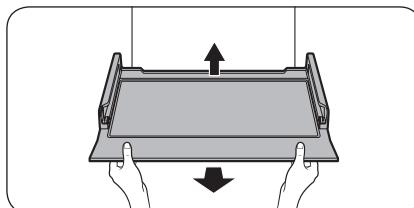


1. Сөренің артқы жағын көтергенде, оны сөл алға қарай тартыңыз.

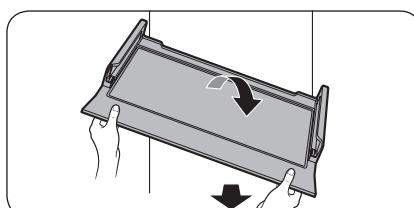



2. Сөрені бір жағына енкейтіп, оны шығарыңыз.

Көкөніс тартпаларын/мұздатқыш тартпаларын бөлшектеу

Мұкият тазалау үшін тартпаны бөлшектеуге болады.

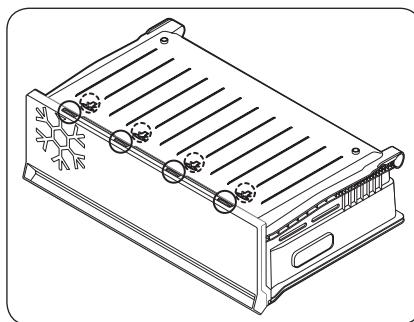

1. Тартпаны тоңазытқыштан алыңыз.
2. Тартпаны тәнкеріп, еденге қойыңыз. Тәменгі жағындағы төрт бекіткішті тексеріңіз.

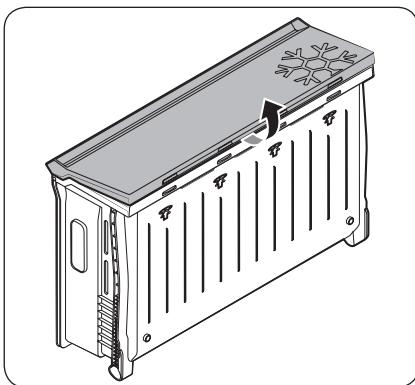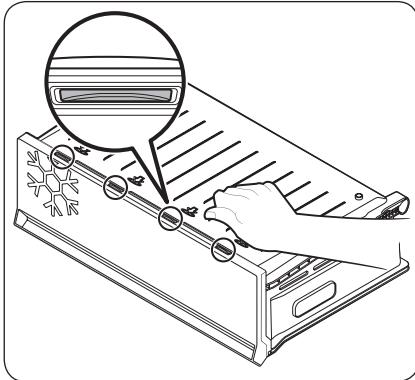

3. Бекіткіштерді ажырату үшін алақанынызды тартпаның төменгі жағындағы көрсеткі белгіленген бөлікке басыңыз.
 - Оларды ажырату үшін төрт бекіткіштің ерқайсысын кезекпен басыңыз.


⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

Тартпаға шамадан тыс құш салу оның бұзылуына жəне жарақат алуына әкелуі мүмкін.


4. Тартпаның қалған бөлігінен бөлу үшін тартпаның алдыңғы жағын тартыңыз.

Күтім көрсету

Көкөніс тартпаларын/мұздатқыштарды құрастыру

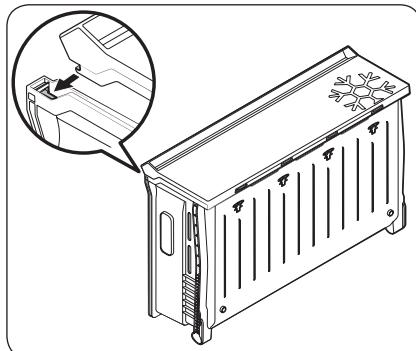

1. Тартпаны еденге жоғары қаратып қойыңыз. Тартпаның алдыңғы жағындағы ілгектерді солға да, онға да ойықтармен тураланыңыз, содан кейін оларды орнына бекітіңіз.

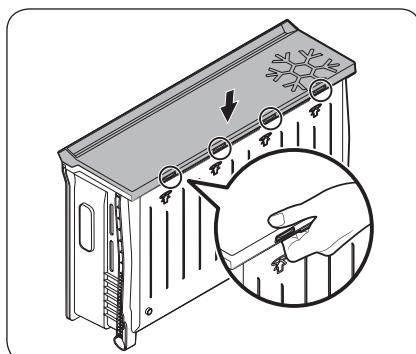

2. Төрт ысырманың (суреттегі шенберлермен белгіленген) дүріс бекітілгеніне көз жеткізіп, қақпақтың алдыңғы жағын басыңыз.



Тазалау

Ішкі және сыртқы жағы


⚠ ЕСКЕРТУ

- Тазалау үшін бензол, сұйылтқыш немесе Clorox™ тәрізді үй/машина тазалағыш затты пайдаланбаңыз. Бұлар тоңазытқыштың беткі қаптамасын бұлдируі және өрт шығаруы мүмкін.
- Тоңазытқыштың бетіне суды тұра шашпаңыз. Электр тоғы соғуы мүмкін.

Құат ашасының ағытпаларынан және түйіспелерден шаң немесе су тәрізді бөгде заттардың барлығын тазалау үшін құрғак шуберекті пайдаланыңыз.

- Құат сымын ағытыңыз.
- Тоңазытқыштың ішкі және сыртқы бетін тазалау үшін дымқыл, жұмсақ, мамығы жоқ шуберекті немесе қағаз сұлғіні пайдаланыңыз.
- Болғаннан кейін құрғак шуберекпен не қағаз сұлғімен мұқият құргатыңыз.
- Құат сымын қосыңыз.

Нагыз панель / Компрессор қақпағы (тек қолданылатын үлгілерде)

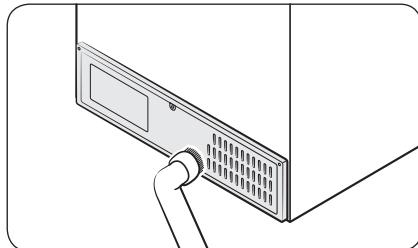

Артқы панелдің сымдары мен ашық тұрған бөліктерін таза ұстая үшін жылына бір немесе екі рет шаңсорғышпен тазалаңыз.

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

Артқы панельдің қақпағын алмаңыз. Электр тоғы соғуы мүмкін.

Құтім көрсету



Күтім көрсету

Ауыстыру

LED шамдары

Тоңазытқыштың шамын ауыстыру үшін жергілікті Samsung қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ

- Шамдарды пайдаланушы жөндеуге келмейді. Шамды өзіңіз ауыстыруға әрекеттенбеніз. Электр тогы соғады.

Шам (Жарық көзі)

Бұл өнімде <G> энергия тиімділігі сыйныбының жарық көзі бар.

Шам(дар) және/немесе балласт(тар) пайдаланушыға қызмет көрсете алмайды. Өнімдегі шамды(дарды) және/немесе балластты(тарды) ауыстыру үшін жергілікті Samsung қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Өнімдегі шамды(дарды) немесе балластты(тарды) ауыстыру жолы туралы егжей-тәгжейлі нұсқауларды алу үшін Samsung веб-сайтына (<http://www.samsung.com>) кіріңіз, Қолдау > Қолдау үйіне өтіңіз, содан кейін үлгілердің атын енгізіңіз.

Шамды(дарды) және/немесе балластты(тарды) алып тастау туралы толық нұсқауларды алу үшін жоғарыдағы ауыстыру нұсқауларын орындаңыз.

Есік панелі (қолжетімді үлгілерде ғана)

BESPOKE тоңазытқышының үшін есік панелін таңдай аласыз. Есік панелін Samsung бөлшек сауда дүкенінен сатып алыңыз, сонда өкілетті орнатушы панелінің орнатып береді.

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

- Есік панелін өз бетінше жинақтау немесе бөлшектеу өнімнің зақымдалуына немесе дене жарақатына әкеліу мүмкін. Есік панелінде қандай да бір ақаулық табылса, Samsung қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Кепілдік күшінде болғанның өзінде панельді ауыстыру жұмысы үшін ақы алынуы мүмкін.






Ақаулықты түзету

Қызмет көрсете орталығына қонырау шалу алдында тәмендеңі тексерілетін мәселелерді тексеріңіз. Қалыпты жағдайға қатысты жасалған қызмет көрсете жөніндегі қоныраулар (дефект болмаса) ақысын пайдаланушы төлейді.

Жалпылама ақпарат

Температура

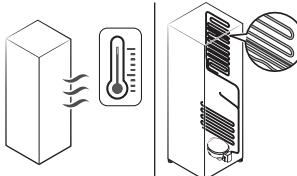Белгісі	Ықтимал себептері	Шешімі
Тоңазытқыш/мұздатқыш жұмыс істемейді. Тоңазытқыш/мұздатқыштың температурасы жылы.	• Қуат сымы дұрыс қосылған.	• Қуат сымын дұрыс қосыңыз.
	• Температураны басқару параметрі дұрыс орнатылмаған.	• Тәменірек температураны орнатыңыз.
	• Тоңазытқыш қызу көзіне жақын немесе құн сүөлесі тұра тусетін жерге орнатылған.	• Тоңазытқышты тұра тусетін күннің көзінен немесе қызу көзінен алықса қойыңыз.
	• Тоңазытқыш пен бүйір/артқы жақтаңы арасында жеткілікті орын қалдырылмаған.	• Артқы немесе бүйір жақтарынан кемінде 5 см орын қалдырыңыз.
	• Демалыс функциясы қосылған.	• Демалыс функциясын сөндіріңіз.
	• Тоңазытқышқа өте көп тағам салынған. Тағам тоңазытқыштың саңылаупарын бітеп тұр.	• Тоңазытқышты тым толтырманыз. Тағамның жедету саңылаупарын бітейіне жол бермеңіз.
Тоңазытқыш/мұздатқыш шамадан тыс салындырылған.	• Температураны басқару параметрі дұрыс орнатылмаған.	• Жоғарырақ температураны орнатыңыз.
Ішкі қабыргасы ыстық.	• Тоңазытқыштың ішкі қабыргасында қызуға тәзімді түтік желісі бар.	<ul style="list-style-type: none"> Конденсаттың пайда болуына жол бермеү үшін тоңазытқыштың алдыңғы бұрыштарына қызуға тәзімді түтіктер орнатылған. Бұл құрылғы ортаның температурасы жоғарыласа дұрыс жұмыс істемеү мүмкін. Бұл жүйенің ақауы емес. 

Ақаулықты түзету






Ақаулықты түзету

Иіс

Белгісі	Ұықтимал себептері	Шешімі
Тоңазытқыштың ісі бар.	<ul style="list-style-type: none"> Тағам бұзылған. 	<ul style="list-style-type: none"> Тоңазытқышты тазалаңыз және бұзылған тағамды алыңыз.
	<ul style="list-style-type: none"> Ііс өте қатты шығатын тағам. 	<ul style="list-style-type: none"> Іісі қатты шығатын тағамды міндепті түрде ауа өткізбейтін етіп ораңыз.

Қырау

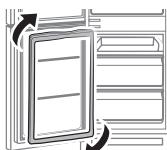Белгісі	Ұықтимал себептері	Шешімі
Саңылаудардың айналасына қырау қатқан.	<ul style="list-style-type: none"> Тағам саңылаударды бітеп тұр. 	<ul style="list-style-type: none"> Тоңазытқыш саңылаударын ешбір тағам бітемей тұрганына көз жеткізіңіз.
Ішкі қабырғаларға қырау қатқан.	<ul style="list-style-type: none"> Есік дұрыс жабылмаған. 	<ul style="list-style-type: none"> Есікке тағам кедергі жасап тұрмаданына көз жеткізіңіз. Есіктің тығыздарғышын тазалаңыз.
Мұздатқышта аяздың көп жиналуы.	 <ul style="list-style-type: none"> Есіктің тығыздарғышы кері бұрылғаннан кейін кері бұрылмағандықтан есік дұрыс жабылмаған. 	<ul style="list-style-type: none"> Есіктің тығыздарғышын шешіп, оны 180°-қа айналдырғаннан кейін бекітіңіз. 

Конденсат

Белгісі	Ұықтимал себептері	Шешімі
Ішкі қабырғалар буланады.	<ul style="list-style-type: none"> Есік ашық қалған болса, тоңазытқышқа ылғал кіреді. 	<ul style="list-style-type: none"> Ылғалды тазалап, есікті ұзақ уақыт ашық қалдырмаңыз.
	<ul style="list-style-type: none"> Ылғалы өте көп тағам. 	<ul style="list-style-type: none"> Тағамды міндепті түрде ауа өткізбейтін етіп ораңыз.






Тоңазытқыштан дыбыс естіле ме?


Қызмет көрсете орталығына қонырау шалу алдында тәмендегі тексерілетін мәселелерді тексеріңіз. Қалыпты дыбыстарға қатысты қызмет көрсете үшін шалынған қоныраулар ақысын пайдалануши төлейді.

Бұл қалыпты дыбыстар.


- Жұмысты бастағанда немесе аяқтағанда, тоңазытқыштан көлік қозғалтқышының дыбысына үқсас дыбыс естілуі мүмкін. Тұрақты жұмыс істей бастағанда, дыбыстар азаяды.

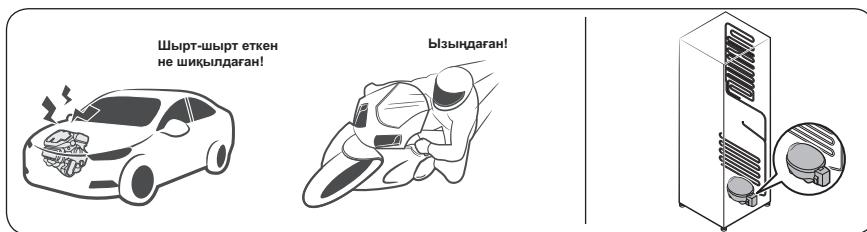

- Желдеткіш жұмыс істеп тұрганда осындай дыбыстар естілуі мүмкін. Тоңазытқыш орнатылған температурага жеткенде, желдеткіштен ешбір дыбыс естілмейді.

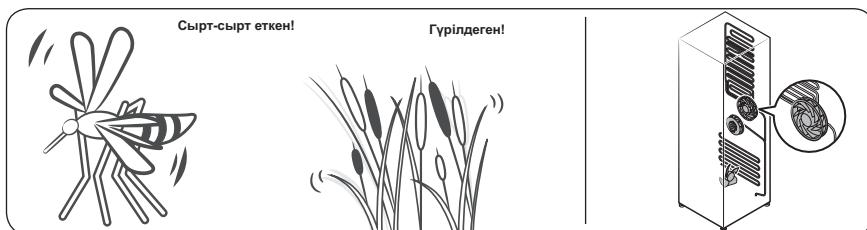

- Жібіту циклы кезінде, қырау қыздырғышқа су тамшылап, ызылдаған дыбыс естілуі мүмкін.

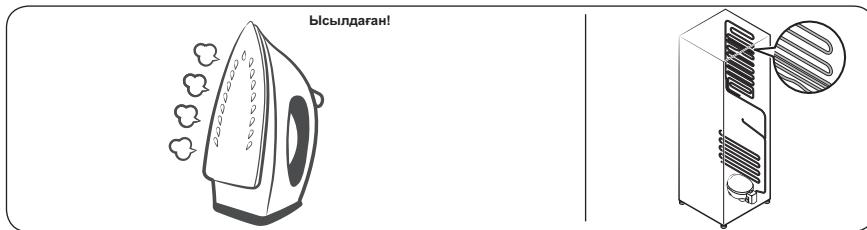

Ақуулықты түзету




Ақаулықты түзету

- Тоңазытқыш салқындаған немесе мұздатқан кезде, салқындағыш газ тұмшаланған тұтіктердің бойымен жылжып, көпіршіктеніп жатқан тәрізді дыбыс естіледі.



- Тоңазытқыштың температурасы жоғарылаған немесе тәмендеген кезде, пластик бөліктерден тырсылдаған дыбыстар естіліп, ісініп және тартылуы мүмкін. Бұл дыбыстар қырау жібіту циклы кезінде немесе электронды бөлшектер жұмыс істеп тұрғанда естіледі.

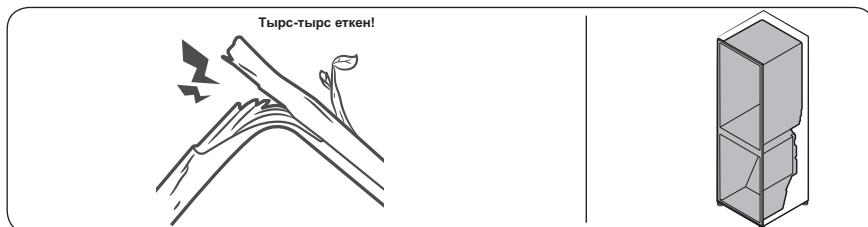

- Мұз жасағышы бар үлгілерде: Мұз жасағышты толтыру үшін су клапаны ашылғанда, ызыңдаған дыбыс естілүі мүмкін.
- Тоңазытқыш есігін ашып-жапқан кезде қысымды тұрақты ету үшін ысылдаған дыбыс естілүі мүмкін.





SmartThings (қол жетімді үлгілердеға)

Белгісі	Әрекет
Қолданба дүкенінен “SmartThings” таба алмадым.	<ul style="list-style-type: none"> SmartThings қолданбасының қолдау көрсететін бағдарламалық жасақтамасының нұсқасын өндіруші үсыннатын ОЖ қолдау саясатына сәйкес өзгертуге болады. Сонымен қатар, SmartThings қолданбасы немесе ол қолдайтын мүмкіндіктер туралы айттын болсақ, ОЖ-нің қолданыстағы нұсқасындағы жаңа қолданбаларды жаңарту саясаты ыңғайлылық немесе қауіпсіздік себептері бойынша тоқтатылуы мүмкін.
SmartThings қолданбасы жұмыс істемейді.	<ul style="list-style-type: none"> SmartThings қолданбасына тиісті үлгілердеға қол жетімді. Eski Samsung Smart тоңазытқыш қолданбасы Samsung Smart Home үлгілеріне қосыла алмайды.
SmartThings қолданбасы орнатылды, бірақ тоңазытқышыма қосылмайды.	<ul style="list-style-type: none"> Қолданбаны пайдалану үшін Samsung есептік жазбаңызға кіруініз керек. Роутеріндең қалыпты жұмыс істеп тұрганына көз жеткізіңіз. Тоңазытқыш дисплейіндең Wi-Fi белгісі сөніп тұrsa, онда бұл ешбір жөлі байланысының орнамағанын көрсетеді. Бұл жағдайда тоңазытқышты үйіндең кіру нүктесіне (KH) қосып, тіркеуге SmartThings қолданбасын пайдаланыңыз.
Қолданбаға кіре алмадым.	<ul style="list-style-type: none"> Қолданбаны пайдалану үшін Samsung есептік жазбаңызға кіруініз керек. Samsung есептік жазбаңыз жоқ болса, есептік жазба құры үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
Тоңазытқышымды тіркеғім келген кезде қате туралы хабар пайда болады.	<ul style="list-style-type: none"> Easy Connection кіру нүктесінен (KH) бері қашықтыққа немесе қоршаған ортадағы электр бөлеуіне байланысты сәтсіз болуы мүмкін. Сәл күтінің де, әрекетті қайталаныңыз.
SmartThings қолданбасы тоңазытқышқа сәтті қосылды, бірақ жұмыс істемейді.	<ul style="list-style-type: none"> SmartThings қолданбасынан шығып, қайта бастаңыз немесе роутерді ағытып, қайта қосыңыз. Тоңазытқышты өшіріп, 1 минуттан кейін қайта қосыңыз.
Wi-Fi белгішесі жыпылықтайтыды. ()	<ul style="list-style-type: none"> Қолданар алдында тоңазытқышты SmartThings қосымшасына қосыңыз. Сәтті қосылған кезде индикатор жыпылықтайтыды. <ul style="list-style-type: none"> - Егер қосылым сәтсіз болса немесе бағдарламаны пайдаланыңыз келмесе, > түймесін 10 секунд басып тұрыңыз. Индикатор жыпылықтайтуда тоқтатады және температура дисплейінде “O FF (Сөндіру)” жазуы пайда болады.

Ақуулықты түзету

Open Source Announcement

The software included in this product contains open source software. You may obtain the complete corresponding source code for a period of three years after the last shipment of this product by contacting our support team via <http://opensource.samsung.com> (Please use the "Inquiry" menu.)

It is also possible to obtain the complete corresponding source code in a physical medium such as a CD-ROM; a minimal charge will be required.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/COMMON_TZ6_0/seq/0 leads to the open source license information as related to this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.



Жадынама


SAMSUNG

SAMSUNG WORLD WIDE байланыс орталығына хабарласыңыз
Samsung өнімдеріне қатысты сұрақтарыңыз немесе айтатын пікіріңіз бар болса, SAMSUNG
тұтынушыларға қолдау көрсету орталығына хабарласыңыз.

Ел	Байланыс орталығы	Веб-сайт
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/kz_ru/support
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799, 0799 (Uztelecom))	www.samsung.com/uz_ru/support
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/ru/support
GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/ru/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/ru/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	www.samsung.com/kz_ru/support
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 8888)	www.samsung.com/kz_ru/support
MONGOLIA	1800-25-55	www.samsung.com/kz_ru/support
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/ua/support/moldova



DA68-04780L-01

Muzlatgich

Foydalanuvchi qo'llanmasi

Avtonom tik turuvchi jihoz

SAMSUNG

Mundarija

Texnika xavfsizligi bo'yicha ma'lumotlar	3
Xavfsizlik ko'rsatmalari haqida nimalarni bilishingiz lozim	3
Muhim xavfsizlik belgilari va ehtiyyot choralari:	5
Muhim xavfsizlik ehtiyyot choralari	6
Tashish va joylashuvdagi jiddiy ogohlantirish belgilari	10
O'rnatish bo'yicha jiddiy ogohlantirishlar	11
O'rnatish bo'yicha ehtiyyotkorlik choralari	15
Foydalanish bo'yicha jiddiy ogohlantirishlar	16
Foydalanish bo'yicha ehtiyyotkorlik choralari	22
Tozalash paytida ehtiyyotkorlik choralari	26
Chiqitga chiqarish bo'yicha jiddiy ogohlantirishlar	28
To'g'ri foydalanish uchun qo'shimcha maslahatlar	29
IEEJ haqidagi ko'rsatmalar	31
O'rnatish	32
Muzlatgichni ko'zdan kechirish	33
Eshik savatlari	34
O'rnatish ketma-ketligi	35
Ishlatish amallari	41
Asosiy panel	41
SmartThings (faqat tegishli modellarda)	45
SMART GRID (talabni qondirish) funksiyasi (tegishli modellarda)	48
Maxsus xususiyatlar	51
Xizmat ko'rsatish	54
Eshikni teskarilash (faqat tegishli modellarda)	54
Tashish va parvarishlash	67
Tozalash	73
Qismlarni almashtirish	74
Nosozliklarni bartaraf qilish	75
Umumiy	75
Muzlatgichdan g'ayrioddiy shovqin chiqmoqdamasi?	77
SmartThings (faqat tegishli modellarda)	79
Open Source Announcement	80



Texnika xavfsizligi bo'yicha ma'lumotlar

Yangi Samsung muzlatgichingizdan foydalanishga kirishishdan avval, iltimos, ushbu yangi moslamadan xavfsiz va samarali foydalanishni ta'minlash maqsadida xususiyat va funksiyalarni bilishingizni ta'minlash uchun ushbu qo'llanmani yaxshilab o'qib chiqing.

Xavfsizlik ko'rsatmalari haqida nimalarni bilishingiz lozim

- Ushbu qo'llanmadagi Ogohlantirishlar va Muhim xavfsizlik ko'rsatmalari yuzaga kelish ehtimoli bo'lgan hamma shartlar va vaziyatlarni ham qamrab olmaydi. Umumiyligi ehtiyojkorlik choralarini ko'rish va moslamangizni o'rnatish, xizmat ko'rsatish va ishlatish paytida ehtiyot bo'lishingizda o'zingiz mas'ul hisoblanasiz.
- Bu yerda bayon qilingan foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar turli modellarga taalluqli bo'lganligi uchun muzlatgichingizning xususiyatlari ushbu qo'llanmada keltirilgan xususiyatlardan bir oz farq qilishi mumkin. Agar biron-bir savolingiz yoki bu borada tashvishlaringiz bo'lsa, sizga yaqin joylashgan xizmat ko'rsatuvchi markaziga murojaat qiling yoki tegishli yordam va kerakli ma'lumotlarni ushbu saytdan oling: www.samsung.com.
- Sovutish moddasi sifatida R-600a yoki R-134a ishlatiladi. Ushbu jihozda qaysi sovutish moddasi ishlatilayotganini ko'rish uchun jihozning orqa tarafidagi kompressor yorlig'i yoki sovutgich ichidagi pasport yozuvlarini tekshirib ko'ring. Agar bu mahsulotda o't oluvchi gaz (R-600a sovutish moddasi) bo'lsa, uni xavfsiz qayta ishlashga topshirish borasida mahalliy idoraga murojaat qiling.



Texnika xavfsizligi bo'yicha ma'lumotlar

- Muzlatish tizimidan modda oqib chiqish holatlari yuzaga kelsa, yonuvchan gaz-havo aralashmasining hosil bo'lishi oldini olish uchun jihoz joylashtirilishi mumkin bo'lgan xonaning o'lchami foydalanilgan sovitish kimyoviy moddasi miqdoriga bog'liq bo'lishi kerak.
- Jihozda har qanday shikastlanish holatlari aniqlansa, uni yoqmang. Agar shubhangiz bo'lsa, dilerga murojaat qiling. Jihozga quyilgan har 8 gramm R-600a sovitish moddasi uchun xonada 1 m³ joy bo'lishi kerak. Jihozingizdagи sovitish kimyoviy moddasi miqdori uning ichidagi identifikasiya yorlig'ida ko'rsatilgan.
- Naychalardan otolib chiqayotgan sovitish kimyoviy moddasi yonib ketishi yoki ko'zni jarohatlashi mumkin. Naychadan muzlatish moddasi oqayotganda uning yaqinida olov yonib turishiga yo'l qo'y mang, har qanday yonuvchan narsani mahsulot oldidan nariga oling va zudlik bilan xonani shamollating.
 - Ushbu talablarga rioya qilmaslik yong'inni yoki portlashni yuzaga keltirishi mumkin.
- Ovqatning ifloslanishiga yo'l qo'ymaslik uchun quyidagi ko'rsatmalarga amal qiling:
 - Eshikni uzoq vaqtga ochilishi, jihozning bo'l malaridagi haroratning sezilarli darajada oshishiga olib kelishi mumkin.
 - Oziq-ovqat bilan aloqa qiladigan sirtlarni va ochiq drenaj tizimlarini muntazam tozalang.
 - Agar suvdondan 48 soat davomida foydalanilmasa tozalang; suv ta'minotiga ulangan suv tizimidan 5 kun davomida suv tortilmagan bo'lsa yuvning.

- Xom go'sht va baliqni muzlatgichda boshqa oziq-ovatlar bilan aloqa qilmasligi yoki ularning ustiga tomchilab qolmasligi uchun ularni tegishli idishlarda saqlang.
- Ikki yulduzli muzlatilgan taom bo'lmalari oldindan muzlatilgan ovqatni saqlash, muzqaymoqni saqlash yoki tayyorlash va muz bo'laklarini tayyorlash uchun mo'ljallangan.
- Bir, ikki va uch yulduzli bo'lmalari yangi taomni muzlatish uchun mo'ljallanmagan.
- Agar muzlatish moslamasi uzoq vaqt bo'sh bo'lsa, uni o'chiring, muzlarini eriting, tozalang, quriting va jihoz ichida mog'or paydo bo'lishining oldini olish uchun eshikni ochiq qoldiring.

Muhim xavfsizlik belgilari va ehtiyyot choraları:

Qo'llanmadagi barcha xavfsizlik yo'rinqnomalariga amal qiling. Bu qo'llanmada quyidagi xavfsizlik belgilari ishlataligan.

⚠ OGohlantirish

Ehtiyyotsizlik bilan muomala qilish yoki ehtiyyot choralariga amal qilmaslik **jiddiy jarohat olish, mulkka zarar yetishi va/yoki o'limga olib kelishi mumkin.**

⚠ DIQQAT

Ehtiyyotsizlik bilan muomala qilish yoki ehtiyyot choralariga amal qilmaslik **jiddiy jarohat olish va/yoki mulkka zarar yetishiga olib kelishi mumkin.**



Texnika xavfsizligi bo'yicha ma'lumotlar

IZOH

Muzlatgichi ishlashini tushunish yoki undan manfaat ko'rish uchun foydali ma'lumot.

Ushbu ogohlantiruvchi belgilar jihozdan foydalanishda o'zingiz va boshqalar jarohatlanishining oldini olish uchun bu yerda qayd etilgan.

Iltimos, ularga diqqat bilan amal qiling.

Ushbu bo'limni o'qib chiqqandan keyin keyinchalik undan ma'lumot olish uchun uni ishonchli joyda saqlang.

Muhim xavfsizlik ehtiyyot choralar



Ogohlantirish; Yong'in xavfi / yonuvchan materiallar

OGohlantirish

- Jihozni joylashtirishda elektr shnuri ilinib yoki shikastlanib qolmasin.
- Troyniklar yoki ko'chma elektr manbalarini jihozning orqa tomoniga joylashtirmang.
- Faqat ichimlik suvi bilan to'ldiring.
- Faqat ichimlik suvi kraniga ulang.
- Jihoz to'sig'idagi yoki ichki o'rnatilgan tuzilmasidagi ventilyatsiya tuynuklari to'siliib qolmasin.



- Muz erishi jarayonini tezlashtirish uchun ishlab chiqaruvchi tavsiya qilganlaridan o'zga mexanik qurilmalar va boshqa vositalardan foydalanmang.
- Sovitish kimyoviy moddasining aylanish sxemasiga zarar yetkazmang.
- Agar ishlab chiqaruvchi tavsiya qilgan bo'lmasa, jihoz ichidagi oziq-ovqat saqlanadigan bo'lmalarda elektr jihozlaridan foydalanmang.
- Bu muzlatgich kamerasi jismoniy, hissiy yoki aqliy qobiliyatlari cheklangan yoki bilimlari va tajribalari yetarli bo'lмаган shaxslar (jumladan, bolalar), toki ular ushbu muzlatgich kameradan foydalanishda nazorat qilinmasalar yoki ularning xavfsizliklari uchun javobgar shaxs ularga ushbu jihozdan foydalanish haqida ko'rsatmalar bermagan bo'lsa, foydalanishlari uchun mo'ljallanmagan.
- Agar ular nazorat ostida bo'lsalar yoki ularga xavfsizlik uchun javobgar shaxs tomonidan ushbu mashinadan foydalanish to'g'risida ko'rsatmalar berilgan bo'lsa, bu qurilmadan 8 yoki undan kattaroq yoshdagi bolalar, jismoniy yoki aqliy qobiliyatlari cheklangan yoki bilimi va tajribasi yetarli bo'lмаган shaxslar foydalanishlari mumkin. Bolalarga qurilma bilan o'ynash ta'qiqlanadi. Tozalash va texnik xizmat ko'rsatishni bolalar nazoratsiz amalga oshirmasligi kerak. 3 yoshdan 8 yoshgacha bo'lgan bolalarga sovutish moslamalarini yuklash va tushirishga ruxsat beriladi.
- Agar elektr kabeli shikastlangan bo'lsa, xatarning oldini olish uchun u ishlab chiqaruvchi, uning xizmat ko'rsatish agenti yoki malakali shaxslar tomonidan almashtirilishi kerak.

Texnika xavfsizligi bo'yicha ma'lumotlar

- Favqulodda holatda jihozni tezda sug'urib olish uchun rozetka qulay joyda bo'lishi lozim.
 - U jihozning orqa tomonidan tashqariga chiqib turishi kerak.
- Ushbu moslama ichida katalizatorga ega aerozol idishlar kabi portlovchi narsalarni saqlamang.
- Agar mahsulotlar LED lampa bilan jihozlangan bo'lsa, lampa qopqog'i va LED lampani o'zboshimchalik bilan bo'shatib olmang.
 - Samsung xizmat markaziga murojaat qiling.
 - Faqat ishlab chiqaruvchi yoki xizmat ko'rsatuvchi xodim bergen LED lampalaridan foydalaning.
- Elektr tokdan samarali tarzda foydalanish uchun savatchalar, surilma qutilar, polkalar kabi barcha ichki moslamalarni ishlab chiqaruvchi tomonidan ta'minlangan o'rinda saqlang.
- Ushbu mahsulotda elektr energiyasini tejash bo'yicha eng yaxshi natijaga erishish uchun barcha tokchalar, tortmalar va savatlarni asl holatida qoldiring.

Elektr quvvati sarfini kamaytirish choralarli

- Muzlatgichni mos havo almashinuviga ega bo'lgan salqin, quruq xonaga o'rnatning.
- Uning oftobda qolmasligiga ishonch hosil qiling va issiqlik manbalari (masalan, radiator) yaqiniga o'rnatmang.
 - Energiyani sarflash samaradorligini ta'minlash maqsadida havo yo'llari yoki panjaralarini to'sib qo'ymaslik tavsiya qilinadi.
 - Issiq ovqat mahsulotini muzlatgichga joylashtirishdan avval uning sovushini poylang.

- Muzlatgichdagi muzlatilgan ovqatni eritishga qo'ying. So'ngra muzlatgichdagi ovqatni sovitish uchun sovitilgan mahsulotlarning past haroratidan foydalanishingiz mumkin.
- Taom qo'yish yoki chiqarish vaqtida jihoz eshigini uzoq vaqt olib turmang.
- Eshik qancha kamroq vaqt ochiq bo'lsa, muzxona ichida shuncha kam muz hosil bo'ladi.
- Sovutgichning orqa tomonini doimiy ravishda tozalang. Chang elektr quvvati sarfining oshishiga olib keladi.
- Haroratni keragidansovugroq qilib o'rnatmang.
- Sovutgich tagida vasovutgichning orqa devori atrofida yetarlicha havo aylanishini ta'minlang. Havo aylanuvchi tirqishlarni to'sib qo'y mang.
- Sovutgichni o'rnatganda o'ng, chap, orqa va yuqori tomonda yetarlicha bo'shliq qolganiga e'tibor qarating. Bu elektr tok iste'molini kamaytiradi va natijada elektr tok uchun xarajatlaringiz ham kamayadi.
- Oraliq qiymatini quyidagicha tavsiya etamiz :
 - O'ng, chap va orqa tomon: 50 mm.dan ortiq
 - Tepa tomondan: 100 mm.dan ortiq

Bu qurilma uy sharoitida va

- do'konlardagi oshxona hududlari, ofislar va boshqa ish muhitlari;
- fermer xo'jaliklarida va mehmonxonalar, motellar va boshqa turar-joy muhitlaridagi mijozlar tomonidan;
- uqlash va nonushta turidagi muhitlarda;



Texnika xavfsizligi bo'yicha ma'lumotlar

- umumiyligi ovqatlanish va shunga o'xshash chakana savdo uchun qo'llanilmaydigan boshqa joylarda foydalanish uchun mo'ljallangan.

Tashish va joylashuvdagi jiddiy ogohlantirish belgilar

OGohlantirish

- Muzlatgich kamerasini bir joydan ikkinchi joyga tashish va so'ng o'rnatishda jihoz sovitish zanjirining hech bir joyi shikastlanmaganligini tekshirish borasida ehtiyot choralari ko'rilishi lozim.
 - Naychalardan oqib chiqayotgan sovitish moddasi yonib ketishi yoki ko'zni jarohatlashi mumkin. Agar suyuqlik oqishi aniqlansa, ochiq olovdan yoki yonishi ehtimoliga ega narsalardan darhol uzoqlashing va jihoz turgan xonani bir necha daqiqa shamollating.
 - Ushbu jihoz tarkibida kam miqdordagi izobutan (R-600a) muzlatish moddasi bor, u atrof-muhitga mutlaqo zarar yetkazmaydigan tabiiy gazdir, biroq u ham yonuvchan. Muzlatgich kamerasini bir joydan ikkinchi joyga tashish va so'ng o'rnatishda jihoz sovitish zanjirining hech bir joyi shikastlanmaganligini tekshirish borasida ehtiyot choralari ko'rilishi lozim.





O'rnatish bo'yicha jiddiy ogohlantirishlar

⚠ OGOHLANTIRISH

- Muzlatgichni nam yoki unga suv tegishi mumkin bo'lgan joylarga o'rnatmang.
 - Elektr qismlaridagi qoplamaning shikastlanishi elektr toki urishiga yoki yong'inga sabab bo'lishi mumkin.
- Ushbu muzlatgichni bevosita quyosh nuri ostiga yoki plita, uy isitgichi va shu kabi boshqa issiqlik chiqazadigan jihozlar oldiga joylashtirmang.
- Bir qancha jihozni bitta elektr quvvat tarmog'iغا ulangan bir necha rozetkalar uyasiga ulamang. Muzlatgich har doim alohida elektr rozetkasiga ulangan holda turishi va undagi quvvat kuchlanishi zavod taxtachasida qayd etilgan kuchlanishga mos kelishi kerak.
 - Bu yuqori darajada xizmat ko'rsatish samaradorligini ta'minlaydi hamda uydagi elektr quvvat zanjirlarining ortiqcha yuklanishi oldini oladi. Yuklanish o'z ornida simlarning qizib ketishiga va natijada yong'in chiqish xavfini tug'dirishiga olib kelishi mumkin.
- Agar devordagi rozetka bo'shab qolgan bo'lsa, unga elektr quvvat vilkasini tiqmang.
 - Chunki yong'in chiqishi yoki elektr toki urish xavfi mavjud.
- Uzunligi bo'ylab yoki ikki uchida shikastlangan yoki shilingan joylarga ega kabeldan foydalanmang.
- Elektr quvvat kabelini bukmang yoki uning ustiga og'ir buyumlarni joylashtirmang.
- Elektr kabelini tortmang yoki haddan ziyod bukmang.
- Elektr kabelini buramang yoki tugmang.

Texnika xavfsizligi bo'yicha ma'lumotlar



Texnika xavfsizligi bo'yicha ma'lumotlar

- Elektr kabelini metal narsalarga ildirmang, ustiga og'ir narsani qo'y mang, narsalar orasiga kiritmang yoki jihoz orqasidagi joyga tiqmang.
- Muzlatgichni boshqa joyga ko'chirish vaqtida jihozni o'zining elektr kabeli ustidan surish yoki kabelning shikastlanishidan ehtiyyot bo'ling.
 - Bu elektr toki urishi yoki yong'in chiqishiga sabab bo'lishi mumkin.
- Hech qachon sovitgichingizni simidan tortib rozetkadan ajratmang. Doimo vilkani mahkam ushlab rozetkadan qiyshaytirmsandan tortib ajrating.
 - Elektr simining shikastlanishi qisqa tutashuv, yong'in va/yoki elektr toki urishiga sabab bo'lishi mumkin.
- Muzlatgich yaqinida aerozol ishlatmang.
 - Muzlatgich yaqinida aerozol ishlatilsa, portlashi yoki yong'in chiqishi mumkin.
- Jihozni isitgich va yonuvchi material yoniga o'rnatmang.
- Gaz chiqishi mumkin bo'lgan joylar oldiga ushbu jihozni o'rnatmang.
 - Bu elektr toki urishi yoki yong'in chiqishiga sabab bo'lishi mumkin.
- Ushbu muzlatgichdan foydalanishni boshlashdan avval uni ko'rsatmalarga muvofiq tegishli ravishda joylashtirish va o'rnatish shart.
- Elektr vilkani elektr manbasiga to'g'ri holatda ulang va kabel pastga osilib turishi kerak.
 - Agar vilka yuqori qismi pastga qaragan holda ulansa, kabel qirqilib ketishi va yong'inga yoki elektr tokdan zarba olishga sabab bo'lishi mumkin.

- Elektr kabeli vilkasi muzlatgichning orqa tomonida qisib qolmagani yoki shikastlanmaganiga ishonch hosil qiling.
- O'rama materiallarni bolalar qo'li yetmaydigan joyda saqlang.
 - O'rama materiallarni bolalar boshiga kiyib olib havo yetishmasdan bo'g'ilib qolib o'limga sabab bo'lish xavfi bor.
- Ushbu muzlatgichni nam, yog'li yoki chang bosgan joylar, to'g'ridan-to'g'ri quyosh va suv (masalan, yomg'ir tomchilar ostiga) ta'siri ostidagi joylarga o'rnatmang.
 - Elektr qismlaridagi qoplamaning shikastlanishi elektr toki urishiga yoki yong'inga sabab bo'lishi mumkin.
- Agar muzlatgichda chang yoki suv hosil bo'lsa, elektr quvvat vilkasini elektr quvvat manbaidan uzing va Samsung Electronics xizmat ko'rsatuvchi markaziga murojaat qiling.
 - Aks holda yong'in chiqish xavfi paydo bo'ladi.
- Jihoz ustiga chiqmang yoki (yuvilgan kir, yoqilgan sham, yoqilgan sigaret, idishlar, kimyoziy reaktivlar, metall buyumlar singari) narsalarni qo'y mang.
 - Bu tok urishi, yong'in, portlash, mahsulot bilan bog'liq muammolar yoki jarohatga sabab bo'lishi mumkin.
- Mahsulotni rozetkaga joylashtirib ishga tushirishdan avval barcha himoya plastik selofanlarni olib tashlashingiz kerak.

Texnika xavfsizligi bo'yicha ma'lumotlar

- Bolalar eshik sozlanishi uchun qo'llaniladigan prujinali halqalar yoki suv naycha xomutlarini o'ynamasliklarini nazorat qilinishi kerak.
 - Bolaning prujinali halqalar yoki suv naycha xomutlarini yutib yuborish natijasida bo'g'lib qolib o'limga sabab bo'lish xavfi mavjud. Prujinali halqalar yoki suv naycha xomutlarini bolalarning qo'li yetmaydigan joyda saqlang.
- Muzlatgich xavfsiz yerga ulanishi shart.
 - Moslamani ko'zdan kechirish yoki tuzatishga harakat qilganingizda doimo uning yerga ulanganligiga ishonch hosil qiling. Ochiq elektr toki qattiq elektr zarbasiga sabab bo'lishi mumkin.
- Gaz quvurlari, telefon liniyalari yoki boshqa uchqun chiqazishga qodir sim chiviqlardan ushbu jihozni yerga ulash uchun foydalanmang.
 - Muzlatgichdagи elektr kuchlanishining ochiqligi natijasida elektr quvvatning har qanday ochiq holatini yuzaga kelishi yoki elektr quvvatidan zarba olishning oldini olish uchun uni yerga ulab qo'yishingiz zarur.
 - Bu tok urishi, yong'in, portlash yoki mahsulot bilan bog'liq muammolarga sabab bo'lishi mumkin.
- Elektr quvvati vilkasini devordagi rozetkaga tiqing. Shikastlangan elektr quvvati vilkasi, elektr kabeli yoki liqillab turgan rozetkadan foydalanmang.
 - Bu elektr toki urishi yoki yong'in chiqishiga sabab bo'lishi mumkin.



-
- Muzlatgich saqlagichini faqat malakali texnik yoki texnik xizmat ko'rsatuvchi tashkilot almashtirishi kerak.
 - Ushbu talabga rioya qilmaslik elektr quvvatidan zarba olish yoki jarohatlanishga sabab bo'lishi mumkin.

O'rnatish bo'yicha ehtiyyotkorlik choralari

⚠ DIQQAT

- Muzlatgich atrofida yetarlicha bo'shliq qoldiring va uni tekis joyga o'rnating.
 - Muzlatgich tekis turmasa, sovitish samaradorligi va chidamliligi kamayishi mumkin.
- Jihozni o'rnatib, yoqqandan so'ng ichiga oziq-ovqat qo'yishdan oldin 2-3 soat ishlagan holda qoldiring.
- Muzlatgichni malakali mutaxassis yoki xizmat ko'rsatish kompaniyasi tarafidan o'rnatilishini qattiq tavsiya qilamiz.
 - Ushbu talabga rioya qilmaslik elektr quvvatidan zarba olish, yong'in chiqishi, portlash, mahsulotga tegishli muammolar yuzaga kelishi yoki shaxsiy jarohatlanishga sabab bo'lishi mumkin.



Texnika xavfsizligi bo'yicha ma'lumotlar

Foydalish bo'yicha jiddiy ogohlantirishlar

⚠ OGOHLANTIRISH

- Vilkani rozetkaga nam qo'llaringiz bilan ushlamang.
 - Bu elektr toki urishiga sabab bo'lishi mumkin.
- Muzlatgich kamerasi ustiga narsalar qo'y mang.
 - Muzlatgich kamerasi eshigini ochganingizda yoki yopganingizda uning ustidagi narsalar tushib ketishi va shaxsiy jarohatlanishga va/yoki moddiy zararga sabab bo'lishi mumkin.
- Muzlatgich osti yoki orqasiga qo'l, oyoq yoki (ovqatlanish tayoqchalari va shu kabi) metall buyumlarni tiqmang.
 - Bu elektr toki urishi yoki jarohatlanishga olib kelishi mumkin.
 - O'tkir uchli narsalar shaxsiy jarohatlanishga sabab bo'lishi mumkin.
- Muzlatgich kamerasining ichki devorlariga yoki muzlatgich kamerasaga joylashtirilgan mahsulotlarga nam qo'llaringiz bilan tegmang.
 - Bu sovuq urishga olib kelishi mumkin.
- Suv to'ldirilgan idishni muzlatgich ustiga qo'y mang.
 - Agar suv to'kilib ketsa, elektr tokidan zarba olishingiz yoki yong'in chiqishiga sabab bo'lishi mumkin.
- Uchuvchan yoki yonuvchan buyumlar yoki moddalarni (benzol, suyultirgichlar, propan gazi, spirt, efir, suyultirilgan gaz va shunga o'xshash boshqa narsalarni) muzlatgichda saqlamang.
 - Muzlatgich faqat oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash uchun mo'ljallangan.

- Bu elektr toki urishi, yong'in yoki portlashga olib kelishi mumkin.
- Bolalar jihoz bilan o'ynamasligini ta'minlash uchun nazorat ostida bo'lishi lozim.
 - Barmoqlaringizni "qisib qoladigan" joylardan uzoqroq tuting. eshiklar orasidagi bo'sh joylar va shkaf ataylab kichik qilingan. Bolalar yaqin atrofda bo'lganda eshikni ochishda ehtiyyot bo'ling.
- Eshiklar orasiga barmoqlaringizni yoki farzandlaringiz barmoqlarini tiqmang.
 - Chap va o'ng eshik oraliqlariga barmoq kirib qolmasin. Eshiklar orasida barmog'ingiz turgan bo'lsa, eshikni ochishda ehtiyyot bo'ling.
- Bolalar muzlatgich eshigiga yoki eshik sandiqchasiga osilishiga yo'l qo'y mang. Bunday qilish jiddiy jarohatga sabab bo'lishi mumkin.
- Bolalarning muzlatgich ichiga kirib olishlariga yo'l qo'y mang. Ichida qamalib qolishlari mumkin.
- Qo'llaringizni moslamaning ostki qismiga tiqmang.
 - O'tkir uchli narsalar shaxsiy jarohatlanishga sabab bo'lishi mumkin.
- Muzlatgichda farmatsevtika mahsulotlari, ilmiy tadqiqot ashyolari yoki haroratga sezgir mahsulotlarni saqlamang.
 - Muayyan harorat nazoratini qat'iy talab qiluvchi mahsulotlarni muzlatgichda saqlamang.
- Agar dori yoki tutun hidini sezib qolsangiz, zudlik bilan elektr quvvati vilkasini sug'uirib oling va Samsung Electronics xizmati markaziga murojaat qiling.

Texnika xavfsizligi bo'yicha ma'lumotlar

- Agar muzlatgich ichiga chang yoki suv kirsa, elektr manbasiga ularash kabeli vilkasini rozetkadan sug'uring va Samsung Electronics xizmat markaziga murojaat qiling.
 - Aks holda yong'in chiqish xavfi paydo bo'ladi.
- Bolalarga tortmalari ustiga chiqishga yo'l qo'y mang.
 - Tortmalari sinib ular sirpanib yiqilishlari mumkin.
- Muzlatgich eshiklarini muzlatgichdan foydalanmayotgan vaqtda ochiq qoldirib ketmang va bolalarni uning ichiga kirib olishlariga yo'l qo'y mang.
- Chaqaloqlar va bolalarning tortma ichiga kirib olishlariga yo'l qo'y mang.
 - Bu qamalib qolish natijasida bo'g'ilib o'lish yoki tan jarohati olishga sabab bo'lishi mumkin.
- Muzlatgichni oziq-ovqat bilan to'ldirib tashlamang.
 - Muzlatgich eshigini ochganingizda uning ichidagi narsalar tushib ketishi va shaxsiy jarohatlanishga va/ yoki moddiy zararga sabab bo'lishi mumkin.
- Jihoz yuzasiga hasharotlarga qarshi vosita kabi uchuvchan moddalarni sepmang.
 - Insonga zararli hisoblanishi bilan bir qatorda bu vosita elektr toki urishi, yong'in chiqishiga sabab bo'lishi yoki mahsulot bilan tegishli muammolarni yuzaga keltirishi mumkin.
- Suv dispenseri teshigiga, muz tarnovi yoki muz tayyorlagich chelagiga barmoqlaringizni yoki boshqa buyumlarni tiqmang.
 - Bu shaxsiy tan jarohati olish yoki moddiy zarar ko'rishga sabab bo'lishi mumkin.

- Haroratga nisbatan sezgir bo'lgan moddalar, masalan, yonuvchan aerozollar, yonuvchan buyumlar, quruq muz, dori vositalari yoki kimyoviy moddalardan muzlatgich yaqinida foydalanmang yoki ularni muzlatgich yaqini yoki ichiga qo'y mang.
- Muzlatgich ichini quritish maqsadida sochni quritish jihozidan foydalanmang. Yomon hidlarni ketkazish uchun muzlatgich ichiga yonib turgan shamni qo'y mang.
 - Bu elektr toki urishi yoki yong'in chiqishiga sabab bo'lishi mumkin.
- Suv baki, muz patnisi va suv kubiklarini faqat ichimlik suvi (mineral suv yoki tozalangan suv) bilan to'ldiring.
 - Suv bakini choy, sharbat yoki sport ichimligi bilan to'ldirmang, bu muzlatkichni shikastlashi mumkin.
- Jihoz ustiga chiqmang yoki (yuvilgan kir, yoqilgan sham, yoqilgan sigaret, idishlar, kimyoviy reaktivlar, metall buyumlar singari) narsalarni qo'y mang. Bu tok urishi, yong'in, portlash, mahsulot bilan bog'liq muammolar yoki jarohatga sabab bo'lishi mumkin. Suv to'ldirilgan idishni qurilma ustiga qo'y mang.
 - Agar suv to'kilib ketsa, elektr tokidan zarba olishingiz yoki yong'in chiqishiga sabab bo'lishi mumkin.
- Hech qachon ultrabinafshali elektr diod chirog'iga uzoq vaqt tikilib turmang.
 - Bu ultrabinafsha nurlari sababli ko'zning charchashiga olib kelishi mumkin.
- Javonni teskarisiga qo'y mang. Polka probkasi ishlamasligi mumkin.
 - Bu shisha polkaning tushib ketishi tufayli shaxsning jarohatlanishiga olib kelishi mumkin.

Texnika xavfsizligi bo'yicha ma'lumotlar

- Barmoqlaringizni "qisib qoladigan" joylardan uzoqroq tuting. eshiklar orasidagi bo'sh joylar va shkaf ataylab kichik qilingan. Bolalar yaqin atrofda bo'lganda eshikni ochishda ehtiyot bo'ling.
- Gaz chiqishi aniqlangan hollarda har qanday ochiq olov yoki uchqun chiqazuvchi manbalardan uzoqlashing va jihoz turgan xonani bir necha daqiqa shamollating.
 - Qurilma yoki elektr kabeliga tugmang.
 - Shamollatgichdan foydalanmang.
 - Uchqun portlash yoki yong'in chiqishiga sabab bo'lishi mumkin.
- Shisha idishlari tushib ketmasligi uchun, muzlatgich ichida ular bir-biriga zinch joylashtirilishi kerak.
- Ushbu muzlatgich faqat uy muhitida oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash uchungina mo'ljallangan.
- Suv dispenseri teshigiga, muz tarnovi yoki muz tayyorlagich chelagiga barmoqlaringizni yoki boshqa buyumlarni tiqmang.
 - Bu shaxsiy tan jarohati olish yoki moddiy zarar ko'rishga sabab bo'lishi mumkin.
- Muzlatgichni o'zboshimcha tuzatish, qismlarga ajratish yoki o'zgartirish kiritishga harakat qilmang.
- Standart saqlagichdan boshqa (mis, p'olat sim va h.k.z. singari) saqlagichlardan foydalanmang.
- Agar muzlatgichingizni tuzatish yoki boshqatdan o'rnatish kerak bo'lsa, yaqin oradagi xizmat markaziga murojaat qiling.
 - Ushbu talabga amal qilmaslik elektr toki urishi, yong'in chiqishi, mahsulotning ishlashi bilan bog'liq muammolar yoki shikastlanishga olib kelishi mumkin.

- Agar muzlatgichdan kuygan hid chiqsa yoki tutun paydo bo'lsa uni rozetkadan ajrating va darhol hududingizdagি Samsung Electronics xizmat markaziga murojaat qiling.
 - Ushbu talabga rioya qilmaslik elektr quvvatidan zarba olish yoki tan jarohat olish xavfini tug'diradi.
- Muzlatgichning ichki lampochkasini almashtirishdan oldin elektr quvvati vilkasini rozetkadan tortib chiqarib oling.
 - Aks holda elektr tokidan zarba olish xavfi mavjud.
- Agar siz LED bo'limgan chiroqni almashtirishda qiyinchilikka duch kelayotgan bo'lsangiz, Samsung xizmat markaziga murojaat qiling.
- Elektr quvvati vilkasini devordagi rozetkaga ticing.
- Shikastlangan elektr quvvati vilkasi, elektr kabeli yoki liqillab turgan rozetkadan foydalanmang.
 - Bu elektr toki urishi yoki yong'in chiqishiga sabab bo'lishi mumkin.

Texnika xavfsizligi bo'yicha ma'lumotlar

Foydalanish bo'yicha ehtiyyotkorlik choralari

⚠ DIQQAT

- Muzdan tushirilgan taomni qayta muzlatmang.
 - Muzlatib, eritilgan oziq-ovqatda xavfli bakteriyalar yangi oziq-ovqatga qaraganda tezroq rivojlanadi.
 - Ikkinci marta muzdan tushirilsa, yanada ko'proq hujayralar shikastlanadi, namlik sizib chiqadi va mahsulotning yaxlitligi o'zgaradi.
- Go'shtni xona haroratida muzdan tushirmang.
 - Xavfsizlikning ta'minlanishi xom mahsulotlarning to'g'ri saqlanishiga bog'liq.
- Muzxonada shisha, butilka yoki gazlangan ichimliklarni joylashtirmang.
 - Konteyner muzlashi va sinishi, bu esa jarohatlanishga olib kelishi mumkin.
- Faqat muzlatgich bilan birga berilgan muz tayyorlagichdan foydalaning.
- Agar uzoq vaqt uyda bo'lmasangiz (masalan, ta'tilda bo'lsangiz), va suv yoki muz dispenserini ishlatmaydigan bo'lsangiz, suv klapanini yopib qo'ying.
 - Aks holda, suv sizib chiqishi mumkin.
- Agar muzlatgichni uzoq vaqt (3 haftadan ortiq) ishlatmaydigan bo'lsangiz, uning ichini bo'shatib, muz chelagini olib qo'ying, keyin tokdan ajratib, suvni yoping, ichki devorlaridagi namni artib tashlang va hid chiqmasligi va mog'or bosmasligi uchun eshiklarini ochiq qoldiring.

- Mahsulotdan samarali foydalanish uchun:
 - Oziq-ovqat mahsulotlarini jihozning orqa tarafidagi havo teshiklariga yaqin qo'y mang, chunki bu muzlatgich ichida havo bemalol aylanishiga to'sqinlik qilishi mumkin.
 - Oziq-ovqat mahsulotlarini muzlatgichga joylashtirishdan avval tegishli tarzda o'rang yoki germetik idishlarga soling.
 - Muzlatilgan mahsulotlarning eng ko'p saqlash vaqt va yaroqlilik muddatlariga amal qiling.
 - Agar uch haftadan kam muddatga ketsangiz, uni tokdan ajratib qo'yish shart emas. Ammo uch haftadan uzoqroq muddatga ketsangiz, oziq-ovqat mahsulotlarini va muz chelagidagi muzni chiqarib tashlab, muzlatgichni tokdan ajrating, suvni yoping, ichki devorlaridagi namni artib tashlang va hid chiqmasligi va mog'or bosmasligi uchun eshiklarini ochiq qoldiring.
- Xizmat kafolati va modifikatsiya.
 - Ushbu mukammal jihozga 3-shaxslar tomonidan kiritilgan o'zgartirishlar va modifikatsiyalar na Samsung xizmat ko'rsatish kafolati bilan qoplanadi va na Samsung ushbu kiritilgan o'zgartirishlar natijasida yuzaga kelgan xavfsizlik muammolari va shikastlanishlarga majburiyatni o'z bo'yniga oladi.
- Muzlatgich ichidagi havo yo'llarini to'sib qo'y mang.
 - Agar havo almashtirish tirqishlari ayniqsa plastik paketlar bilan to'sib qo'yilsa, muzlatigich ortiqcha sovub ketishi mumkin. Agar ushbu sovitish davri haddan tashqari uzoq vaqt davom etsa, suv filtri buzilishi va suvning chiqib ketishiga sabab bo'lishi mumkin.

Texnika xavfsizligi bo'yicha ma'lumotlar

- Faqat muzlatgichning o'zida mavjud muz qurilmasidan foydalaning.
- Ichkaridagi oshiqcha namlikni artib oling va eshiklarni ochiq qoldiring.
 - Aks holda hid va mog'or paydo bo'lishi mumkin.
- Agar muzlatgich elektr ta'minotidan uzilgan bo'lsa, uni qayta ularash uchun kamida besh daqiqa kutishingiz kerak bo'ladi.
- Muzlatgichga suv tekkanda elektr quvvati vilkasini chiqarib oling va Samsung Electronics xizmat markaziga murojaat qiling.
- Har qanday shishali yuzaga zarba bermang yoki qattiq kuch ishlatmang.
 - Singan shisha odamga jarohat va/yoki mulkka zarar yetkazishi mumkin.
- Suv idishi va muz bo'laklari shakl beruvchilarni faqat ichimlik suvi bilan to'ldiring (vodoprovod suvi, mineral suv yoki tozalangan suv).
 - Suv bakini choy yoki energetik ichimliklar bilan to'ldirmang. Bu muzlatgichni shikastlashi mumkin.
- Barmoqlaringizning tigilib qolmasligi uchun ehtiyyot bo'ling.
- Agar muzlatgichingiz suv bilan to'lib qolgan bo'lsa, yaqin atrofdagi xizmat markaziga murojaat qiling.
 - Elektr quvvatidan zarba olish yoki yong'in chiqishi xavfi mavjud.

- Muzlatgich eshidagi savatlarda sabzavot yog'ini saqlamang. Yog' qotib qolib, ta'mi o'zgarishi va ishlatish qiyin bo'lib qolishi mumkin. Bundan tashqari, ochiq idishdan yog' sizib chiqishi va eshik savatining yorilishiga olib kelishi mumkin. Yog' idishini ochgandan so'ng uni salqin va soya joyda, masalan, shkaf yoki bufetda saqlagan ma'qul.
 - Sabzavot yog'iga misol: zaytun yog'i, makkajo'xori yog'i, uzum yog'i va hokazo.



Texnika xavfsizligi bo'yicha ma'lumotlar

Tozalash paytida ehtiyyotkorlik choralar

⚠ DIQQAT

- Muzlatgich ichiga yoki tashqi qismiga bevosita suv sepmanq.
 - Yong'in chiqishi yoki elektr tokidan zarba olish xavfi mavjud.
- Muzlatgich ichini quritish maqsadida sochni quritish jihozidan foydalanmang.
- Yoqimsiz hidlarni ketkazish uchun yoqilgan shamni muzlatgich ichiga joylashtirmang.
 - Bu elektr toki urishi yoki yong'in chiqishiga sabab bo'lishi mumkin.
- Displayga to'g'ridan-to'g'ri tozalash vositalarini sepmanq.
 - Displaydagagi chop qilingan harflar o'chib ketishi mumkin.
- Jihoz ichiga suv kabi o'zga moddalar tushgan bo'lsa, elektr quvvat vilkasini elektr quvvat manbaidan uzing va manzilingizga yaqin joylashgan xizmat ko'rsatuvchi xodimiga murojaat qiling.
 - Ushbu talabga rioya qilmaslik elektr quvvatidan zarba olish yoki yong'in chiqish xavfini tug'diradi.
- Vilka uchlaridan begona narsalarni yoki changni tozalab tashlash uchun toza, quruq matodan foydalaning. Vilkani tozalayotganda ho'l yoki nam lattadan foydalanmang.
 - Aks holda elektr tokidan zarba olish yoki yong'in chiqish xavfi mavjud.
- Jihozni unga to'g'ridan-to'g'ri suv sepish bilan tozalamang.

- Tozalash uchun benzin, suyultirgich yoki matolarni oqartirgichda, xlordan foydalanmang.
 - Ular jihoz yuzasini shikastlashi va yong'inga olib kelishi mumkin.
- Dispenser teshigiga hech qachon barmoqlaringizni tiqmang.
 - Bu shaxsiy tan jarohati olish yoki moddiy zarar ko'rishga sabab bo'lishi mumkin.
- Tozalashdan yoki xizmat ko'rsatishdan avval moslamani rozetkadan ajrating.
 - Ushbu talabga rioya qilmaslik elektr quvvatidan zarba olish yoki yong'in chiqish xavfini tug'diradi.
- Muzlatkichni tozalash uchun toza gubka yoki yumshoq latta bilan iliq suvda yumshoq yuvish vositasi ishlating.
- Abraziv yoki dag'al tozalash vositalari, masalan, oyna tozalagich, tozalovchi birikma, yonuvchan suyuqliklar, xlorid kislota, tozalovchi mum, to'yintirilgan vositalar, oqartirgich, tarkibida neft bo'lgan tozalash vositalarini tashqi sirtni (eshiklar va korpus), plastik qismlari, eshik va ichki tomoni va qistirmalarni yuvishda ishlatmang.
 - Bular materialni tirnashi yoki shikast yetkazishi mumkin.
- Shisha tokchalar yoki qopqoqlar sovuq bo'lgan holatida issiq suv bilan yuvmang. Shisha tokchalar va qopqoqlar haroratning keskin o'zgarishida yoki urib yuborilsa yoki tushib ketsa, sinishi mumkin.



Texnika xavfsizligi bo'yicha ma'lumotlar

Chiqitga chiqarish bo'yicha jiddiy ogohlantirishlar

⚠ OGOHLANTIRISH

- Ushbu jihozning o'rama materiallarini atrof-muhitga zararsiz tarzda chiqitga chiqaring.
- Chiqitga chiqazishdan oldin jihoz orqa tarafidagi naychalaridan birortasi ham shikastlanmaganligini ta'minlang.
- Sovutish moddasi sifatida R-600a yoki R-134a ishlataladi. Ushbu sovutgichda qaysi sovutish moddasi ishlatalayotganini ko'rish uchun jihozning orqa tarafidagi kompressor yorlig'i yoki sovutgich ichidagi pasport yozuvlarini tekshirib ko'ring. Agar ushbu mahsulotda o't oluvchi gaz (R-600a sovutish moddasi) bo'lsa, uni xavfsiz qayta ishlashga topshirish borasida mahalliy idoraga murojaat qiling.
- Ushbu yoki boshqa muzlatgichni chiqitga chiqarganda eshik/eshik zichlagichlari, zulfinlarini kichik yoshdagi bolalar yoki jonivorlar ichiga qamalib qolmasligi uchun olib tashlang. Bolalar jihoz bilan o'ynamasligini ta'minlash uchun nazorat ostida bo'lishi lozim. Agar bola ichkarida qamalib qolsa, jarohatlanishi va nafas ololmay o'lib qolishi mumkin.
 - Agar bola ichkarida qamalib qolsa, jarohatlanishi va nafas ololmay o'lib qolishi mumkin.
- Izolyatsiya uchun siklopentandan foydalanilgan. Izolyatsion materiallardagi gazlar maxsus yo'l bilan chiqitga chiqazishni talab qiladi. Ushbu mahsulotni atrof muhitga zararsiz tarzda chiqitga chiqazish uchun mahalliy hokimiyat idoralariga murojaat qiling.



- Barcha o'rama materiallarini bolalar qo'lli yetmaydigan joyga qo'ying, chunki o'rama materiallar bolalar uchun xavfli.
 - Agar yosh bola paketni boshiga kiyib olsa nafas yetishmay bo'g'ilib qolishi mumkin.

To'g'ri foydalanish uchun qo'shimcha maslahatlar

- Agar elektr quvvati ta'minotida uzilish yuz bergan bo'lsa, elektr ta'minoti tarmog'ining mahalliy idorasiga qo'ng'iroq qilib, uzilish qancha davom etishi mumkinligini so'rab biling.
 - Bir yoki ikki soat ichida bartaraf etiladigan uzilishlar muzlatgichdagи harorat ko'rsatkichlariga ta'sir qilmaydi. Biroq, jihoz elektr toki bilan ta'minlanmayotgan vaqtida, uning eshigini kamroq ochib-yoping.
 - Agar elektr quvvat uzilishi 24 soatdan ko'p davom etadigan bo'lsa, barcha muzlatilgan oziq-ovqat mahsulotlarini chiqarib oling.
- Agar muzlatgich uzoq vaqt davomida moslama ishlashga moslashgan haroratdan yuqoriq bo'lgan joyda turib qolsa muzlatgich bir maromda ishlamasligi mumkn (muzlatilgan narsalar erishi, yoki muzlatilgan oziq-ovqat bo'lmasi ichidagi harorat ilib ketishi mumkin).
- Muayyan oziq-ovqatlar past darajada saqlanishi o'z xususiyatiga ko'ra saqlanishga yomon ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Texnika xavfsizligi bo'yicha ma'lumotlar

- Muzlatgichingizda yaxlash bo'lmaydi, ya'ni uni qo'lida eritishga hojat yo'q. Eritish avtomatik tarzda amalga oshiriladi.
- Muzni eritish vaqtida harorat ko'tarilishi ISO talablariga muvofiq keladi. Agar muzlatgich kamerasining erish vaqtida muzlatilgan oziq-ovqat mahsulotlari haroratining ko'tarilishi oldini olmoqchi bo'lsangiz, muzlatilgan oziq-ovqat mahsulotlarini bir necha qavat gazetaga o'rang.
- To'liq erib bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlarini qayta muzlatmang.

IEEJ haqidagi ko'rsatmalar



Ushbu mahsulotni to'g'ri chiqitga chiqarish (ishlatilgan elektr va elektronika jihizi) (Chiqindilarni ajratgan holda yig'ish tizimiga ega bo'lgan mamlakatlarga tegishli) Mahsulot, aksessuarlar yoki adabiyot ustidagi tamg'a mahsulot va uning elektron aksessuarlari (masalan, zaryadlash vositasi, go'shak, USB-kabel) ishlatilib bo'lqandan so'ng boshqa ro'zg'or chiqindilari bilan bir joyga qo'yilmasligi kerakligini ko'rsatadi. Chiqindilarni nazoratsiz qayta ishlashtdan atrof muhit va inson salomatligiga zarar yetishi oldini olish uchun ushbu narsalarni boshqa chiqindi turlaridan ajrating va moddiy resurslardan barqaror qayta foydalanishni rag'batlantirish uchun ularni mas'uliyat bilan qayta ishlang.

Uyda foydalanuvchilar ekologik jihatdan xavfsiz tarzda qayta foydalanish uchun ushbu qurilmalarni qayerda va qanday topshirish mumkinligi to'grisida ma'lumotlar olish uchun o'zlari ushbu mahsulotni xarid qilgan chakana sotuvchiga yoki mahalliy hokimiyat idorasiga murojaat qilishlari kerak.

Biznes bilan shug'ullanuvchi foydalanuvchilar ta'minotchilari bilan bog'lanishi va xarid shartnomasi qoidalari va shartlari bilan tanishishi kerak. Ushbu mahsulot va uning elektron aksessuarlarini qayta ishslash uchun boshqa sanoat chiqindilari bilan aralashtirib yuborish mumkin emas.

Samsung kompaniyasining atrof-muhitni himoya qilish bo'yicha majburiyatları, masalan, REACH, WEEE yoki Batareyalar haqida ko'proq ma'lumotlar olish uchun www.samsung.com orqali o'tish mumkin bo'lgan barqarorlik bo'yicha sahifamizga tashrif buyuring.

(Faqat Yevropa mamlakatlari va Buyuk Britaniyada sotilgan mahsulotlar uchun)



O'rnatish

Ushbu muzlatgichni to'g'ri o'rnatish va foydalanishdan oldin baxtsiz hodisaning oldini olish uchun ushbu ko'rsatmalarga yaxshilab amal qiling.

OGOHLANTIRISH


- Ushbu jihozdan faqat ushbu qo'llanmada bayon qilingan maqsadlardagina foydalaning.
- Har qanday xizmat malakali mutaxassis tomonidan amalga oshirilishi shart.
- Mahsulotning qadoqlash materiallarini mahalliy qoidalarga muvofiq chiqitga chiqaring.
- Texnik xizmat ko'rsatish yoki biror qismini almashtirishdan oldin tok urmasligi uchun tokdan ajratib qo'ying.




Muzlatgichni ko'zdan kechirish

Muzlatgichning rasmida ko'rsatilgan qism bilan taqdim qilingani o'rtaida modeli va mamlakatga qarab bir oz farq qilishi mumkin.

Odatiy tur

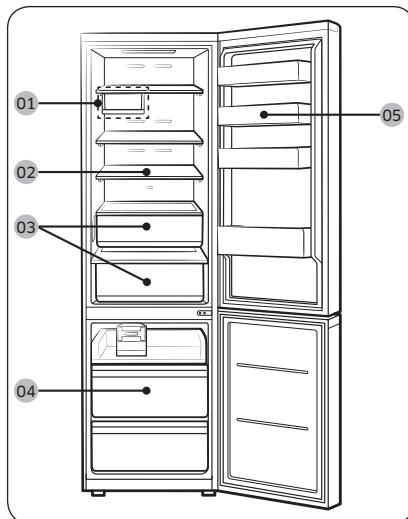

Dispenser turi

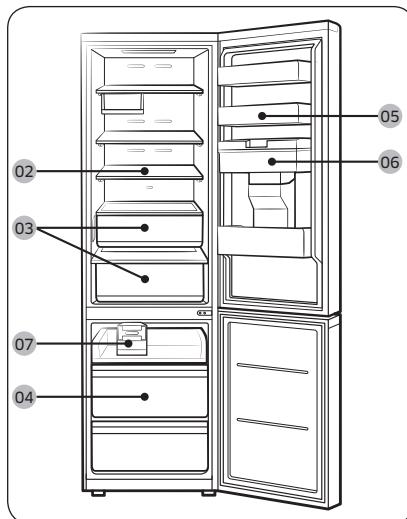

01 Universal idish *

02 Sovutgich tokchasi /
Yig'iladigan tokcha *

03 Sabzavotlar tortmasi *

04 Muzxona tortmasi

05 Sovutgich eshigi idishi

06 Suvdon **

07 Muz tayyorlagichning
buragichi *

* faqat qo'llaniladigan modellarda

** faqat dispenser turdag'i modellar uchun

IZOH


- Quvvatdan samarali foydalanish maqsadida, har bir javon, tortma va savat o'zining tegishli mo'ljallangan joyida joylashtirilganligiga ishonch hosil qiling.
- Ko'proq joy bo'shatish uchun barcha tortmalarni olib tashlab, muzxonaning pastki tortmasida "Muzxona javoni"ni (faqat tegishli modellarda) o'rnatting, chunki u termal va mexanik xarakteristikalariga ta'sir ko'satmaydi. Muzatilgan taomni saqlash bo'lmasining ko'rsatilgan saqlash sig'imi shu tortmalar olib tashlangan holatda hisoblangan.

O'rnatish



O'rnatish

Eshik savatlari

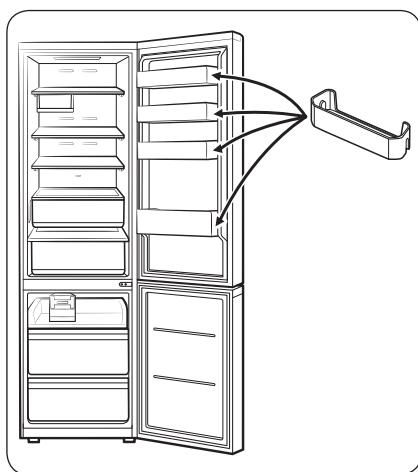

Muzlatgichingiz turli xildagi va o'lchamdagи eshik savatlari bilan jihozlangan. Agar sovitgichingiz eshik savatlari alohida qadoqlangan bo'lsa, rasmga qarab to'g'ri joyiga joylashtiring.

IZOH

Model va mamlakatga bog'liq ravishda haqiqiy muzlatgich va uning birga berilgan komponent qismlari ushbu qo'llanmadagi rasmlardan farq qilishi mumkin.



O'rnatish ketma-ketligi

1-qadam O'rnatish joyini tanlash

Joy bo'yicha talablar:

- Qattiq, tekis, havo aylanishiga to'siqlik qiladigan gilam yoki boshqa narsa to'shalmagan joy
- Quyosh nurlari tushmaydigan
- Eshikni ochish va yopish uchun tegishli bo'shliqqa ega
- Issiqlik manbaidan uzoqda joylashgan joy
- Xizmat ko'rsatish va ta'mirlash xonasi
- Harorat oraligi: 10 °C - 43 °C

Samarali harorat diapazoni

Muzlatgich o'z sinf reytingida ko'rastilgan harorat diapazonida normal ishlashga mo'ljallangan.

Sinf	Belgi	Xona harorati diapazoni (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Kengaytirilgan mo'tadil	SN	+10 dan +32 gacha	+10 dan +32 gacha
O'rtacha	N	+16 dan +32 gacha	+16 dan +32 gacha
Subtropik	ST	+16 dan +38 gacha	+18 dan +38 gacha
Tropik	T	+16 dan +43 gacha	+18 dan +43 gacha

IZOH

Sovutish samarasi va elektr quvvati iste'moli atrofdagi harorat, eshik ochilishining takrorlanishi tufayli va joylashgan joyiga qarab o'zgarishi mumkin. Harorat sozlamalarini tegishli ravishda sozlashningizni tavsiya qilamiz.




O'rnatish

O'rnatish


Oraliq bo'shlqlari

O'rnatish uchun kerakli bo'shliq talablari bo'yicha quyidagi belgilar va jadvallarga qarang.

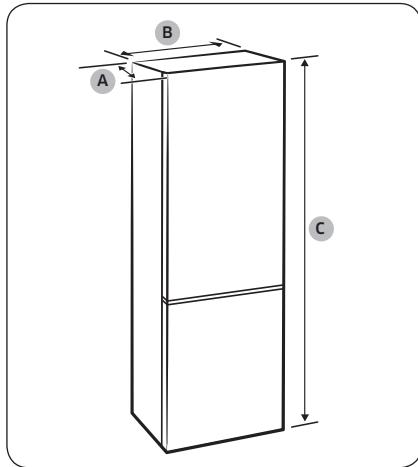

Model	RB45**	RB50**	RB53**
"A" chugurlik		711	
"B" kengligi		759	
"C" umumiy balandligi	1780	1920	2030

(birlik : mm)

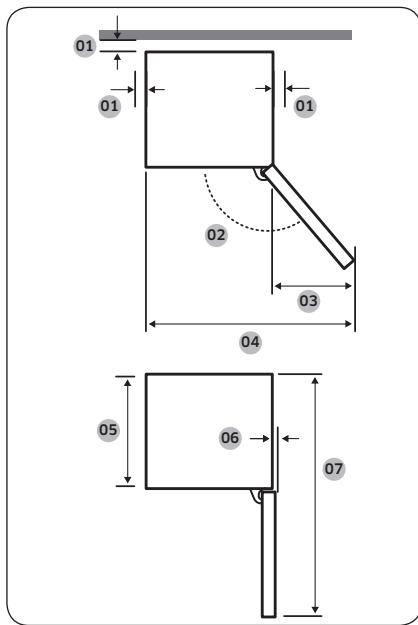

01	50 mm.dan ortiq bo'lishi tavsiya etiladi
02	Sovitkich: 115°, Muzlatkich : 120°
03	551
04	1307
05	626
06	32
07	1406

(birlik : mm)


IZOH

O'lchash usuliga qarab, jadvalda keltirilgan o'lchovlar farqlanishi mumkin.

2-qadam Bo'shlilq (faqat tegishli modellarda)


IZOH

Birga beriladigan ajratgichlar soni modeliga ko'ra farq qiladi. Barcha birga berilgan ajratgichlarni biriktiring.

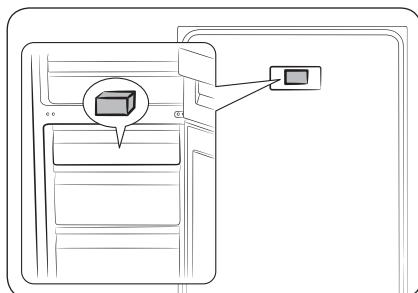

1. Eshikni oching va taqdim qilingan ajratgichni (Kulrang blok) joylashtiring.
2. Ajratgichni qadoqdan chiqaring va ko'rsatilgandek muzlatgich orqasiga joylashtiring. Ular orqa devorda havo aylanishiga va quvvat istemolini tejashga yordam beradi.

3-qadam Pol

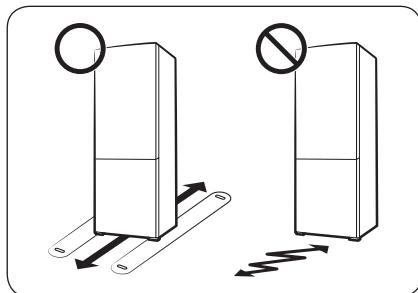

- Muzlatgich o'rnatiladigan yuza to'liq yuklangan muzlatgichni ko'tarishga mo'ljallangan bo'lishi shart.
- Polni himoyalash maqsadida, muzlatgichning har bir oyog'i ostiga katta karton qog'oz qo'yib chiqing.
- Muzlatgich o'zining doimiy turadigan joyiga joylashtirilgandan so'ng, polni chizib olmaslik maqsadida, uni keraksiz harakatlantirmang. Agar kerak bolsa, surish paytida ostiga qalin qog'oz yoki eski gilamcha to'shang.

O'rnatish


O'rnatish

4-qadam Tekislash oyoqchalarini rostlash

DIQQAT


- Muzlatgich tekis, qattiq polda tik o'rnatilishi kerak. Aks holda, muzlatgichga zarar yetishi yoki tan jarohati olishingiz mumkin.
- Tekis joylashtirayotganda, muzlatgich bo'sh bo'lishi kerak. Muzlatgich ichida oziq-ovqat mahsulotlari qolmagan bo'lsin.
- Xavfsizlik nuqtai nazardian, muzlatgichning old tarafini orqa tarafiga nisbatan bir oz balandroq qiling.

Muzlatgichning old oyoqlaridan foydalanib tekislang, ularda maxsus burama (tekislagich) mavjud. Tekislash uchun minusli buragich ishlating.

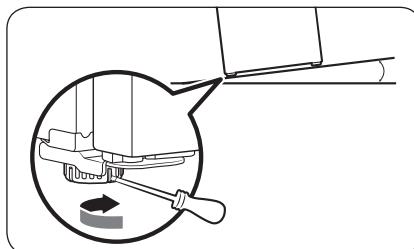

Chap tomon balandligini to'g'rilash:

Old chap oyog'ining tekislagichiga minusli buragichni taping. Ko'tarish uchun tekislagichni soat mili yo'nalishda burang, tushirish uchun esa soat miliga teskar yo'nalishda burang.

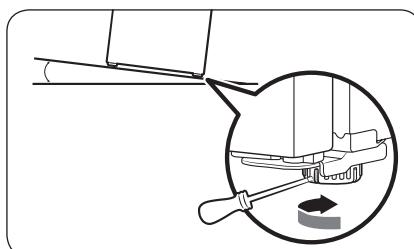


O'ng tomon balandligini to'g'rilash:

Old o'ng oyog'ining tekislagichiga minusli buragichni taping. Ko'tarish uchun tekislagichni soat mili yo'nalishda burang, tushirish uchun esa soat miliga teskar yo'nalishda burang.



5-qadam Ko'p qavatli patnisni qadoqdan chiqaring va o'rnatiting (faqt mavjud modellarga qo'llaniladi)

Tashishda va xavfsizlik nuqtai nazardam ko'p qavatli patnis qadoqlanib muzlatgich tortmasiga joylashtirilgan. Ko'p qavatli patnisni qadoqdan chiqaring va muzlatgich javoni ostiga o'rnatiting.

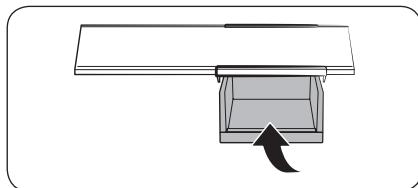

- Ko'p qavatli patnisni muzlatgichning tepa qismining ostidagi g'ildirakli yo'lakka joylashtiring.

6-qadam Birlamchi sozlamalar

Quyidagi qadamlarni bajarganingizdan so'ng, muzlatgich to'lliq ishlashni boshlashi kerak.

1. Tashish paytida muzlatgichni himoyalash uchun har bir tokcha burchagiga biriktirilgan penopolietilen listlarini olib tashlang.
2. Muzlatgichni yoqish uchun vilkani rozetkaga tiling.
3. Eshigini oching va ichki chirog'i yonganligini tekshiring.
4. Haroratni eng sovuq darajaga qo'ying va bir soatcha kuting. Sovutgich bir oz muzlaydi va muzlatgich motori ravon ishlab ketadi.
5. Muzlatgich belgilangan haroratga yetguniga qadar kuting. Endi muzlatgich foydalanishga tayyor.


IZOH

Muzlatgich yonganida signal beriladi. Signalni o'chirish uchun <, O yoki > tugmasini bosing.



O'rnatish

7-qadam Harorat signali

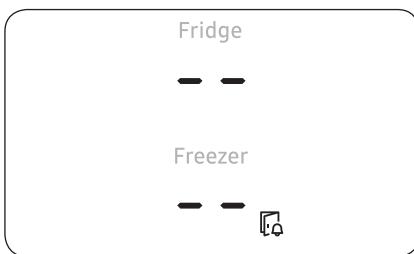

- Agar elektr energiyasidagi uzilish tufayli muzxona harorati haddan tashqari ilib ketsa, displayda rasmida ko'rsatilgandek o'chib-yonadi.
 - Agar (<, ○ yoki >) tugmalaridan birini bossangiz, muzxona va sovutgich bo'lmalarda hosil bo'lgan "eng issiq harorat" 5 soniya davomida displayda ko'rsatib turiladi.
- Bu ogohlantirish yuz berishi mumkin:
 - Jihoz o'rnatilgandan so'ng birinchi marta yoqilganida.
 - Agar elektr energiyasidagi uzilish tufayli muzxona ilib ketsa.

8-qadam So'nngi tekshirish


O'rnatish nihoyasiga yetgandan so'ng, quyidagilarni tekshiring:

- Muzlatgich rozetkaga tijqilganligini va tegishli ravishda yerga ulanganligini.
- Muzlatgich bir tekis joyda o'rnatilganligini devordan yoki o'zidan yetarlicha bo'sh joy qolganligini.
- Muzlatgich bir tekis joylashganligini va polda mustahkam turishini.
- Eshik erkin ochilib yopilishini, eshik ochilganda ichki chiroq avtomatik tarzda yonayotganligini.


Ishlatish amallari

Asosiy panel

A TURIDAGI

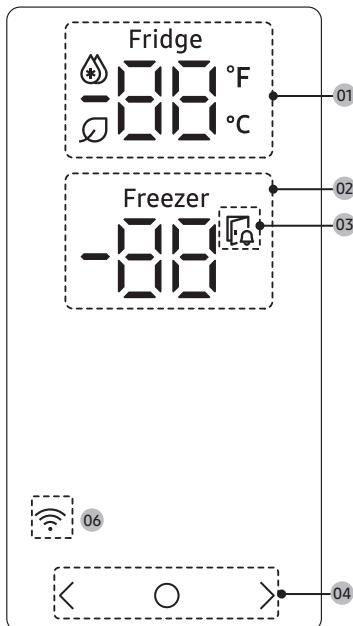

B TURIDAGI

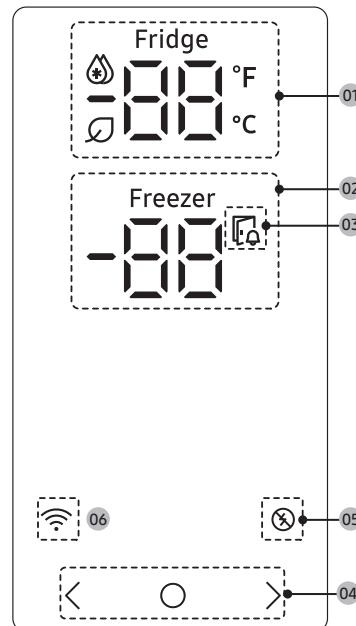

01 Sovutgich indikatori	<ul style="list-style-type: none">Sovutgichning joriy yoki kerak bo'lgan haroratini ko'rsatadi.Ⓐ Kuchli sovitish funksiyasi yoqilganini ko'rsatadi.SmartThings ilovasida AI Energy Modeni yoxsangiz, Ⓜ belgisi paydo bo'ladi. (faqat tegishli modellarda)
02 Muzxona indikatori	<ul style="list-style-type: none">Muzxonaning joriy yoki kerak bo'lgan haroratini ko'rsatadi.Ⓜ Kuchli muzlatish funksiyasi yoqilganini ko'rsatadi.
03 Eshik ochilishi indikatori	Indikator 2 daqiqadan ko'p vaqt davomida ochiq qoldirilganda signal berib o'chib-yonadi.
04 Tugmalar	<ul style="list-style-type: none">Display o'chirilganda uni yoqish uchun istalgan tugmani bosing.Sovitkich yoki muzlatkichni tanlash uchun ○ ni bosing, tanlangan bo'lsa uchun kerakli harorat yoki funksiyani tanlash uchun < yoki > ishlating.

Ishlatish amallari

Ishlatish amallari

05 Eng yuqori talab o'chiq *	<ul style="list-style-type: none">Eng yuqori talab funksiyasining holatini ko'rsatadi.Eng yuqori talab funksiyasi haqida batafsil bilish uchun SMART GRID (talabni qondirish) funksiyasi (tegishli modellarda) bo'limiga qarang.
06 Tarmoq aloqasi indikatori	<ul style="list-style-type: none">Bu belgi sovitkich tarmoqqa ulanganini ko'rsatadi. Agar Wi-Fi belgisi yonda, sovitkichni SmartThings ilovasi bilan ulab olishni tavsiya qilamiz. Sovitkichingizni SmartThings ilovasida boshqarishingiz va nazorat qilishingiz mumkin. Batafsil axborot uchun SmartThings (faqat tegishli modellarda) bo'limiga qarang.

IZOH

Agar eshik 5 daqiqa ochiq qoldirilsa, ichki chiroq 5 daqiqa miltillaydi va keyin o'chadi. Bu eshitishga qiynaladigan insonlarga eshik ochiq qolgani haqida bildirish uchun qilinadi. Ushbu funksiya odatiy ekaniga ahamiyat bering.



Kerakli harorat yoki funksiyani o'rnatish

1. Displeyni uyg'otish uchun (<, ○ yoki >) istalgan tugmani bosing.
- Ushbu odim ayrim modellarda ishlamasligi mumkin.
2. Sovutgich yoki muzxonani tanlash uchun ○ tugmasini bosing.
- Tanlangan bo'lmaning indikatori miltillaydi.
3. Kerakli harorat yoki funksiyani tanlash uchun < yoki > tugmasini bosing.
- Har bir bo'lma uchun mavjud tanlovnki ko'rish uchun jadvalga qarang.

Fridge (Sovutgich)	<ul style="list-style-type: none"> • Selsiydagagi mavjud tanlov: (Kuchli sovitish) $\leftrightarrow 1^{\circ}\text{C} \leftrightarrow 2^{\circ}\text{C} \leftrightarrow 3^{\circ}\text{C} \leftrightarrow 4^{\circ}\text{C}$ $\leftrightarrow 5^{\circ}\text{C} \leftrightarrow 6^{\circ}\text{C} \leftrightarrow 7^{\circ}\text{C} \leftrightarrow \text{UZ}$ (Ta'til) • Farengeytdagi mavjud tanlanma (tegishli modellarda): (Kuchli sovitish) $\leftrightarrow 34^{\circ}\text{F} \leftrightarrow 35^{\circ}\text{F} \leftrightarrow 36^{\circ}\text{F} \leftrightarrow 37^{\circ}\text{F} \leftrightarrow 38^{\circ}\text{F} \leftrightarrow 39^{\circ}\text{F} \leftrightarrow 40^{\circ}\text{F} \leftrightarrow 41^{\circ}\text{F} \leftrightarrow 42^{\circ}\text{F}$ $\leftrightarrow 43^{\circ}\text{F} \leftrightarrow 44^{\circ}\text{F} \leftrightarrow \text{UZ}$ (Ta'til) • Kuchli sovitish rejimida ventilator maksimal tezlikda aylanib, sovitish jarayonini tezlashtiradi. Sovutgich ikki yarim soat davomida maksimal tezlikda ishlaydi, keyin avvalgi haroratga qaytadi. • Agar siz ta'tilga yoki ish bo'yicha safarga ketsangiz, yoki sovutgichdan uzoq muddat davomida foydalanmoqchi bo'lmashangiz, Ta'til funksiyasidan foydalaning. Sovutgich harorati 17°C daraja ostida ushlanadi, muzxona esa avvalgi o'rnatilgan holatda qoladi.
Freezer (Muzxona)	<ul style="list-style-type: none"> • Selsiydagagi mavjud tanlov: (Kuchli muzlatish) $\leftrightarrow -23^{\circ}\text{C} \leftrightarrow -22^{\circ}\text{C} \leftrightarrow -21^{\circ}\text{C}$ $\leftrightarrow -20^{\circ}\text{C} \leftrightarrow -19^{\circ}\text{C} \leftrightarrow -18^{\circ}\text{C} \leftrightarrow -17^{\circ}\text{C} \leftrightarrow -16^{\circ}\text{C} \leftrightarrow -15^{\circ}\text{C}$ • Farengeytdagi mavjud tanlanma (tegishli modellarda): (Kuchli muzlatish) $\leftrightarrow -8^{\circ}\text{F} \leftrightarrow -7^{\circ}\text{F} \leftrightarrow -6^{\circ}\text{F} \leftrightarrow -5^{\circ}\text{F} \leftrightarrow -4^{\circ}\text{F} \leftrightarrow -3^{\circ}\text{F} \leftrightarrow -2^{\circ}\text{F} \leftrightarrow -1^{\circ}\text{F}$ $\leftrightarrow 0^{\circ}\text{F} \leftrightarrow 1^{\circ}\text{F} \leftrightarrow 2^{\circ}\text{F} \leftrightarrow 3^{\circ}\text{F} \leftrightarrow 4^{\circ}\text{F} \leftrightarrow 5^{\circ}\text{F}$ • Kuchli muzlatish rejimida ventilator maksimal tezlikda aylanib, muzlatish jarayonini tezlashtiradi. Muzxona 50 soat davomida maksimal tezlikda ishlaydi va keyin avvalgi haroratga qaytadi. Katta miqdordagi oziq-ovqatni muzlatish uchun Kuchli muzlatish rejimini oziq-ovqatni muzxonaga solishdan kamida 20 soat oldin yoqib qo'yish lozim. <p> IZOH Bu funksiyani ishlatganda energiya sarfi ortadi. Kerak bo'limganida o'chirib qo'ying va muzxonani avvalgi haroratiga qaytaring.</p>

4. Tanlangan bo'lma indikatori miltillashdan to'xtatishini kuting va tanlovingizni tasdiqlash uchun ○ tugmasini bosing.

IZOH

Kuchli sovitish yoki Kuchli muzlatish rejimidan foydalanilganda, quvvat iste'moli oshadi.

Ishlatish amallari






Ishlatish amallari


Wi-Fi yoqish yoki o'chirish (faqat tegishli modellarda)

Wi-Fi yoqish yoki o'chirish uchun > tugmani 10 soniya bosib turing. Display Wi-Fi holatini 5 soniya davomida ko'rsatadi (rasmda ko'rsatilganidek).

Wi-Fi yoqish

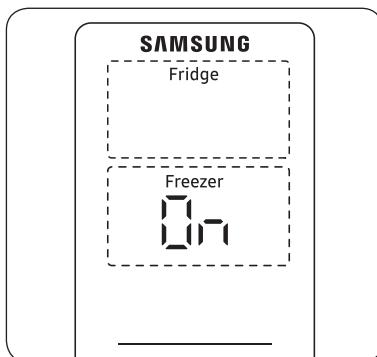

Wi-Fi o'chiq

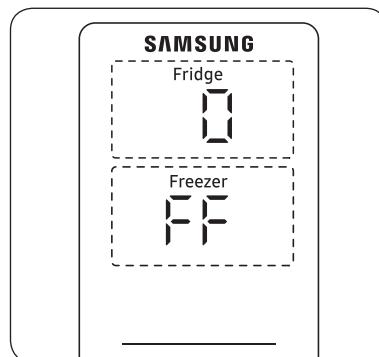

IZOH

- Wi-Fi sovitkichni SmartThings ilovasiga ulash uchun sozlansa, Wi-Fi yoqish/o'chirish funksiyalari yonadi.
- Batafsil axborot uchun **SmartThings (faqat tegishli modellarda)** bo'limga qarang.

Harorat shkalasini almashtirish (tegishli modellarda)

Harorat mashtabini Farengeyt bilan Selsiy o'rtaida almashtirishingiz mumkin.

1. Displeyni uyg'otish uchun (<, O yoki >) istalgan tugmani bosing.
 - Ushbu odim ayrim modellarda ishlamasligi mumkin.
2. O tugmasini sovutgich yoki muzxonadagi °F va °C belgilari miltillay boshlagunicha bosib turing.
3. Kerakli harorat mashtabini tanlash uchun < yoki > tugmasini bosing.
 - Farengeytni tanlash uchun < tugmasini bosing.
 - Selsiyni tanlash uchun > tugmasini bosing.
4. Tanlovingizni tasdiqlash uchun 5 soniya kuting yoki O tugmasini bosing.
 - °F va °C belgilari miltillashdan to'xtaydi.





SmartThings (faqat tegishli modellarda)

O'rnatish

Google Play Market, Galaxy Apps yoki Apple App Store ilovalariga kiring va "SmartThings" ilovasini qidiring. Smart qurilmangizga Samsung Electronics tomonidan taqdim etiladigan SmartThings ilovasini yuklab oling va o'rnatiting.

IZOH

- SmartThings ilovasining dastaklanadigan versiyasi ishlab chiqaruvchi taqdim etadigan operatsion tizimni dastaklash siyosatiga binoan o'zgarishi mumkin. Bundan tashqari, SmartThings ilovasi yoki mavjud operatsion tizim versiyasidagi ushbu ilova dastaklaydigan funksiyalar uchun yangi ilovalarni yangilash siyosati foydalanish qulayligi yoki xavfsizlik sabablari tufayli to'xtatilishi mumkin.
- SmartThings ilovasi foydalanish qulayligi yoki unumдорлик uchun ogohlantirishsiz o'zgartirilishi mumkin. Mobil telefon operatsion tizimining versiyasi har yili o'zgarishi sababli, SmartThings ham eng oxirgi operatsion tizimga qarab muntazam yangilab turiladi. Agar yuqoridagilar yuzasidan savollarning bo'lsa, st.service@samsung.com manzili orqali bizga murojaat qiling
- Tavsiya qilingan shifrlash tizimlariga WPA/TKIP va WPA2/AES kiradi. Bundan yangiroq yoki standartlashtirilgan Wi-Fi autentifikatsiya protokollari bilan ishlamaydi.
- Simsiz tarmoqlarga atrofdagi simsiz aloqa muhitini ta'siri ko'satishi mumkin.
- Internet-provayderingiz identifikatsiya uchun shaxsiy kompyuterining yoki modemingizning MAC manzilini ro'yxatdan o'tkazgan bo'lsa, Samsung Smart sovitkichi Internetga ulanmasligi mumkin. Bu holat ro'y bersa, texnik yordam internet provayderiga murojaat qiling.
- Tarmoq tizimingizning brandmauer sozlamalari Samsung Smart sovitkichining Internetga kirishiga to'sqinlik qilishi mumkin. Texnik yordam uchun internet provayderiga murojaat qiling. Bu holat davom etsa, mahalliy Samsung xizmat ko'satish markazi yoki sotuvchiga murojaat qiling.
- Simsiz ularish nuqtasi (AP) sozlamalarini sozlash uchun AP (router) foydalanuvchi qo'llanmasiga qarang.
- Samsung Smart sovitkichlari Wi-Fi 2.4 GGs IEEE 802.11 b/g/n va Soft-AP protokollarining har ikkalasini ham dastaklaydi. (IEEE 802.11 n tavsiya etiladi.)
- Ruxsat berilgan Wi-Fi sizmsiz routerlar qo'llanadigan Samsung Smart sovitkichlariga ulana olmasligi mumkin.

Ishlatish amallari





Ishlatish amallari

Samsung hisob qaydnomasi

Ilovadan foydalanihingiz uchun Samsung hisob qaydnomangizni ro'yxatidan o'tkazishingiz talab qilinadi. Agar sizda Samsung hisob qaydnomasi bo'lmasa, bepul Samsung hisob qaydnomasini yaratish uchun ilova ekranidagi ko'rsatmalarni bajaring.

Boshlash

O'zingiz ulamoqchi bo'lgan qurilmada SmartThings ilovasini oching va quyidagi ko'rsatmalarni bajaring.

Agar yangi qurilma topilganligini bildiruvchi qalqib chiquvchi oyna chiqsa, **ADD NOW (HOZIR QO'SHISH)** tugmasini bosing.

Agar suzuvchi oyna paydo bo'lmasa, + tugmasini bosing va keyin mavjud qurilmalar ro'yxatidan o'zingiz ulamoqchi bo'lgan qurilmani tanlang.

Agar qurilmangiz mavjud qurilmalar ro'yxatida bo'lmasa, **Supported Devices (Dastaklanuvchi qurilmalar)** bandini bosing, qurilma turini (Sovitkich) tanlang va keyin aniq bir qurilma modelini tanlang.

Qurilmangizni o'rnatish uchun ko'rsatmalarni bajaring. Sozlash yakunlanganidan keyin sovitkichingiz Devices (Qurilmalar) ekranida "karta" sifatida chiqadi.

Integratsiyalangan boshqaruv

Sovitkichni uydan yoki uydan tashqaridan nazorat qilishingiz va boshqarishingiz mumkin.

- SmartThings E'lonlar doskasidagi sovitkich ikonkasiga yoki E'lonlar doskasining quyi qismidagi Qurilmalar bandini bosing va keyin Sovutgich sahifasini ochish uchun sovutgich "kartasini" bosing.
- Sovitkichingiza oid ishslash holati yoki bildirishnomasini tekshiring va keyin zarurat bo'lsa opsiyalarni yoki sozlamalarini o'zgartiring.

IZOH

Muzlatkichning ba'zi opsiyalarini yoki sozlamalarini masofadan boshqarish mumkin bo'lmasligi mumkin.



Toifa	Band	Tavsif
Kuzatish	Sovitkich harorati	Muzlatkichning joriy harorat sozlamasini ko'rsatadi.
	Muzxona harorati	Muzxonaning joriy harorat sozlamasini ko'rsatadi.
Functions (Funksiyalar)	Kuchli sovitish	Kuchli sovitishni yoqish yoki o'chirish hamda joriy sozlamalarni tekshirish mumkin.
	Kuchli muzlatish	Kuchli muzlatishni yoqish yoki o'chirish va joriy sozlamalarni tekshirishingiz mumkin.
	Sovitkich harorati	Sovitkichning kerakli haroratini o'rnatishingiz mumkin.
	Muzxona harorati	Muzlatkichning kerakli haroratini o'rnatishingiz mumkin.
Signallar	O'ta baland harorat	Muzlatkich yoki muzxona haddan tashqari baland haroratda bo'lsa, bu signal ishga tushadi.
	Eshik ochilishi	Eshik 2 daqiqadan ortiq ochiq tursa, bu signal ishga tushadi.
AI Energy Mode (faqat tegishli modellarda)	SmartThings ilovasida Energy menyusi ostidagi AI Energy Modeni yoqish yoki o'chirishingiz mumkin. SmartThings ilovasida AI Energy Mode holatini tekshirishingiz mumkin. Ayrim modellarda AI Energy Mode ishlayotganini ko'rsatish uchun asosiy panelda belgisi chiqadi. (faqat tegishli modellarda) AI Energy Modeni yoqish energiya sarfini kamaytiradi, lekin sovitish samaradorligini ham pasaytirishi mumkin.	

Ishlatish amallari





Ishlatish amallari

SMART GRID (talabni qondirish) funksiyasi (tegishli modellarda)

Sovitkich SMART GRID (talabni qondirish) rejimida ishlaganda, quvvatni boshqarish funksiyasiga ega sovitkich quvvat sarfini nazorat qilishi yoki elektr energiyasining narxi yoki talab eng yuqori vaqtida pulni tejasj uchun ayrim funksiyalarning ishlashini kechiktirishi mumkin.

IZOH

- SMART GRID (talabni qondirish) funksiyasini istalgan vaqtida Eng yuqori talabda o'chirish funksiyasi yordamida o'chirib qo'yishingiz mumkin.
- SMART GRID (talabni qondirish) funksiyasidan foydalanish uchun elektr tarmog'i kompaniyasi bilan alohida shartnoma tuzish kerak.

Shuningdek, Smart Grid (talabni qondirish) funksiyasidan foydalanish uchun elektr tarmog'i kompaniyasidan shu xizmat bo'yicha ro'yxatdan o'tishingiz kerak. Kompaniyada SEP (aqlli energiya profili) funksiyasini dastaklaydigan EMS (Elektroenergiyani boshqarish tizimi) tizimi bo'lishi lozim.

SMART GRID (Talabni qondirish) funksiyasidan foydalanish

Bu funksiya kommunal xizmat kompaniyasidagi elektr energiyasining narxi va talab hajmi ma'lumotlarini kuzatib boradi hamda elektr energiyasining narxi va talabi past bo'lgan vaqtarda ko'p quvvat sarflaydigan ishlarni bajarish uchun sovitkichga bildirishnomalar yuboradi.

Sovitkich kommunal xizmat kompaniyasining nazorat signalini qabul qilsa, sovitkich ekranida **DAL** (L3) ~ **TALR** (L4) darajalari aks ettiriladi va quvvat sarfini darajaga mos ravishda boshqarishga kirishadi.

[Istisno holat] Kommunal xizmat kompaniyasining **DAL** va **TALR** nazorat signallari mahsulotning funksionalligi dastaklanguncha ishlaydi.

Sovitkich SMART GRID (Talabni qondirish) signalini (**DAL** yoki **TALR**) qabul qilsa, u Delay Appliance Load (jihoz yuklamasini kechiktirish) (Display:L3) yoki Temporary Appliance Load Reduction (Jihozning vaqtinchalik yuklamasini kamaytirish) (Display:L4) rejimida ishlaydi.

- Qurilma yuklamasini kechiktirish (L3): Sovitkich **DAL** signaliga javoban kechiktirish muddati davomida yuklamani o'rta darajagacha kamaytiradi. Bu funksiya sovitish tizimini sozlash, muzdan tushirish siklini ishga tushirish va muz tayyorlash kabi ko'p quvvat sarflaydigan funksiyalarni boshqaradi.
 - Sovitkich **DAL** (L3) rejimida ishlaganda, muzlatkich displayida "L3" aks ettiriladi.
 - DAL** rejimi **DAL** signali orqali belgilangan vaqt (maks. 4,5 soat) tugaganda yoki Eng yuqori talabda o'chirish tugmasi bosilganda avtomatik faolsizlanriladi.
- Jihozning vaqtinchalik yuklamasini kamaytirish (L4): Sovitkich **TALR** signaliga javoban yuklamani qisqa vaqtga keskin kamaytiradi. Bu funksiya kompressor ishini to'xtatadi hamda muzdan tushirish va muz ishlab chiqarish kabi ko'p quvvat sarflaydigan funksiyalarni boshqarish orqali quvvat sarfini kamaytiradi.
 - Sovitkich **TALR** (L4) rejimida ishlaganda, muzlatkich displayida "L4" aks ettiriladi.
 - TALR** (L4) rejimi signal qabul qilingan vaqt tugagandan keyin (maks. 15 daqqaq) yoki Eng yuqori talabda o'chirish tugmasi bosilganda avtomatik faolsizlanriladi. Eshik ochilganda/ yopilganda yoki dispenser ishlatilganda, rejim darhol faolsizlanriladi va sovitkich normal holatga qaytadi.





Eng yuqori talab o'chiq (avtomatik boshqaruvsız rejim)

Sovitkich communal xizmatlar kompaniyasining SMART GRID (Talabni qondirish) signaliga javob qaytarmasligini istasangiz, Eng yuqori talabda o'chirish (avtomatik boshqaruvsız rejim) rejimini faollashtirishingiz mumkin.

Eng yuqori talabda o'chirish (avtomatik boshqaruvsız rejim) faollashtirilganda, sovitkich SMART GRID (talabni qondirish) signaliga javob qaytarmaydi va u communal xizmatlar kompaniyasi tomonidan boshqarilmaydi.

Eng yuqori talabda o'chirish (avtomatik boshqaruvsız rejim) funksiyasini faollashtirish/ faolsizlantirish

1. Eng yuqori talabda o'chirish (avtomatik boshqaruvsız rejim) rejimini faollashtirish/faolsizlantirish uchun < tugmasini boshqa display sozlamalarini almashtirmagan holda 3 soniya bosib turing.
2. Eng yuqori talabda o'chirish funksiyasi faolsizlantirilganda < tugmasini 3 soniya bosib tursangiz, Eng yuqori talabda o'chirish funksiyasi faollashiriladi.
 - Tegishli indikator (⊗) yonadi.
 - Sovitkich communal xizmat kompaniyasining SMART GRID (talabni qondirish) signalini qabul qilsa, sovitkich indikatorida "Or" yozuvi chiqadi.
3. Eng yuqori talabda o'chirish funksiyasi faolsizlantirilganda < tugmasini 3 soniya bosib tursangiz, Eng yuqori talabda o'chirish funksiyasi faollahshadi.
 - Tegishli indikator (⊗) o'chadi.

Ishlatish amallari



Ishlatish amallari

Quvvatni boshqarish funksiyasidan foydalanish

Sizga qulaylik yaratish maqsadida, quvvat boshqaruvi funksiyasi SmartThings ilovasi orqali quvvat boshqaruvi funksiyasiga ega sovitkichni boshqarish va kuzatish imkonini beradi.

IZOH

- Sovitkichning quvvat boshqaruvi funksiyalaridan foydalanish uchun avvalo tegishli ilovani o'rnatish lozim.
- 1. Ish holati
 - DR va Eng yuqori talabda o'chirish (avtomatik boshqaruvsiz rejim) holatini tekshirishingiz mumkin.
- 2. Quvvat sarfining hisoboti
 - Umumiy quvvat sarfini ko'rsatadi. Quvvat sarfi ma'lumotlari har 10 daqiqada yangilanadi.

IZOH

Ish muhiti va saqlanayotgan mahsulotlardan kelib chiqib, quvvat sarfining hisoboti mahsulotning quvvat sarfi ko'rsatkichlaridan farq qilishi mumkin.

3. Muzdan tushirishni kechiktirish funksiyasi

- Muzdan tushirishni kechiktirish funksiyasi muzdan tushirish jarayonini foydalanuvchi belgilagan vaqtga kechiktirish orqali quvvatni tejaydi. Vaqt sozlanuvchan bo'lib, funksiya 24 soatlik fazadagi belgilangan muddat davomida quvvatni tejaydi. Vaqt sozlanmagan bo'lsa, funksiya standart vaqt sozlamalari bilan ishlaydi. Standart vaqt sozlamalari quyidagicha:
 - 6:00-10:00 1- noyabrdan 30- aprelgacha
 - 15:00-19:00 1- maydan 31- oktyabrgacha

Muzdan tushirishni kechiktirish funksiyasining vaqtini sozlash uchun

Ilovadagi muzdan tushirishni kechiktirish funksiyasining vaqt sozlamalarini almashtirishingiz mumkin.

Ulangan mahsulotga qo'yildigan talablarga ochiq kirishni ta'minlash

1. SGIP ochiq standartlari (Smart Energy Profile 2.0 - <http://www.csep.org/>)
 - Quvvat sarfining hisoboti
 - Talabni qondirish
2. Samsung OPEN API
 - Ish holati, foydalanuvchi sozlamalari va xabarlar
 - Muz tayyorlagich holati: GET /icemaker/status/vs/0
 - Ochiq eshil signali: GET /doors/vs/0
 - DR holati: GET /drvc/vs/0
 - Muzdan tushirishni kechiktirish funksiyasi
 - Muzdan tushirishni kechiktirish jadvalini belgilash: POST /defrost/reservation/vs/0?op=add
 - Muzdan tushirishni kechiktirish jadvalini olish: GET /defrost/reservation/vs/0
 - Muzdan tushirishni kechiktirish jadvalini o'chirish: POST /defrost/reservation/vs/0?op=remove
 - Muzdan tushirishni kechiktirishni yoqish/o'chirish: POST /defrost/delay/vs/0





Maxsus xususiyatlar




Muzlatgichingizning rasmida ko'rsatilgan funksiyalari modelga yoki mamlakatga qarab farq qilishi mumkin.

Suv uzatgichi (dispenser) (faqat tegishli modellarda)

Suv dispensiери yordamida sovutgich eshigini ochmay turib osongina muzday suv olishingiz mumkin. Bu xususiyatdan foydalanishdan oldin, suvdonni faqat ichimlik suv bilan to'ldiring.

Suvdonni ichimlik suv bilan to'ldirish uchun

Sovitkich eshigini oching va eshik qutisi qismida suv idishini toping.

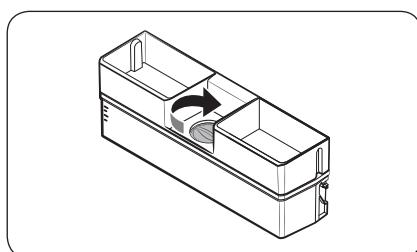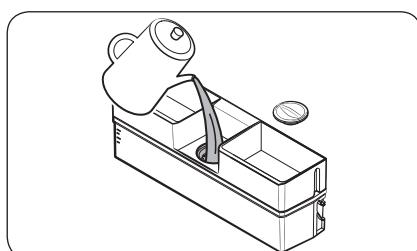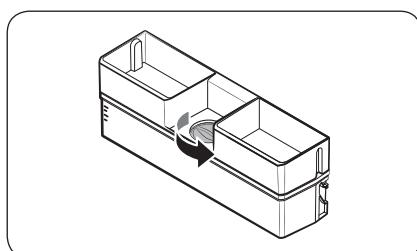

1. Tepa qopqog'ini olib tashlang.

2. Suvdonga 3,5 (MAX) litrgacha ichimlik suvi quying.

⚠ DIQQAT

- Suv dispensiери faqat ichimlik suvini qo'yish uchun mo'ljallangan. Suvdonni faqat ichimlik suv bilan to'ldiring. Unga boshqa hech qanday suyuqlik qo'y mang.
- Suv suvdonning chetidan to'kilmasiligi uchun unga ortiqcha suv qu'y mang.


ⓘ IZOH

Suvdandan birinchi marta foydalanishdan oldin, uning ichini tozalang.

3. Tepa qopqog'ini olib yoping.

Ishlatish amallari

Ishlatish amallari

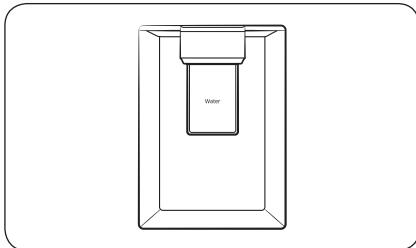

- Stakaningizni suv chiqish joyi tegiga joylashtiring va suv qu'yish uchun dispenser dastagini ohista bosing.

DIQQAT



- Suvdon qopqog'ining ustiga buyumlar joylashtirmang.
- Suvdonni muzlatkich eshididan chiqarib olmasdan, unga suv qu'yamang.
- Suvdon joyiga to'g'ri o'natilganligini tekshiring.
- Muzlatkichdan suvdonni o'z joyiga o'rnatmasdan foydalanmang. Chunki, muzlatkich suvdonsiz yaxshi ishlamasligi mumkin.
- Suv sachrashining oldini olish uchun stakan dispenser dastagi bilan bitta chiziqdiga turganini tekshiring.

IZOH

Ko'proq joydan foydalanish uchun suvdon ichiga oziq-ovqat joylashtirishingiz mumkin. Bu holda, suvdonning old qopqoqchasini olib tashlang.

Muz hosil qilgich (faqat tegishli modellarda)

Muz tayyorlagichning buragichi

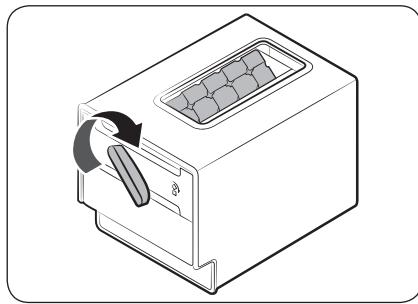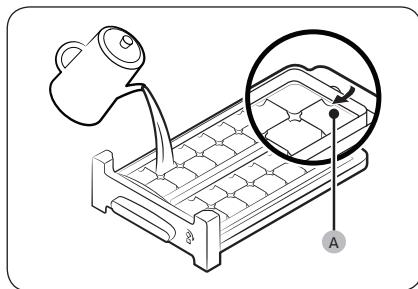

1. Muzxona eshikchasini oching va muz shakl idishini surib oching.
2. Idishning ichki orqa tarafida belgilangan maksimum (A) darajagacha suv quying.
3. Idishni orqasiga surib joyiga joylashtiring.

IZOH

Muz tayyorlash vaqtি o'rnataligan haroratga bog'liq.

IZOH

- Muz bo'laklari saqlanadigan chelakcha muz bo'laklari idishi ostida ekanligiga ishonch hosil qiling.
- Muz olish uchun idishning tutqichini o'nga suring va muz bo'laklarining yarmini chelakchaga tushirib oling. Keyin idish tutqichini chapga surib, qolgan muzni chelakchaga tushirib oling.
- Chelakchani bir oz yonboshlating va o'zingizga tortib, chiqarib oling.



Xizmat ko'rsatish


Eshikni teskarilash (faqat tegishli modellarda)

Eshikni teskarilashni Samsung tomonidan tasdiqlangan texnik xodim bajarishi kerak, uning xarajatini siz to'laysiz, chunki bunday ish kafolat doirasiga kirmaydi.

OGOLANTIRISH

- Tasdiqlanmagan shaxslar tomonidan eshikni teskarilash bajara olinmasa yoki mol-mulkka zarar yetsa, bu zararni kafolat qoplamaydi.
- Buni bajarishdan oldin muzlatgich tokdan sug'urib qo'yilganiga ishonch hosil qiling.
- Eshik teskarilab bo'lninganidan so'ng kamida bir soat kutib turishingiz kerak. Shunda tok urish ehtimoli kamayadi.

Kerakli asboblar (to'plamda yo'q)

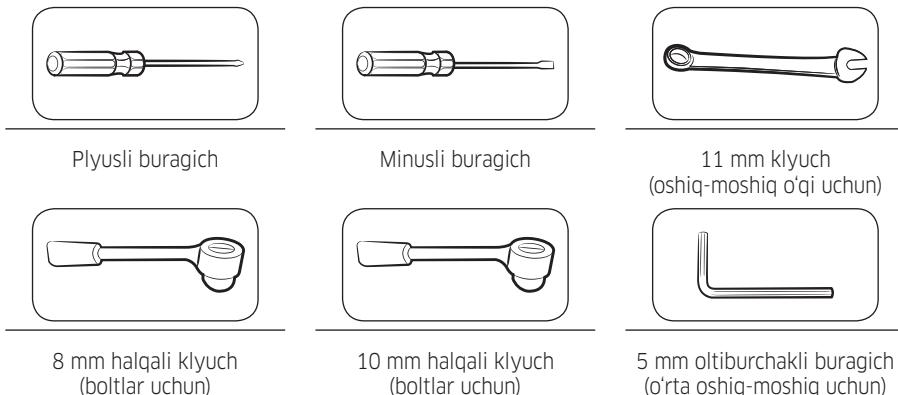

Aksessuarlar




DIQQAT

Teskariresh jarayonida xavfsizlik maqsadida muzlatgichning barcha mayda narsalarini (vint, qopqog va hokazo) bolalar va go'daklardan uzoqda tuting.




Qadam-baqadam ko'rsmalar


1-qadam Eshiklarni olib tashlang

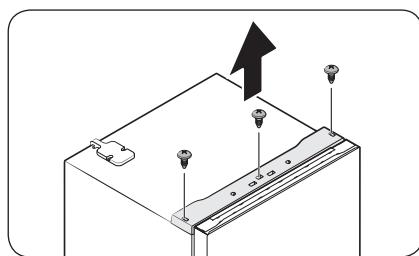


1. Phillips buragichi yordamida ustki stol tepasidagi uchta teshikning vintlarini (x3) bo'shating. Keyin, ustki stolni asta tortib oling.

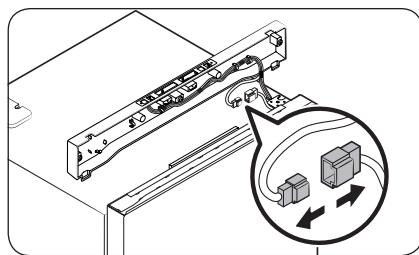

2. Sim ulagichlarni uzing.

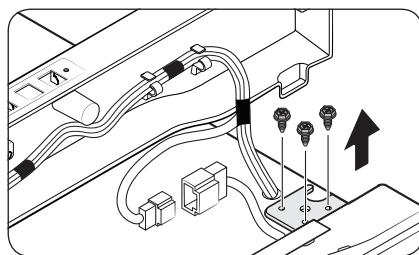


3. Tepadagi oshiq-moshiqning boltlarini bo'shatib, chiqarib oling.

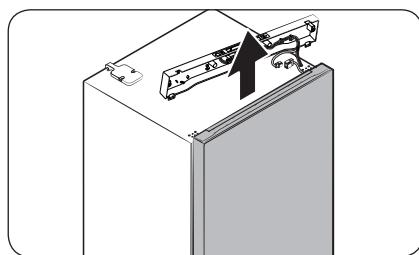


4. Chiqarib olish uchun muzlatkich eshigini asta yuqoriga torting.

Xizmat ko'rsatish

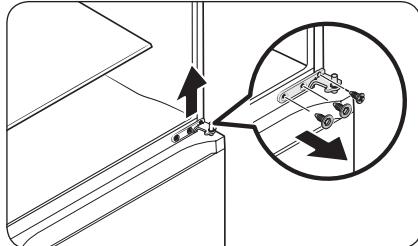


5. Boltlarni bo'shatish va o'rtadagi oshiq-moshiqni olib tashlash uchun buragich va kalitdan foydalaning.

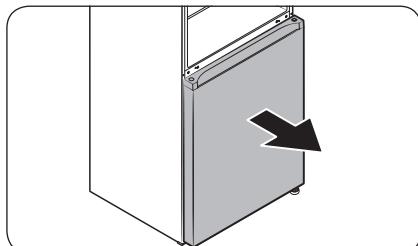


6. Sovitkich eshigini oshiq-moshiq o'qidan sekin suring va tepaga ko'tarib, yechib oling.

2-qadam Oshiq-moshiqni va eshik o'qini yechib oling

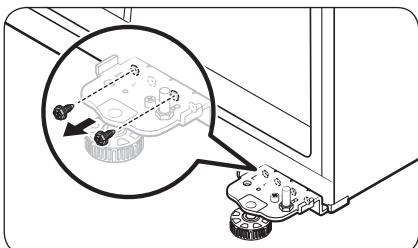

1. Buragich yordamida pastki oshiq-moshiqdagi vintni yechib oling.

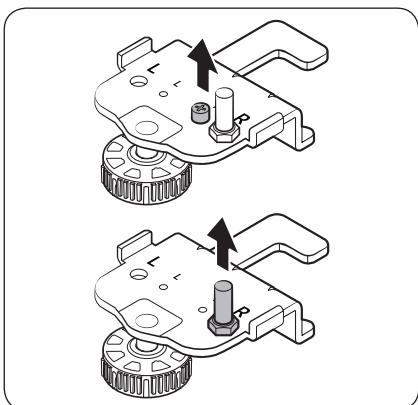


2. Buragich bilan oshiq-moshiq boltini olib tashlang. Keyin, eshik o'qini kalit yordamida chiqarib oling.


Xizmat ko'rsatish

3-qadam Avtomatik eshik yopkichni teskarilash (faqat muzlatkich eshigi uchun)


Sovitkichni ehtiyojkorlik bilan tik qo'yib, quyidagilarni bajaring.

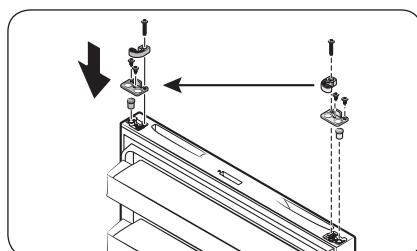

1. Sovitkichning pastki qismidagi avtomatik eshik yopkich va cheklagichni olib tashlang. Ularni sovitkich eshigining qarama-qarshi tomoniga ko'rsatilganidek qayta o'rnating.

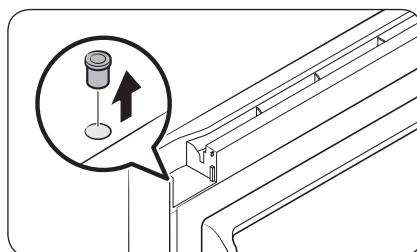


2. Yassi uchli buragich yordamida oshiq-moshiqning qistirmasini chiqarib oling.

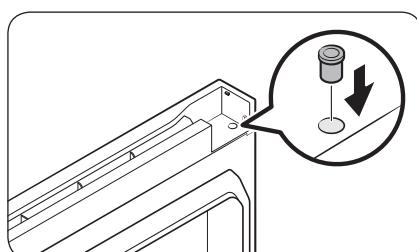


3. Oshiq-moshiq qistirmasini qarama-qarshi tomonga qayta o'rnating.


4-qadam Planka qoplamasи va tepadagi oshiq-moshiqni teskarilang

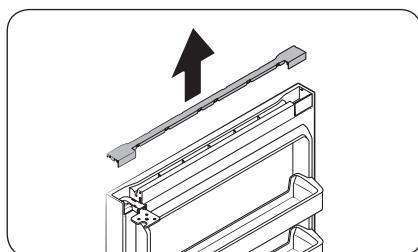


1. Muzlatkich eshigining tepasidagi planka qoplamasini olib tashlash uchun uni tepaga torting.

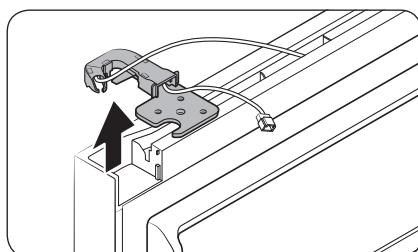

2. Tepadagi oshiq-moshiqni qoplamasi bilan ajratib oling.

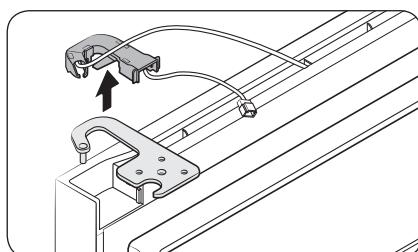


3. Tepadagi oshiq-moshiqni oshiq-moshiq qoplamasidan chiqarib oling.

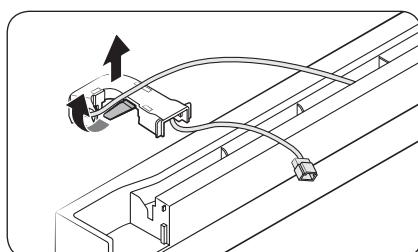


4. Eshik simini oshiq-moshiq qoplamasiga joylashtiring.

Xizmat ko'rsatish

Xizmat ko'rsatish

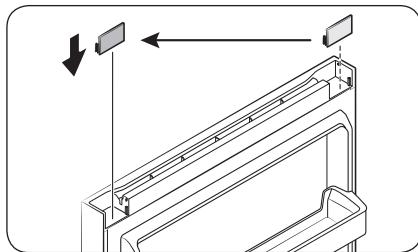


5. Qopqoq zichlagichini yechib oling va uni qarama-qarshi tomonga joylashtiring.

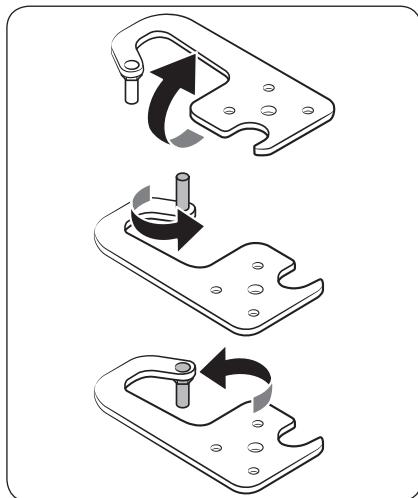


6. Eshik o'qini tepadagi oshiq-moshiqdan chiqarib oling, uni tasvirlangandek 180 darajaga aylantiring va qayta joylashtiring.


5-qadam Qarama-qarshi tomondan eshiklarni qayta ulang

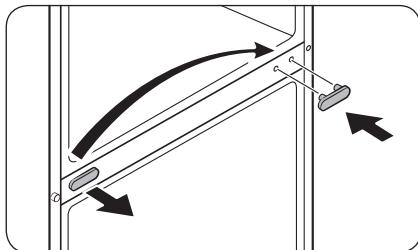

1. O'rta oshiq-moshiq vintining qopqog'ini olib tashlash uchun yassi uchli buragichdan foydalaning va uni qarama-qarshi tomonga qayta joylashtiring.

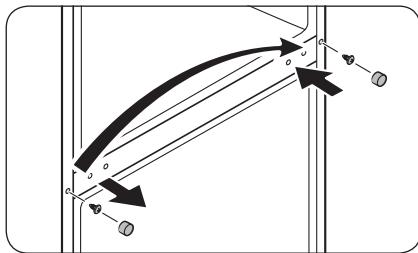


2. Gardishli vintni ochish maqsadida gardishli vint qopqog'ini olib tashlash uchun yassi uchli buragichdan foydalaning. **Gardishli vintni olib tashlab**, uni qarama-qarshi tomondagi teshikka qotirish uchun Phillips buragichidan foydalaning. Nihoyat, **gardishli vint qopqog'ini teskari** tomonga joylashtiring.

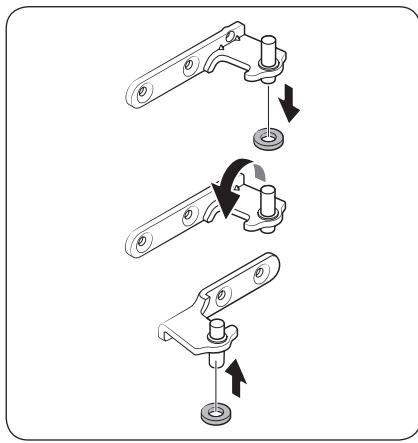


3. O'rta oshiq-moshiq o'qining zichlagich halqasini olib tashlab, halqani o'qning boshqa tomoniga qayta joylashtiring. Tasviriy ma'lumot olish uchun rasmga qarang.


Xizmat ko'stish

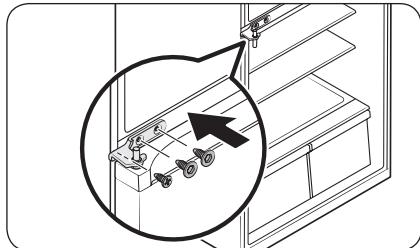


4. O'rtaqchi oshiq-moshiqni teskarilang va uni qarama-qarshi tomonga joylashtiring. Oshiq-moshiqni vintlar bilan mahkamlang.

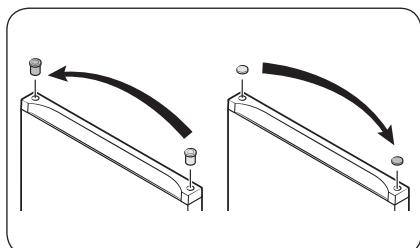

5. Yassi uchli buragich yordamida bir tomonagi oshiq-moshiq zichlagichini va boshqa tomonagi zichlagich teshigining qopqog'ini olib tashlang. Ularni qarama-qarshi tomonagi mos joylarga qayta joylashtiring.

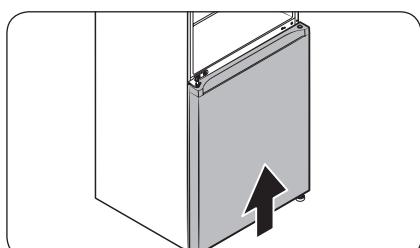


6. Sovitkich eshigini rostlash joyiga sekin suring.

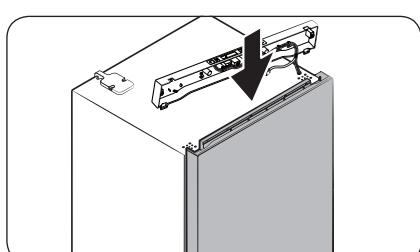


7. Muzlatkich eshigini rostlash joyiga sekin suring.


6-qadam Pastki oshiq-moshiqni teskarilash

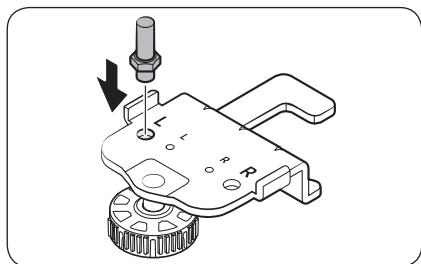

1. Tasvirlangandek, eshik o'qini pastki oshiq-moshiqning plastinasiga tepadan joylashtiring va u mahkam o'nashmaguncha torting.

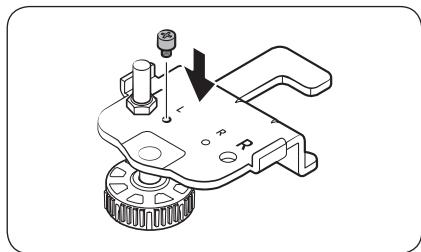


2. Tasvirlangandek, oshiq-moshiq boltini pastki oshiq-moshiqning plastinasiga tepadan joylashtiring va u mahkam o'nashmaguncha torting.

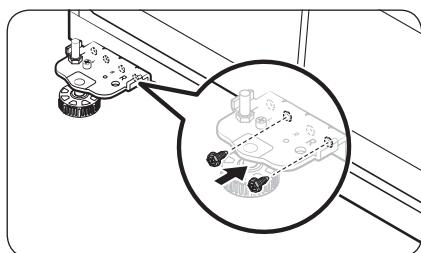


3. Pastki oshiq-moshiq plastinasini qarama-qarshi tomonqa joylashtiring va uni ikkita vint yordamida mahkamlang va o'rnating.

Xizmat ko'rsatish


7-qadam Qolgan qismlarni qayta o'rnatib chiqing

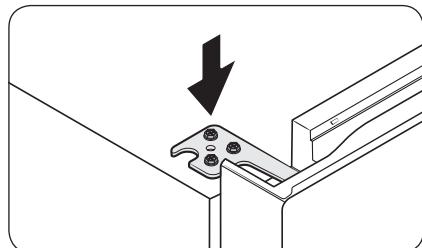


1. Tepadagi oshiq-moshiqni qarama-qarshi tomonidan joylashtiring va qotiring.

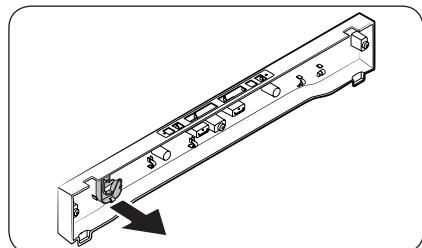


2. Oshiq-moshiq qoplamasini qo'l bilan ustki stoldan ajratib oling.

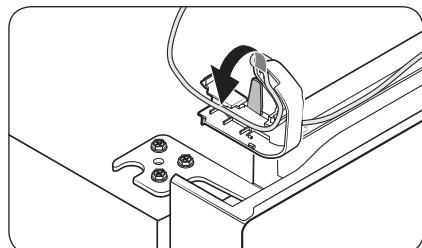


3. Oshiq-moshiq qoplamasini tepadagi oshiq-moshiq ustiga qo'yishdan oldin eshik simini oshiq-moshiq qoplamasiga joylashtiring.

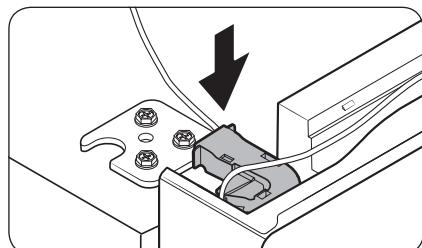


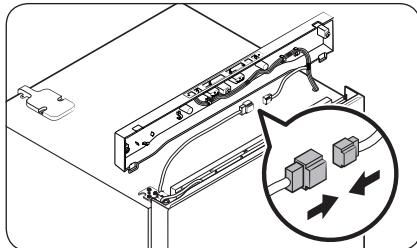


4. Sim ulagichlarni ulang.

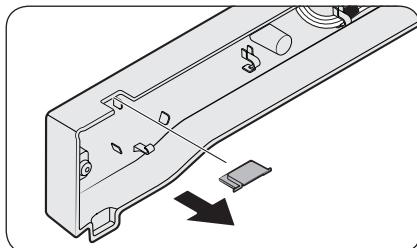


5. Zichlagich teshigining qopqog'ini ustki stoldan chiqarib, qarama-qarshi tomonga o'rnatiting.

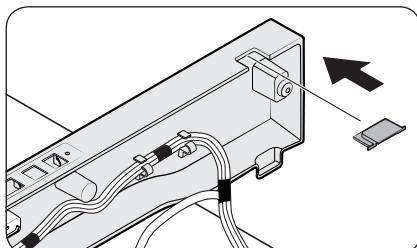


6. Ustki stolni o'rnatiting va vintlar (x3) yordamida uni sovitkichga mahkam o'rnatiting.

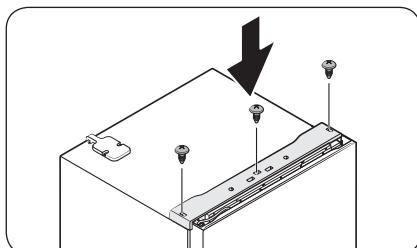

Xizmat ko'rsatish

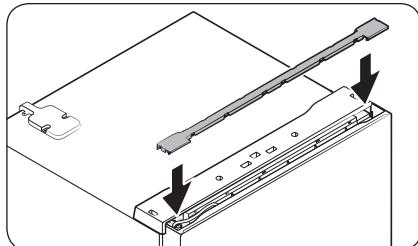

7. Planka qoplamasini kiriting.

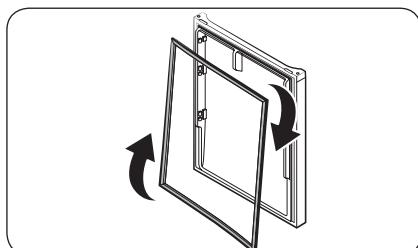


8. Sovitkich va muzlatkich eshigining qistirmalarini olib tashlang. Ularni soat mili bo'yicha 180 darajaga aylantiring va qayta o'rnatiting.

IZOH


Keyinchalik eshiklarni dastlabki (eshiklar teskarilanshidan oldingi) holatga qaytarishni istab qolishingiz mumkin. Bu holda orqadagi sahifada keltirilgan ko'rsatmalarga murojaat qiling biroq eshiklar, oshiq-moshiqlar va qoplamlarini dastlabki joylariga qaytaring.

Tashish va parvarishlash


Tokchalar / Universal idish (faqat tegishli modellarda)

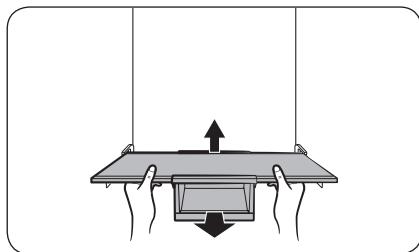

1. Tokchaning orqa tomonini ozgina ko'tarib, oldingga tortib chiqaring.

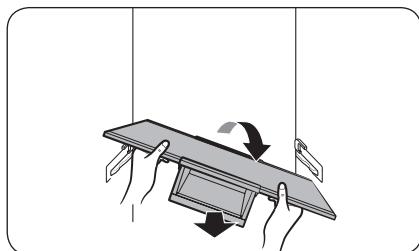


2. Tokchaning bir tomonini qiyalatib, chiqarib oling.

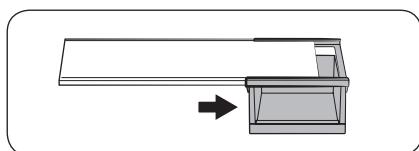


3. Universal idishni tokchadan ajratish uchun uni yon tomonga suring.

Xizmat ko'rsatish

Yig'iladigan tokcha (faqat tegishli modellarda)

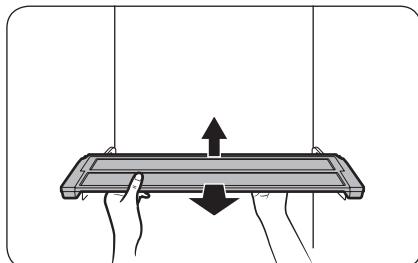


1. Tokchaning orqa tomonini ozgina ko'tarib, oldinga tortib chiqaring.

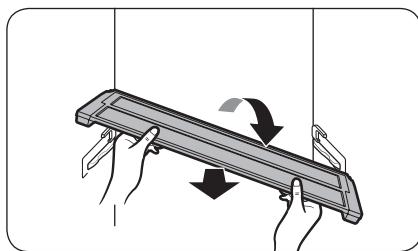

2. Tokchaning bir tomonini qiyalatib, chiqarib oling.

Eshik savati

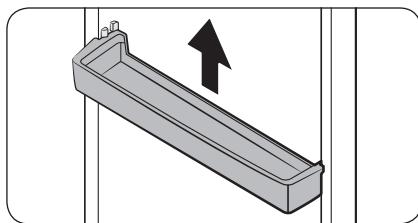

Eshik savatini biroz ko'taring va chiqarib oling.


⚠ DIQQAT

Biron baxtsiz hodisaning oldini olish uchun eshik savatlarini chiqarishdan oldin, uni bo'shating.


Javonlar (sovitkich/muzlatkich)

IZOH

Oldindan pastki eshik qutisini olib tashlang.

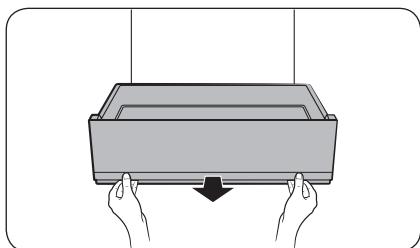

1. Sabzavotlar tortmasini bir oz oldinga torting.

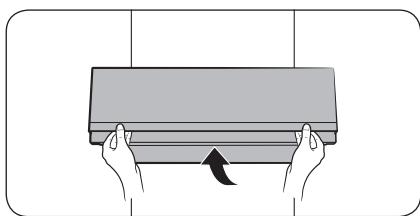


2. Sabzavotlar tortmasini biroz ko'tarib, tortib oling.

Xizmat ko'rsatish


Sabzavotlar tokchasi

IZOH

Oldindan pastki eshik qutisini olib tashlang.

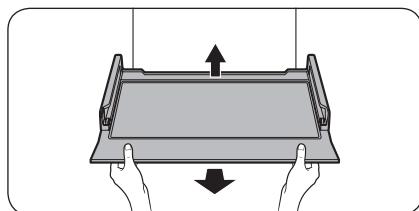


1. Tokchaning orga tomonini ozgina ko'tarib, oldinga tortib chiqaring.

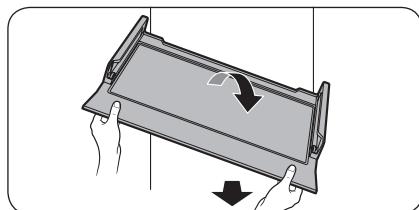



2. Tokchaning bir tomonini qiyalatib, chiqarib oling.

Sabzavotlar tortmalari/muzlatkich tortmalarini qismlarga ajratish

To'liq tozalash uchun tortmani qismlarga ajratishingiz mumkin.

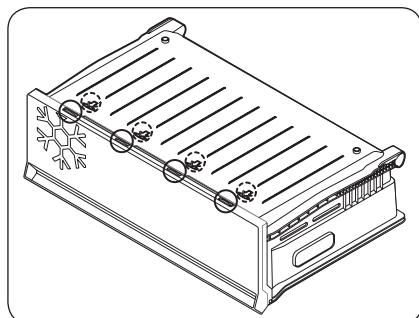

1. Tortmani sovitkichdan chiqaring.
2. Tortmani teskari aylantiriring va polga qo'ying. Pastki to'rtta qisqichni tekshiring.

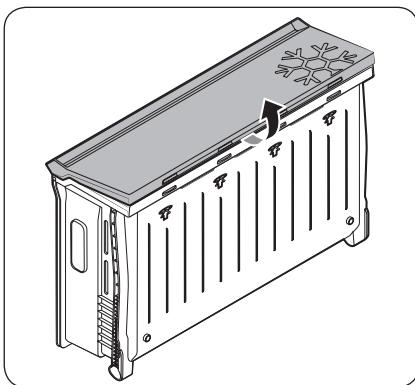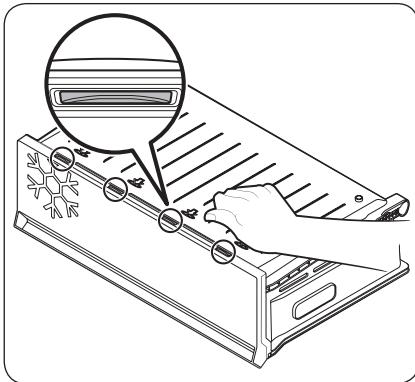

3. Qisqichni ochish uchun tortmaning pastki qismidagi ishora belgisi bilan belgilangan qismni kaftingiz bilan bosing.
 - To'rtta qisqichning har birini ochish uchun ularni birma-bir bosing.


⚠ DIQQAT

Tortmaga ortiqcha kuch bilan ta'sir qilish shinish va shikastlanish xavfini keltirib chiqarishi mumkin.


4. Qolgan qismlarni ajratish uchun tortmaning old qismini torting.

Xizmat ko'rsatish

Sabzavotlar tortmalari/muzlatkich tortmalarini yig'ish

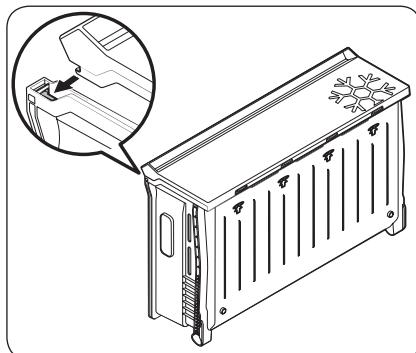

1. Tortmani old tomonini yuqoriga qaratib, uni polga qo'ying. Tortmaning old qismidagi hamda chap va o'ng tarafdag'i ilgaklarni teshiklarga to'g'rilang va ularni o'z joyiga mahkamlang.

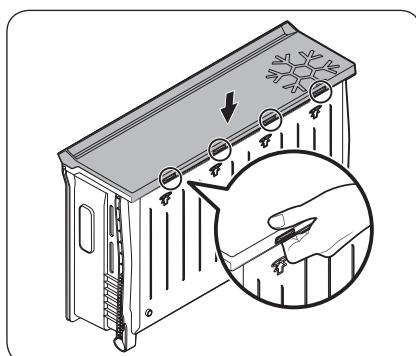

2. Qopqoqning old qismini bosib, to'rtta qisqich (rasmda doiralar bilan belgilangan) to'g'ri ulanganligiga ishonch hosil qiling.



Tozalash

Ichi va tashqarisi


⚠ OGOHLANTIRISH

- Tozalash uchun benzin, suyultirgich yoki uy/avtomobil uchun mo'ljallangan Clorox™ kabi vositalardan foydalanmang. Ular muzlatgich yuzasini shikastlashi va yong'inga olib kelishi mumkin.
- Muzlatgich ustiga SUV sepmaning. Bu elektr zarbasiqa olib kelishi mumkin.

Simlar, mahkamlanadigan qismlar yoki kontakt nuqtalaridan chang yoki SUV kabi begona narsalarni tozalash uchun doimo quruq matodan foydalaning.

1. Elektr shnurini rozetkadan sug'uring.
2. Muzlatgichning ichki va tashqi qismmini artish uchun namlangan tuksiz mato yoki qog'ozli sochiqdan foydalaning.
3. Tozalab bo'lgandan so'ng, quruq mato yoki qog'oz sochiqdan foydalaning.
4. Elektr shnurini tiqing.

Orqa panel / Kompressor qopqoq (faqat tegishli modellarda)

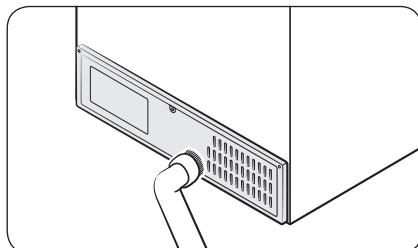

Orqa panelning shnurlari va ochiq joylarini toza saqlash uchun panelni yilda bir-ikki marta changyutkich bilan tozalang.

⚠ DIQQAT

Orqa panel qopqoq'ini chiqarib olmang. Elektr toki urishi yuz berishi mumkin.

Xizmat ko'stish





Xizmat ko'rsatish

Qismlarni almashtirish

LED chiroqlar

Muzlatgich chiroqlarini almashtirish uchun mahalliy Samsung xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.

OGOLANTIRISH

- Chiroqlarni foydalanuvchi almashtira olmaydi. Lampani o'zingiz almashtirishga urinmang. Tok urishi mumkin.

Chiroq (Yorug'lilik manbasi)

Bu mahsulot <G> elektr tejamkorlik sinfidagi yorug'lilik manbasiga ega.

Chiroq(lar) va/yoki boshqaruv mexanizm(lar)ni foydalanuvchi almashtira yoki ta'mirlay olmaydi. Mahsulotdagi chiroq(lar) va/yoki boshqaruv mexanizm(lar)ni almashtirish uchun mahalliy Samsung servis markaziga murojaat qiling.

Mahsulotdagi chiroq(lar) va/yoki boshqaruv mexanizm(lar)ni almashtirish bo'yicha batafsil ko'rsatmalar olish uchun Samsung web-saytiga (<http://www.samsung.com>) kiring, Qo'llab-quvvatlash > Qo'llab-quvvatlash bosh sahifasiga o'ting va keyin model nomini kititing.

Chiroq(lar) va/yoki boshqaruv mexanizm(lar)ni bo'shatish bo'yicha batafsil ma'lumotlar olish uchun yuqorida bayon qilingani kabi shunchaki almashtirish ko'rsatmasini bajaring.

Eshik paneli (faqat tegishli modellarda)

Siz uchun BUYURTMA QILINGAN muzlatgich uchun o'zingiz xohlagan eshik panelini tanlashingiz mumkin. Eshik panelini Samsung chakana savdo do'konidan sotib oling va vakolatli o'rnatuvchi sizga panelni o'rnatib beradi.

DIQQAT

- Eshik panelini mustaqil ravishda qismlarga ajratish yoki montaj qilish mahsulotning shikastlanishiga yoki tan jarohat olishga olib kelishi mumkin. Agar siz eshik panelida biron bir muammoga duch kelsangiz, Samsung xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling
- Panelni almashtirish uchun xizmat haqi kafolat muddati davomida ham olinishi mumkin.




Nosozliklarni bartaraf qilish

Markazga qo'ng'iroy qilishdan oldin quyida keltirilgan masalalarni ko'rib chiqing. Normal holatdan tashqari har qanday chaqiruv uchun (Nosozlik yo'qligi) foydalanuvchidan to'lov olinadi.

Umumiy

Harorat

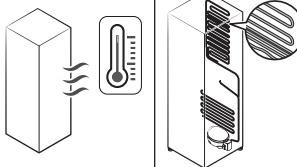Alomat	Ehtimoliy sabablari	Yechim
Muzlatgich/muzxona ishlamayapti. Muzlatgich/muzxona harorati iliq.	<ul style="list-style-type: none"> Elektr shnuri to'g'ri tiqilmagan. Harorat to'g'ri qo'yilmagan. Muzlatgich issiqlik manbai yaqinida yoki quyosh tig'ida qolgan. Muzlatgichning yon/orqa taraflarida yetarlicha bo'shliq yo'q. Ta'til funksiyasi yoqilgan. Muzlatgichga haddan tashqari ko'p mahsulot solingen. Muzlatgich tirqishlarini mahsulotlar to'sib qo'yan. 	<ul style="list-style-type: none"> Elektr shnurini to'g'ri tiqing. Pastroq haroratga qo'ying. Muzlatgichni quyosh nurlari yoki issiqlik manbaidan uzoqroqda tuting. Orqasi va yonlarida kamida 5 sm oraliq qolsin. Ta'til funksiyasini o'chiring. Muzlatgichni haddan ortiq yuklamang. Mahsulotlar havo aylanishini to'sib qo'ymasin.
Muzlatgich/muzxona qattiq sovitib yubormoqda.	<ul style="list-style-type: none"> Harorat to'g'ri qo'yilmagan. 	<ul style="list-style-type: none"> Balandroq haroratga qo'ying.
Ichki devori qizib ketdi.	<ul style="list-style-type: none"> Muzlatgichning ichki devorida issiqliga chidamlı quvurlar joylashgan. 	<ul style="list-style-type: none"> Kondensat hosil bo'lishingning oldini olish maqsadida, old burchaklarda issiqlikka bardosh beruvchi naychalar o'rnatilgan. Agar atrofdagi harorat oshsa, ushbu qurilma samarali ishlamasligi mumkin. Bu tizimdagagi xatolik emas. 

Nosozliklarni bartaraf qilish








Nosozliklarni bartaraf qilish

Noxush hidlar

Alomat	Ehtimoliy sabablari	Yechim
Muzlatgichda noxush hid bor.	<ul style="list-style-type: none"> Buzilgan oziq-ovqat. Kuchli hid chiqaradigan taomlar. 	<ul style="list-style-type: none"> Muzlatgichni tozalab, eski mahsulotlarni olib tashlang. Kuchli hid chiqaradigan taomlar yaxshilab o'ralgan bo'lsin.

Qirov

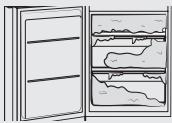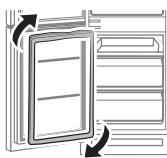Alomat	Ehtimoliy sabablari	Yechim
Tirqishlar atrofida qirov yig'ilgan.	<ul style="list-style-type: none"> Tirqishlarni mahsulotlar to'sib qo'ygan. 	<ul style="list-style-type: none"> Muzlatgich tirqishlarini mahsulotlar to'sib qo'ymasin.
Ichki devorlarda qirov bor.	<ul style="list-style-type: none"> Eshik to'g'ri yopilmagan. 	<ul style="list-style-type: none"> Mahsulotlar eshikka tizilib qolmasin. Eshik zichlagichini tozalang.
Muzlatkich ortiqcha muzlarning hosil bo'lishi. 	<ul style="list-style-type: none"> Eshik tegishli darajada yopmayapti, chunki orasidagi qistirmasi eshik qaytganidan so'ng eski holatiga qaytmayotgan bo'lishi mumkin. 	<ul style="list-style-type: none"> Eshik qistirmasini ajratib chiqaring va 180° daraja aylantirib joyiga mahkamlang. 

Kondensat

Alomat	Ehtimoliy sabablari	Yechim
Ichki devorlarda kondensat hosil bo'lmoqda.	<ul style="list-style-type: none"> Eshik ochiq qolsa, muzlatgichga namlik kiradi. Tarkibida namlik yuqori bo'lgan taom. 	<ul style="list-style-type: none"> Namlikni artib tashlang, eshikni uzoq vaqt ochiq qoldirmang. Taomlar yaxshilab o'ralgan bo'lsin.






Muzlatgichdan g'ayrioddiy shovqin chiqmoqdamni?


Markazga qo'ng'iroq qilishdan oldin quyida keltirilgan masalalarni ko'rib chiqing. Oddiy shovqingga bog'liq chaqiruvlar uchun foydalanuvchidan to'lov undiriladi.

Bu tovushlar normal holatdir.

- Amalni boshlash yoki tugatishda muzlatgich avtomobil o't olayotganiga o'xshash shovqin chiqarishi mumkin. Amal bajarilayotgan paytda tovushlar pasaydi.

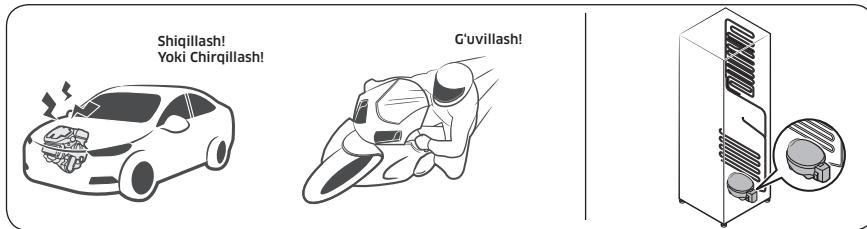

- Ventilyator ishlayotganida shunday tovushlar chiqishi mumkin. Muzlatgich belgilangan haroratga yetgach, ventilyator tovushi chiqmaydi.

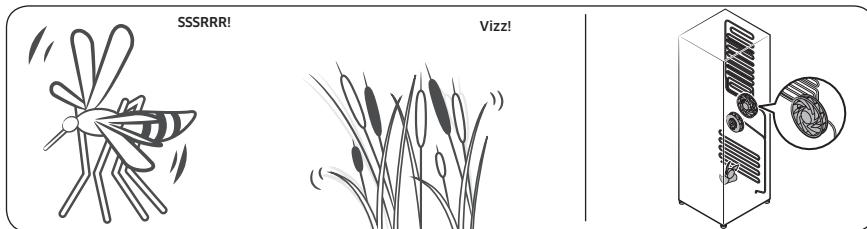


- Muzdan tushirish sikli davomida isitgichga suv to'mchilashi mumkin, natijada jizillash eshitiladi.




Nosoziliklarni bartaraf qilish

Nosozliklarni bartaraf qilish

- Muzlatgich sovitish yoki muzlatishi davomida sovitish moddasi quvurlardan o'tadi, natijada qaynash tovushi eshitiladi.

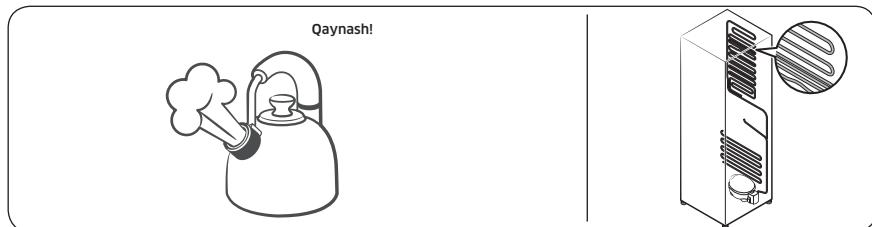

- Muzlatgich harorati oshishi yoki kamayishi mobaynida plastik qismlar qisqaradi yoki kengayadi, natijada tiqillagan tovush eshitiladi. Bunday shovqinlar muzdan tushirish sikli davomida yoki elektron qismlar ishlayotgan paytda chiqadi.

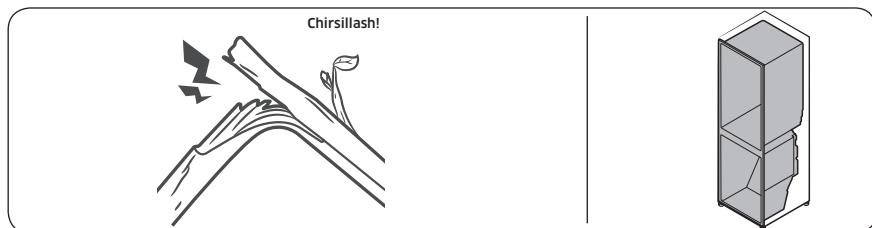

- Muz tayyorlagichli modellarda: Muz tayyorlagichini to'ldirish uchun suv klapani ochilsa, g'uvillash tovushi eshitilishi mumkin.
- Muzlatgich eshigini ochish yoki yopishda bosim o'zgarishi tufayli hushtak ovozi eshitilishi mumkin.



SmartThings (faqat tegishli modellarda)

Alomat	Harakat
Ilovalar marketida "SmartThings" ilovasi topilmadi.	<ul style="list-style-type: none"> SmartThings ilovasining dastaklanadigan versiyasi ishlab chiqaruvchi taqdim etadigan operatsion tizimni dastaklash siyosatiga binoan o'zgarishi mumkin. Bundan tashqari, SmartThings ilovasi yoki mavjud operatsion tizim versiyasidagi ushbu ilova dastaklaydigan funksiyalar uchun yangi ilovalarni yangilash siyosati foydalanish qulayligi yoki xavfsizlik sabablari tufayli to'xtatilishi mumkin.
SmartThings ilovasi ishlamayapti.	<ul style="list-style-type: none"> SmartThings ilovasi faqat tegishli modellarda ishlaydi. Eski Samsung Smart Refrigerator ilovasi Samsung Smart Home modellarida ulanmaydi.
SmartThings ilovasi o'rnatilgan, biroq muzlatkichga ulanmagan.	<ul style="list-style-type: none"> Ilovadan foydalanishingiz uchun Samsung hisob qaydnomasiga kirgan bo'lisingiz shart. Router normal ishlayotganiga ishonch hosil qiling. Sovitkich displayidagi Wi-Fi tasvirchasi o'chgan bo'lsa, bu tarmoq aloqasi hali o'rnatilmaganini bildiradi. Bu holda sovitkichni ulanish nuqtasiga (AP) ulab, ro'yxatdan o'tkazish uchun SmartThings ilovasidan foydalaning.
Ilova tizimiga kirib bo'lmayapti.	<ul style="list-style-type: none"> Ilovadan foydalanishingiz uchun Samsung hisob qaydnomasiga kirgan bo'lisingiz shart. Agar sizda Samsung hisob qaydnomasi bo'lmasa, uni yaratish uchun ekrandagi ko'sratmalarni bajaring.
Sovitkichni ro'yxatdan o'tkazmoqchi bo'lganimda xatolik xabari paydo bo'lmoqda.	<ul style="list-style-type: none"> Oson ulanish funksiyasi ulanish nuqtasidan (AP) uzoq masofada bo'lganligi yoki atrofdagi elektr muhiti xalaqit berishi tufayli amalga oshmasligi mumkin. Biroz kuting va qayta urining.
SmartThings ilovasi muzlatkichga ulandi, biroq ishga tushmayapti.	<ul style="list-style-type: none"> SmartThings ilovasidan chiqing va qaytadan ishga tushiring yoki routerni qaytadan ulang. Sovitkichni o'chiring va 1 daqiqadan so'ng uni qaytadan yoqing.
Wi-Fi belgisi yonib-o'chmoqda. ()	<ul style="list-style-type: none"> Ishlatishdan oldin sovitkichingizni SmartThings ilovasi bilan ulab oling. Ulanish muvaffaqiyatlari bo'lsa, indikator yonib-o'chishdan to'xtaydi. <ul style="list-style-type: none"> Agar ulana olmasangiz yoki ilovadan foydalanishni istamasangiz > tugmasini 10 soniya bosib turing. Indikator harorat displayida ko'rsatilgan "O FF (O'CHIQ)" belgisi bilan miltillashdan to'xtaydi.

Nosoziliklarni bartaraf qilish



Open Source Announcement

The software included in this product contains open source software. You may obtain the complete corresponding source code for a period of three years after the last shipment of this product by contacting our support team via <http://opensource.samsung.com> (Please use the "Inquiry" menu.) It is also possible to obtain the complete corresponding source code in a physical medium such as a CD-ROM; a minimal charge will be required.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/COMMON_TZ6_0/seq/0 leads to the open source license information as related to this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.



Ishlab chiqaruvchi	Samsung	
Model	RB53DG703E**	RB50DG602E**
* Yulduzcha(lar) variantlarni bildirib, (0-9) yoki (A-Z) orasida bo'ladi		
Energiya samaradorligi tasnifi	A++	A++
Elektron qurilma qvvat koeffitsienti	-	-
Energiya sarfi, kW/yillik	282	273
Barra mahsulotlarni saqlash uchun umumiy sig'imi [L]	370	340
Muzlatilgan mahsulotlarni saqlash uchun umumiy sig'imi [L]	122	122
Eng sovuq ajratish bo'limini belgilash simvoli		
Tovush balandligining moslashtirilgan darajasi, dBA	37	37

Faqat o'zbek uchun

Eslatma

Eslatma

Butun dunyo bo'ylab SAMSUNG bilan bog'laning

Agar Samsung mahsulotlari to'g'risida savol yoki fikrlaringiz bo'lsa, SAMSUNG kompaniyasining xaridolarga xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.

Mamlakat	Aloqa markazi	Veb-sayt
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/kz_ru/support
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799, 0799 (Uztelecom))	www.samsung.com/uz_ru/support
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/ru/support
GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/ru/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/ru/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	www.samsung.com/kz_ru/support
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 8888)	www.samsung.com/kz_ru/support
MONGOLIA	1800-25-55	www.samsung.com/kz_ru/support
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/ua/support/moldova



DA68-04780L-01