KAZ

# ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

КІРІКТІРІЛЕТІН ТҰМШАПЕШ

ПАЙДАЛАНБАС БҰРЫН НҰСҚАУЛЫҚТЫ МҰҚИЯТ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ

НҰСҚАУЛЫҚТЫ САҚТАП ҚОЙЫҢЫЗ

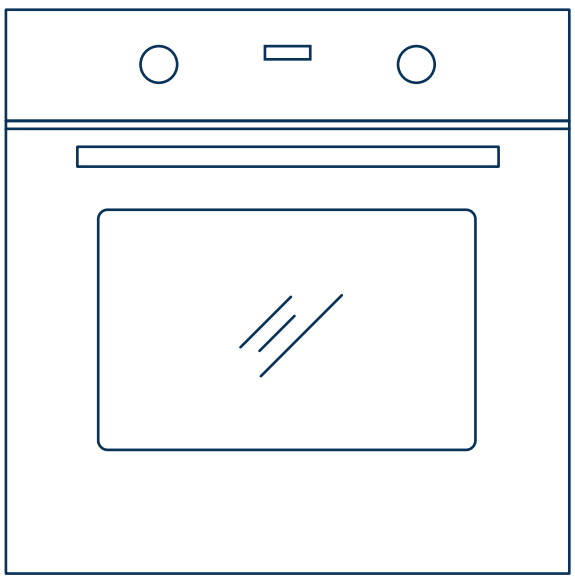

МОДЕЛІ
**MO21000GB**
**MO21000GW**
**MO210A4X**

Midea-ны таңдағаныңызға рахмет!

Жаңа Midea құрылғысын пайдаланбас бұрын, жаңа құрылғы ұсынатын барлық мүмкіндіктер мен функцияларды қалай қауіпсіз пайдалану керектігін білу үшін осы Нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.

# МАЗМҰНЫ


| | | |
|---|---|---|
| **ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ МЕН ҰСЫНЫСТАР** | ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ МЕН ҰСЫНЫСТАР | 01-03 |
| **ҚҰРЫЛҒЫНЫ ОРНАТУ** | Шкаф схемасы («Тік шкаф») | 04 |
| | Шкаф схемасы («Төменгі шкаф») | 05 |
| | Орнату бойынша маңызды нұсқаулар | 06 |
| | Орнату кезеңдері | 07 |
| **ҚҰРЫЛҒЫҒА ШОЛУ** | Тұмшапеш | 08 |
| | Аксессуарлар | 08 |
| | Аксессуарларды қолдану | 09 |
| **ҚҰРЫЛҒЫНЫ БАПТАУ** | Басқару панелі | 10 |
| | Алғашқы қолдану алдында | 11 |
| | Сағат параметрі | 11 |
| | Стандартты режим | 11 |
| | Режимді теңшеу | 12 |
| | Қол режимі | 12 |
| | Дыбыстық хабарландыру | 12 |
| | Пісіру ұзақтығы | 12 |
| | Пісіру уақытының аяқталуы | 13 |
| | Таймермен жұмыс | 13 |
| **КҮТІМНІҢ ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕРІ** | Құрылғыны тазалау | 14 |
| | Шамды ауыстыру | 14 |
| **АҚАУЛЫҚ СЕБЕБІН ІЗДЕУ ЖӘНЕ ТҮЗЕТУ** | АҚАУЛЫҚ СЕБЕБІН ІЗДЕУ ЖӘНЕ ТҮЗЕТУ | 15 |
| **ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА** | ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА | 15 |


**Ескерту нұсқаулары:** Бұл өнімді пайдаланбас бұрын осы Нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны кейінірек пайдалану үшін сақтаңыз. Бұйымды жетілдіру мақсатында конструкциясы мен техникалық сипаттамалары алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.
Толық ақпарат алу үшін дилерге немесе өндірушіге хабарласыңыз. Суреттер тек анықтама үшін берілген, өнімнің нақты көрінісін қараңыз.

# ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ МЕН ҰСЫНЫСТАР

БҰЛ ЕСКЕРТУЛЕР ҚАУІПСІЗДІК МҮДДЕСІ ҮШІН БЕРІЛГЕН. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ОРНАТПАС БҰРЫН НЕМЕСЕ ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА ОЛАРДЫ МҰҚИЯТ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ.
Осы құралдың ТИІМДІЛІГІ мен ҚАУІПСІЗДІГІН сақтау үшін мыналарды ұсынамыз:

- Сіз пешті сатып алған дүкен уәкілеттік берген қызмет көрсету орталықтарына ғана хабарласыңыз.
- Әрқашан түпнұсқа қосалқы бөлшектерді қолданыңыз

1. Пешті алғаш қосқан кезде жағымсыз иіс пайда болуы мүмкін. Бұл пештің ішінде қолданылатын майлау материалына байланысты. Жұмыс камерасын майлау материалының қалдықтарынан тазарту үшін 250 °C, 90 минут қалыпты пісіру функциясы бар бос құрылғыны іске қосыңыз.

2. Алғаш рет қолданған кезде аздап түтін мен иістің болуы қалыпты жағдай. Егер бұл орын алса, тағамды пешке салмас бұрын иіс кеткенше күту керек.

3. Өнімді ашық ортада пайдаланыңыз.

4. Пайдалану кезінде құрылғы мен оның қол жетімді бөліктері қызады. Қыздыру элементтеріне тиіп кетпеу үшін абай болу керек. 8 жасқа дейінгі балалар, егер олар үнемі бақылауда болмаса, құрылғыдан алыс болуы керек.

5. Егер бетінде жарықтар болса, электр тоғының соғуын болдырмау үшін құрылғыны өшіріңіз.

6. Бұл құралды 8 жастан асқан балалар, сондай-ақ физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдар, егер олар бақылауда болса немесе құралды қауіпсіз пайдалануға қатысты нұсқау берілсе және осы процесте туындайтын қауіпті түсінсе, пайдалана алады. Балалар құрылғымен ойнамауы керек. Құрылғыны тазалауды және оған қызмет көрсетуді балалар қараусыз жүргізбеуі тиіс.

7. Жұмыс кезінде құрылғы қатты қызады. Пештің ішіндегі қыздыру элементтеріне қолыңызды тигізіп алмау үшін абай болу керек.

8. Балалардың жұмыс істеп тұрған пешке жақындауына жол бермеңіз, әсіресе гриль қосылып тұрған кезде.

9. Пештің шамын ауыстырмас бұрын, электр тоғының соғу мүмкіндігін болдырмау үшін құрылғының өшірілгеніне көз жеткізіңіз.

10. Ажыратуға арналған құралдар қосу ерекшеліктеріне сәйкес стационарлық сымға салынуы тиіс.

11. Балалардың құрылғымен ойнамауын қадағалау керек.

12. Бұл аспап физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі, сондай-ақ тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдар (балаларды қоса алғанда), егер олар өздерінің қауіпсіздігіне жауапты адамнан аспапты пайдалану жөніндегі қадағалауды немесе нұсқаулықты алмаса, пайдалануларына арналмаған.

13. Пайдалану кезінде қол жетімді бөліктер қызып кетуі мүмкін. Кішкентай балаларды аулақ ұстау керек.

14. Барлық полюсті ажырату құралдары электр сымдарын қосу ережелеріне сәйкес бекітілген сымға салынуы керек.

15. Қуат сымы зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші, оның қызмет көрсету агенті немесе біліктілігі ұқсас адам ауыстыруы керек.

16. Тұмшапеш есігінің әйнегін тазалау үшін қатты, абразивті тазалағыштарды немесе өткір металл қырғыштарды пайдаланбаңыз, себебі олар бетті сызып тастауы мүмкін және әйнекті зақымдайды.

17. Осы пеш үшін ұсынылған температура зондын ғана пайдаланыңыз.

18. Бу тазалағышты пайдаланбаңыз.

19. Бұл құрылғы сыртқы таймер немесе бөлек қашықтан басқару жүйесі арқылы басқаруға арналмаған.

20. Сөрелермен жабдықталған тұмшапештерге арналған нұсқаулықта сөрелерді дұрыс орнату туралы ақпарат болуы керек.

21. Егер аяғыңызға аяқ киім кимесеңіз, пешті пайдаланбаңыз. Пешті дымқыл немесе су қолмен ұстамаңыз немесе аяғыңызды тигізбеңіз.

22. Тұмшапеш үшін: Пісіру кезінде пештің есігін жиі ашпаңыз.

23. Құралды уәкілетті техникалық маман орнатуы және іске қосуы керек. Өндіруші қате орналастырудан, сондай-ақ рұқсат етілмеген персоналдың бөгде адамдардың орнатуынан туындауы мүмкін залал үшін жауап бермейді.

24. Тұмшапештің есігі немесе тартпасы ашық тұрғанда оған ештеңе қоймаңыз, әйтпесе құрылғы теңгерімсіз болуы немесе есіктің сынуы мүмкін.

25. Құрылғының кейбір бөліктері жылуды ұзақ уақыт сақтай алады; ыстыққа тікелей әсер ететін нүктелерді ұстамас бұрын, оның суығанын күту керек.

26. Құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланбайтын болсаңыз, оны электр желісінен ажырату ұсынылады.

## СӘЙКЕСТІК ДЕКЛАРАЦИЯСЫ

Пешті қаптамадан шығарғаннан кейін оның зақымдалмағанын тексеріңіз. Егер сізде күмән туындаса, оны пайдаланбаңыз: білікті маманға хабарласыңыз. Пластикалық пакеттер, полистирол немесе шегелер сияқты орауыш материалдарды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз, себебі олар балалар үшін қауіпті.

## ӨНІМДІ ҚАЙТА ӨҢДЕУ

Өнімдегі немесе пайдаланушы нұсқаулығындағы бұл таңба оның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін құрылғыны тұрмыстық қалдықтардан бөлек тастау керектігін білдіреді. Жергілікті деңгейде қалдықтарды шығарудың жеке жүйесі бар. Қосымша ақпарат алу үшін жергілікті билікке немесе өнімді сатып алған сатушыға хабарласыңыз.

Пешті орауыштан шығарған кезде, құрылғыға зақым келмегеніне көз жеткізіңіз. Егер күмәніңіз болса, оны қолданбаңыз: білікті техникпен кеңесіңіз. Пластикалық пакеттер, полистирол немесе шегелер сияқты орау материалдарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз, себебі олар балалар үшін қауіпті.

# ҚҰРЫЛҒЫНЫ ОРНАТУ

Осы Нұсқаулықтағы құрылғы мен кескіндер арасында қандай да бір айырмашылықтар болған жағдайда, құрылғы басым күшке ие.

## Шкафтың орналасуы («Тік шкаф»)

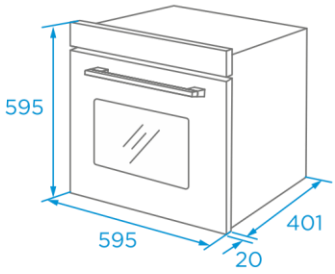


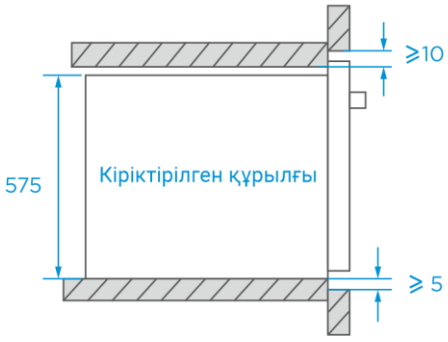


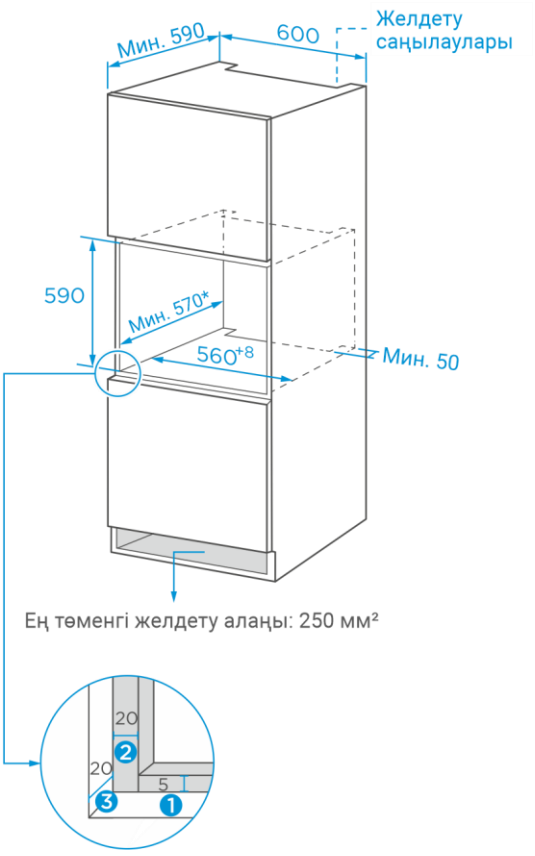


1. Есік панелінің үстіңгі және астыңғы жағына сәйкесінше 5 мм қалдырыңыз.
2. Сол және оң жақтағы есік тақтасы үшін 20 мм қалдырыңыз.
3. Есік тақтасының қалыңдығы үшін 20 мм қалдырыңыз.

1. Шкаф панелінің қалыңдығы 20 мм.
2. Егер розетка құрылғының артқы жағына орнатылса, шкаф саңылауының тереңдігін кемінде 590 мм-ден 620 мм-ге дейін арттыру керек.
3. Сызбалардағы өлшемдер мм-де көрсетілген.

## Шкафтың орналасуы («Төменгі шкаф»)

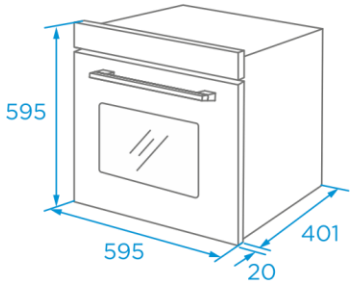


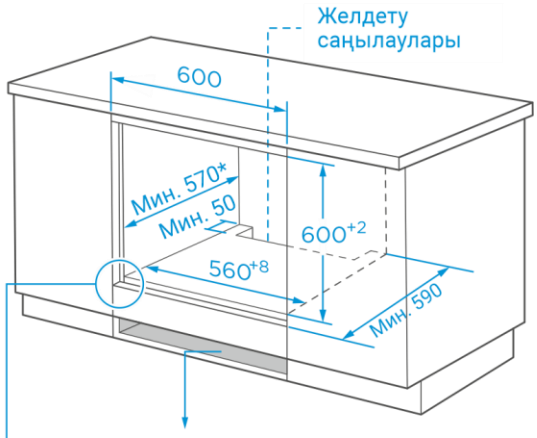


Ең төменгі желдету алаңы: 250 мм²

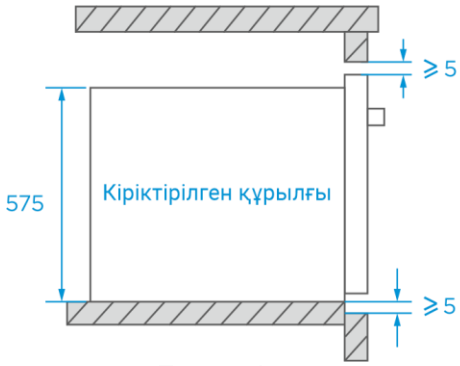


Панельсіз

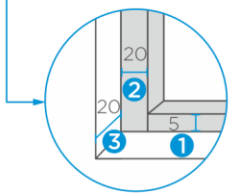


❶ Есік панелінің үстіңгі және астыңғы жағына сәйкесінше 5 мм қалдырыңыз.

❷ Сол және оң жақтағы есік тақтасы үшін 20 мм қалдырыңыз.

❸ Есік тақтасының қалыңдығы үшін 20 мм қалдырыңыз.

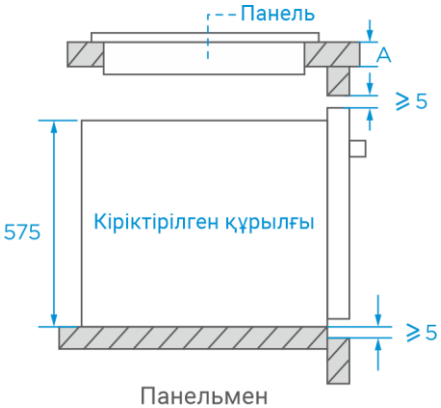


Панельмен

Құрылғы плитаның астына орнатылса, жұмыс үстелінің минималды қалыңдығы A төменде келтірілген:

| Пісіру панелінің түрі | Үстел үсті A |
|---|---|
| Индукциялық пісіру панелі | 37 мм |
| Толық беті бар индукциялық пісіру панелі | 47 мм |
| Газды пісіру панелі | 30 мм |
| Электр пісіру панелі | 27 мм |

1. Шкаф панелінің қалыңдығы 20 мм.
2. Егер розетка құрылғының артқы жағына орнатылса, шкаф саңылауының тереңдігін кемінде 590 мм-ден 620 мм-ге дейін арттыру керек.
3. Сызбалардағы өлшемдер мм-де көрсетілген.

## Орнату бойынша маңызды нұсқаулар

**[Міндетті түрде]**

1. Бұл құрылғының қауіпсіз жұмысына тек осы орнату нұсқауларына сәйкес кәсіби түрде орнатылған жағдайда ғана кепілдік беруге болады. Орнатушы қате орнатудан туындаған кез келген зақым үшін жауап береді.
2. Бүкіл орнату процесі екі кәсіби орнатушының қатысуын талап етеді. Орнату кезінде сызаттар немесе электр тоғының соғуын болдырмау үшін құрғақ қорғаныс қолғаптарын киіңіз.
3. Орнатылған қондырғылар 90°C-қа дейін, ал іргелес қондырғылардың қасбеттері 70°C-қа дейін ыстыққа төзімді болуы керек.
4. 16 А розеткасын пайдаланыңыз.

**[Тыйым салынған]**

1. Құрылғыны сәндік немесе ас үй шкафының есігінің артына орнатпаңыз, себебі бұл құрылғының қызып кетуіне әкелуі мүмкін.
2. Қаптаманы ашқаннан кейін құралдың зақымдалуын тексеріңіз. Тасымалдау кезінде зақымдалған құрылғыны қоспаңыз.
3. Құралдың желдеткіш саңылауын және шкаф пен аспап арасындағы саңылауды жаппаңыз.
4. Құралды жылжытқанда немесе орнатқанда өте сақ болыңыз. Ол өте ауыр, құрылғыны есік тұтқасынан көтермеңіз.
5. Қуат сымы немесе аша зақымдалған болса, өртті, электр тоғының соғуын немесе басқа жарақаттарды болдырмау үшін құрылғыны пайдалануды дереу тоқтатыңыз.

**[Ескерту]**

1. Құрылғыны немесе шкафтарды зақымдамау үшін құрылғыны жылжытқанда немесе орнатқанда өте сақ болыңыз.
2. Құралды қолданар алдында камерадан барлық орауыш материалдар мен керек-жарақтарды алып тастаңыз.
3. Қуатты оңай ажырату үшін розетка пайдаланушыларға қолжетімді болуы керек (мысалы, шкафтың жанында).
4. Орнату аяқталғаннан кейін қуат ашасы розеткаға мықтап қосылғанына көз жеткізіңіз.
5. Шкафтың тереңдігіне қойылатын талаптарды «Шкаф өлшемдері» бөлімінен қараңыз. Шкафтың төменгі панелі мен артқы панель (немесе қабырға) арасындағы саңылау кемінде 50 мм болуы керек.

## ОРНАТУ КЕЗЕҢДЕРІ

1. Шкафты «Шкаф схемасына» сәйкес орнатыңыз.
2. Орнатпас бұрын жарамды розетка мен тиісті жерге тұйықталудың бар-жоғын тексеріп, шкафтың өлшемдері орнату талаптарына сәйкес келетіндігін тексеріңіз.
3. Құрылғыны асүйдегі белгіленген орындарға қойып, оны тік шкафқа орнатыңыз және қуат көзін қосыңыз.
4. Бекіту саңылауларын табу үшін құрылғының есігін ашып, құрылғының бүйір жақтауына қараңыз (позиция жоғарыда көрсетілген).
5. Құрылғыны шкафқа екі резеңке A штепселымен және құрылғыға кіретін B бұрандаларымен бекітіңіз.

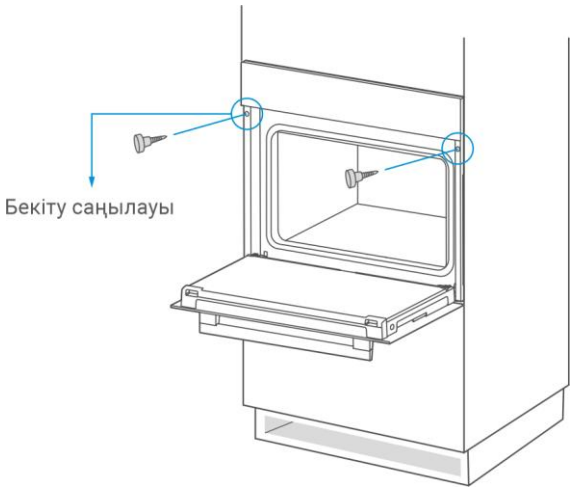

# ҚҰРЫЛҒЫҒА ШОЛУ

## Тұмшапеш

Тағамды пештен шығарған кезде күйіп қалмас үшін жылу өткізбейтін қолғап киіңіз!

Пештің есігі ашылған кезде буға назар аударыңыз. Буды бетіңізге тигізбеу үшін есікті сәл бұрышпен ашыңыз.

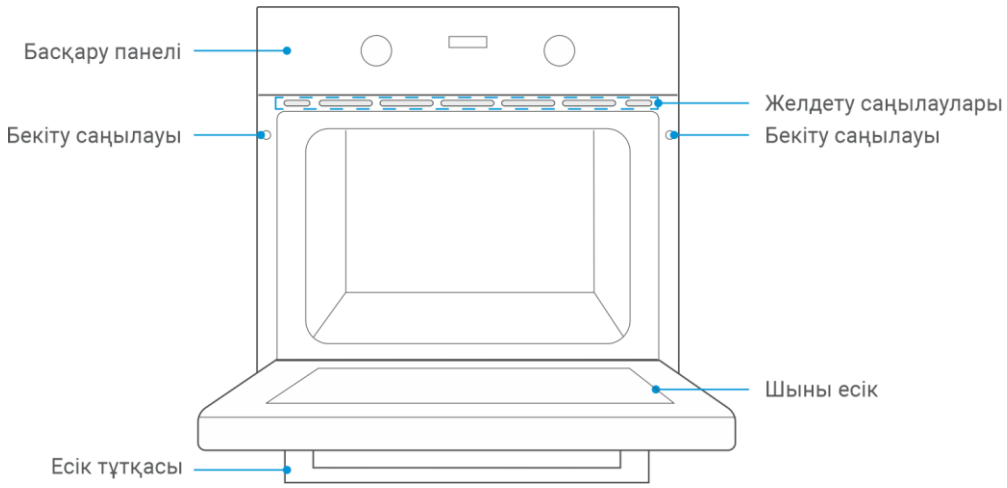


## Аксессуарлар

**Гриль торы**

Тамақты грильде пісіріңіз немесе ыстыққа төзімді ыдыстарды қойыңыз



**Гриль науасы**

Тағамның үлкен бөліктерін дайындаңыз немесе тамшылап жатқан тағам массасын жинау үшін пайдаланыңыз



**Қысқыштар**

Гриль науасы мен гриль торын алу үшін

(Тек кейбір үлгілер үшін)



**Кішкене гриль торы**

Тағамның кішкене бөліктерін дайындаңыз

(Тек кейбір үлгілер үшін)



**Қуыруға арналған себет (аэрогриль)**

Жоғарғы конвекциясы бар пайдалануға арналған арнайы себет

## **Аксессуарларды қолдану** (Тек кейбір үлгілер үшін)

Пештің дұрыс жұмыс істеуі үшін гриль торын және гриль науасын тек бірінші және бесінші деңгейлердің арасына қою керек. Бірге қолданған кезде гриль табасын гриль торының астына қойыңыз.

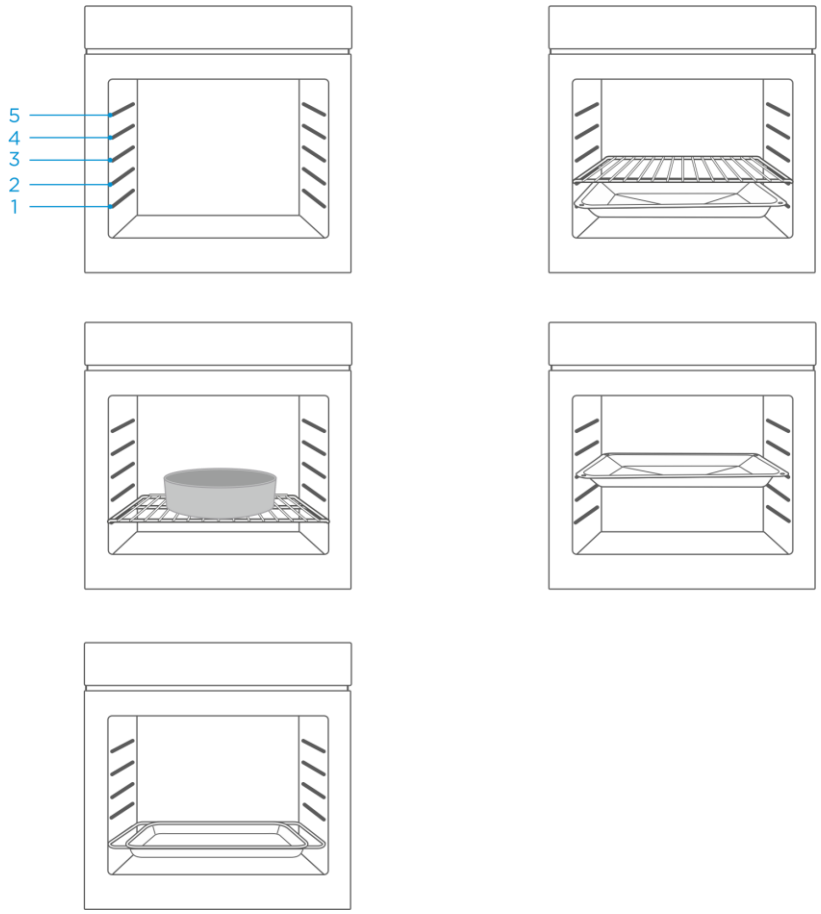


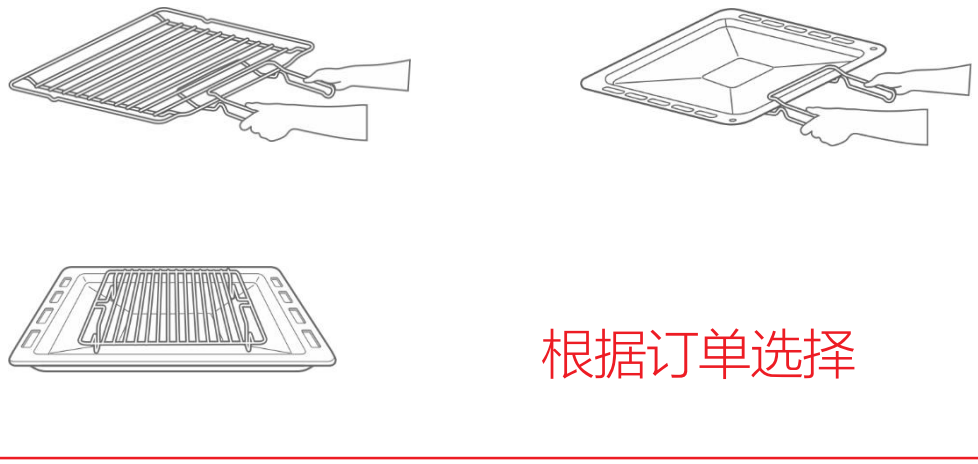

## Басқару панелі

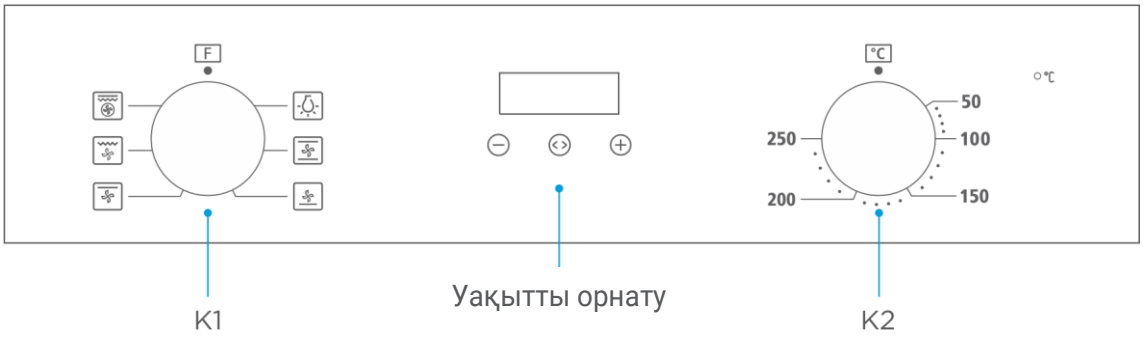


K1: Пеш функцияларын таңдауға арналған.
K2: Температураны орнату үшін.
Уақыт параметрі: Пісіру уақытын орнатуға арналған.

| Функция | Функция сипаттамасы |
|---|---|
| **Шам** | Дайындау процесін жарықтандыру кезінде бақылауға болады сонымен қатар тағамды еріту үшін пайдалануға болатын желдеткіш жұмыс істейді. |
| **Дәстүрлі + желдеткіш** | Желдеткіштер мен жылыту элементтері жылудың біркелкі енуін қамтамасыз етеді және тағамдарға қажетті түс береді. Ет тағамдарының барлық түрлерін пісіруге жарамды. |
| **Төменгі қыздыру + желдеткіш** | Пештің төменгі жағындағы қыздыру түтігі қыздыруды қамтамасыз етеді, ал желдеткіш жылудың тағамға тез енуіне ықпал етеді. Ол негізінен жылуды сақтау және тағамдарға қажетті түс беру үшін қолданылады. |
| **Жоғарғы қыздыру + желдеткіш** | Пештің жоғарғы жағындағықандай қыздыру түтігі қыздыруды қамтамасыз етеді, ал желдеткіш жылудың тағамға тезірек енуіне ықпал етеді. Ол негізінен тағамдарға түс беру және кішкене бөліктерді пісіру үшін қолданылады. |
| **Гриль + желдеткіш** | Қыздыру элементі желдеткішпен жұптастырылған. Ол негізінен пісірме үшін қолданылады. |
| **Қос гриль + конвекция** | Жұмыс камерасындағы қыздырылған май ауамен ауыстырылады, ол жабық қуыста жылдам айналатын жылу ағынын қалыптастырады, бұл тағамдардың қажетті дайындық дәрежесін береді және сонымен бірге ыстық ауа өнімдердің бетінен ылғалды алып кетеді, бұл тағамдарды шамамен қуыру әсеріне қол жеткізуге мүмкіндік береді. |

## Алғашқы қолдану алдында

1. Пеш дұрыс орнатылғанға дейін оны пайдалануға тыйым салынады.
2. Өрттің алдын алу үшін тасымалдауға арналған барлық қорғаныс материалдарын алып тастаңыз және пештің қаптама материалдары мен керек-жарақтарының қалдықтарынан (мысалы, көбік, картон, гриль табасы, гриль торы және т. б.) босатылғанына көз жеткізіңіз.
3. Пештің қуысы мен керек-жарақтарын сабынды сумен және жұмсақ шүберекпен тазалаңыз.
4. Жоғары желдетуді қамтамасыз ету үшін ас үй терезелері мен сорғыларды ашыңыз.
5. Балалар мен үй жануарларын ас үйден алыс ұстаңыз және көрші бөлмелердің есіктерін жабыңыз.
6. Қуат көзін қосқаннан кейін пісіру камерасындағы иістерді кетіру үшін пеш режимін, төмендегі кестеде көрсетілген уақыт пен температураны қосыңыз.
7. Бірінші рет қолданғаннан кейін пештің есігін сәл бұрышпен ашып, салқындату аяқталғанша күтіңіз.

| Функция | Температура | Уақыт |
|---|---|---|
| Дәстүрлі + желдеткіш | 250 °C | 0.5 сағат |

## Сағат параметрі

Пешті электр желісіне бірінші рет қосқанда уақытты орнату керек.

Ескерту: Сағаттық диапазон 24 сағатты құрайды.

1. Сағатты орнату үшін "⊖" немесе "⊕" түймесін басыңыз.
2. Сағат параметрін растау үшін "‹›" түймесін басыңыз.
3. Минуттарды орнату үшін "⊖" немесе "⊕" түймесін басыңыз.
4. Сағатты орнатуды аяқтау үшін "‹›" түймесін басыңыз.

## Стандартты режим

1. Пеш функцияларын таңдау үшін K1 тұтқаны бұраңыз.
2. Температураны реттеу үшін K2 тұтқаны бұраңыз.
3. Режимді теңшеу.
4. Пісіру аяқталғаннан кейін барлық тұтқаларды "●" күйіне бұраңыз.

Ескертпелер

1. Пісіру кезінде шам әрқашан қосулы болады. Егер сіз шамды өшіргіңіз келсе, K1 тұтқасын "●" күйіне бұраңыз.

## Режимді теңшеу

Күту режимінде қолмен режимге кіру үшін "⟨⟩" түймесін 3 секунд басып тұрыңыз, " " белгішесі жанады.
Қолмен режимде таңдау режиміне кіру үшін "⟨⟩" түймесін басыңыз:
**қолмен → таймер → ұзақтық → аяқталу → қолмен**.
Келесі автоматты дайындау режимдерін орнатуға болады: жартылай автоматты: **dur** немесе **End**, және толық автоматты: **dur + End**. Егер дисплейде " " белгішесі көрсетілмесе, пеш жұмыс істемейді немесе қызбайды. Дисплейде " " белгішесі пайда болған жағдайда ғана пеш жұмыс істейді немесе қызады.

### Ескертпелер

1. Қол режимі — пісіру уақытын пайдаланушы басқарады.
2. Таймер (Minute minder) — аяқталу уақыт кезеңі үшін дыбыстық еске салғышты орнатуға болады.
3. Ұзақтық (dur) — Пешті қажетті уақыт диапазонында пісіру үшін орнатуға болады.
4. Соңы (End) - пешті қалаған уақытқа дейін пісіретін етіп теңшеуге болады.

## Қол режимі

Қолмен режимде тек тәулік уақыты мен " " белгісі көрсетіледі. (Қолмен режимде тек ағымдағы күннің уақыты мен " " белгісі жанады.) Пеш әрқашан жұмыс істейді және пісіру уақытын пайдаланушы бақылайды.

### Ескертпелер

1. Қол режимінде 5 сағат әрекетсіздіктен кейін көрсетілген уақыт жыпылықтай бастайды. 10 сағат әрекетсіздіктен кейін құрылғы күту режиміне оралады.
2. Уақыт жыпылықтап тұрса және сіз қолмен режимді қайта пайдаланғыңыз келсе, "⊖" немесе "⊕" түймесін басыңыз.

## Дыбыстық хабарландыру

Бұл режим тек еске түсіру функциясы ретінде пайдаланылады.

1. Минуттық таймер функциясын таңдау үшін "⟨⟩" түймесін басыңыз. Экранда сәйкес белгілер жыпылықтайды " " " ▪ ".
2. Дабыл уақытының параметрлеріне кіру үшін "⊖" немесе "⊕" түймесін басыңыз (орнату әдісі "Сағат параметрлері" бөлімімен бірдей).
3. Орнатқаннан кейін дабыл параметрін растау үшін "⟨⟩" түймесін басыңыз, ал белгішесі " " әрдайым қосулы болады.
4. Уақыт аяқталғанда, дыбыстық сигнал еске түсіру үшін сигнал береді және экранда белгішесе " " жыпылықтайды. Осы кезде еске салғыштан бас тарту үшін кез келген түймені басыңыз.

## Пісіру ұзақтығы

Егер ұзақтық режимі (dur) 1 сағатқа орнатылса, пісіру 1 сағаттан кейін аяқталады.

1. Экранда "dur" пайда болғанша "⟨·⟩" түймесін үздіксіз басыңыз.
2. "dur" режимінде уақытты орнату режиміне өту үшін "−" немесе "+" түймесін басыңыз (орнату әдісі «Сағат параметрімен» бірдей). Максималды орнату уақыты — 10 сағат.
3. Уақытты орнату расталғаннан кейін іске қосу үшін "⟨·⟩" түймесін басыңыз. Осы уақытта " ≋ " және " A " белгішелері әрқашан қосулы болады.
4. Егер ұзақтық режимі (dur) 1 сағатқа орнатылса, 1 сағаттан кейін пісірудің аяқталғанын көрсететін дыбыстық сигнал шығады және " A " белгішесі жыпылықтайды.
5. Осы кезде күту режиміне оралу үшін кез-келген пернені басыңыз, дыбыстық ескертуді тоқтатыңыз, содан кейін " A " белгішесі жоғалады.

## Пісіру уақытының аяқталуы

Пісіру ағымдағы уақытта басталып, белгіленген уақытта аяқталады.

1. Экранда "End" пайда болғанша "⟨·⟩" түймесін басыңыз.
2. Режимнің аяқталу уақыты параметріне кіру үшін "−" немесе "+" түймесін басыңыз (орнату әдісі "Сағат параметрлері" бөлімімен бірдей).
3. Уақытты орнату расталғаннан кейін іске қосу үшін "⟨·⟩" түймесін басыңыз. Осы уақытта " ≋ " және " A " белгішелері әрқашан қосулы болады.
4. Аяқталу уақыты жүйелік сағат уақытымен сәйкес келгенде, пісірудің аяқталғанын көрсететін дыбыстық сигнал шығады. " ≋ " белгішесі жоғалып, " A " белгішесі жыпылықтайды.
5. Осы кезде күту режиміне оралу, дыбыстық ескертуді тоқтату үшін кез-келген пернені басыңыз, сонда " A " белгішесі жоғалады.

## Таймермен жұмыс

1. Уақытты орнатқан кезде "−" немесе "+" түймесін 3 секунд басып тұрыңыз, уақытты үздіксіз көбейту немесе азайту үшін.
2. Дабыл немесе автоматты пісіру режимінде барлық режим параметрлерін болдырмау және күту режиміне өту үшін "+" және "⟨·⟩" түймелерін дыбыстық сигналға дейін басып тұрыңыз.
3. Таймер режимін орнату кезінде 5 минут ішінде ештеңе орындалмаса, ол қолмен режимге оралады.
4. Әрбір функцияны орнатқан кезде ағымдағы параметрден бас тарту және қолмен режимге өту үшін "⟨·⟩" түймесін 3 секундтан астам басып тұрыңыз.
5. Таймер режимін орнату кезінде дабыл және автоматты пісіру режимдерінің біреуін ғана таңдауға болады.

# КҮТІМНІҢ ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕРІ

## Құрылғыны тазалау

Тазалау және техникалық қызмет көрсету алдында электр қуатын өшіріңіз. Пештің қызмет ету мерзімін қамтамасыз ету үшін тамақ пісіргеннен кейін профилактикалық тазалауды уақтылы жүргізіңіз.

Тазалау кезеңдері келесідей:

1. Ас дайындап болғаннан кейін пештің толық суығанын күтіңіз.
2. Пештің керек-жарақтарын алыңыз, жылы сумен шайыңыз және құрғатыңыз.
3. Тұмшапештің қуысынан тағам қалдықтары мен май дақтарын кетіріңіз.
4. Пештің бетін жуғыш затпен суланған жұмсақ шүберекпен сүртіп, құрғатып сүрту керек.

### Ескертпелер

1. Пеш пен оның керек-жарақтарына зақым келтірмеу үшін өткір тазалау құралдарын, қатты щеткаларды немесе агрессивті тазалау құралдарын пайдаланбаңыз.
2. Есік әйнегін тазалау үшін қатты тазалағыш заттарды немесе өткір металл шпательдерді пайдаланбаңыз.

## Шамды ауыстыру

1. Пештен қуат көзін өшіріп, ажыратыңыз. Ішкі бөліктерге қол тигізбес бұрын олардың салқын екеніне көз жеткізіңіз.
2. Шамның қақпағын сағат тіліне қарсы бұрау арқылы алыңыз (ол тығыз болуы мүмкін екенін ескеріңіз), шамды сол түрдегі жаңасымен ауыстырыңыз.
3. Жаңа шамды салыңыз, ол 300 °C температураға төзімді болуы керек. Шамдарды ауыстыру үшін жергілікті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
4. Күмәніңіз болса, білікті электриктің көмегіне жүгініңіз.

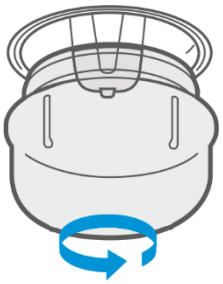

**Ескерту**

Электр тоғының соғуын болдырмау үшін құрылғының өшірілгенін және құрылғының толығымен салқындағанын тексеріңіз.

## АҚАУЛЫҚ СЕБЕБІН ІЗДЕУ ЖӘНЕ ТҮЗЕТУ

Егер мәселені шешу мүмкін болмаса немесе басқа мәселелер туындаса, қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз.

| Мәселе | Ықтимал себеп | Шешім |
|---|---|---|
| Іске қосу мүмкін емес | • Қуат қосылмаған | • Қуат көзін қосыңыз |
| | • Негізгі қуат қосқышы қосылмаған | • Қуат қосқышын қосыңыз |
| | • Пештің есігі жабылмаған | • Пештің есігін жабыңыз |
| Шам жанбайды | • Ол сынған | • Тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз |
| Күшті иіс немесе түтін бар | • Алғашқы қосу | • Өңдеуді қажет етпейді |
| Тамақ пісірілмеген | • Температура тым төмен | • Жоғары температураны пайдаланыңыз |
| | • Тамақ бөліктері тым үлкен | • Тамақты кішкене бөліктерде пісіріңіз немесе пісіру уақытын көбейтіңіз |
| Күйген немесе біркелкі емес пісірілген тағам | • Температура тым жоғары орнатылған немесе қыздыру уақыты тым ұзақ | • Температураны немесе пісіру уақытын реттеңіз |
| | • Тағам қыздыру элементіне тым жақын орналасқан | • Керек-жарақтарды орналастыру қабаттарын теңшеу |
| Жылыту тоқтағаннан кейін желдеткіш жұмысын тоқтатқан жоқ | • Жылуды тарату үшін желдеткішті үрлеуді кешіктіру | • Өңдеуді қажет етпейді |

## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

| | |
|---|---|
| Моделі: | MO21000GB/MO21000GW/MO210A4X |
| Пайдалы көлемі: | 67 л |
| Номиналды кернеу: | ~220-240 В |
| Номиналды жиілігі: | 50-60 Гц |
| Электр энергиясы: | 2.05 кВт |

根据铭牌与能效标贴实际参数填写

## ДҰРЫС КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Өнімдегі немесе орамдағы бұл таңба, өнімнің қарапайым тұрмыстық қалдықтар қатарына жатпайтынын және істен шыққаннан кейін, электрлік немесе электрондық жабдықты қайта өңдеуге арналған тиісті жинау орнына өткізу керектігін көрсетеді. Ескі құрылғыларды жинау және қайта өңдеу біздің табиғи ресурстарды сақтауға маңызды үлес қосады және экологиялық таза және зиянсыз қоқысқа шығаруды қамтамасыз етеді.

EAC

Өнім Кеден одағының тиісті техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес сертификатталған.


**ӨНДІРУШІ:**
GUANGDONG MIDEA KITCHEN
APPLIANCES MANUFACTURING CO., LTD
No.6, Yong An Road, Beijiao, Shunde,
528311 Foshan, Guangdong, P.R.China

**ҚР-ҒА ИМПОРТТАУШЫ:**
“TECHNOMAN” ЖШС
Алматы қ., Бурундайская к., 93 А
Тел.: +7(727) 223 03 65
ҚР бойынша қолдау орталығы:
8 800 004 04 94
Веб-сайт: www.mideakz.com



Өнімнің сыртқы түрін, түсі мен техникалық мәліметтерін, өндіруші тұтынушыға алдын ала ескертусіз өзгерте алады.


Midea

ӨЗІҢДІ ҮЙДЕГІДЕЙ СЕЗІН

RUS

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**ВСТРАИВАЕМЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ**

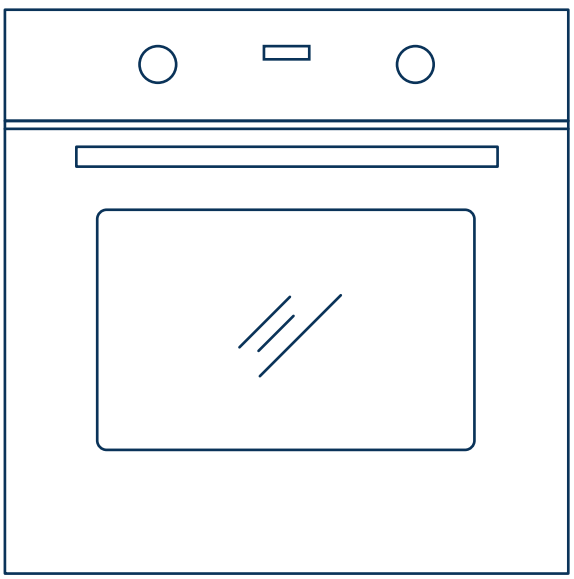

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ

СОХРАНИТЕ ЕЁ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

МОДЕЛЬ
**MO21000GB**
**MO21000GW**
**MO210A4X**

Благодарим вас за выбор компании Midea!

Перед использованием нового устройства Midea, внимательно прочитайте данное Руководство, чтобы убедиться, что вы знаете, как безопасно использовать все возможности и функции, которые предлагает ваше новое устройство.

# СОДЕРЖАНИЕ


| | | |
|---|---|---|
| **МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ** | МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ | 01-03 |
| **УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА** | Схема шкафа («Вертикальный шкаф») | 04 |
| | Схема шкафа («Нижний шкаф») | 05 |
| | Важные инструкции по установке | 06 |
| | Этапы установки | 07 |
| **ОБЗОР УСТРОЙСТВА** | Духовой шкаф | 08 |
| | Аксессуары | 08 |
| | Использование аксессуаров | 09 |
| **НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВА** | Панель управления | 10 |
| | Перед первым использованием | 11 |
| | Настройка часов | 11 |
| | Стандартный режим | 11 |
| | Настройка режима | 12 |
| | Ручной режим | 12 |
| | Звуковое оповещение | 12 |
| | Продолжительность приготовления | 13 |
| | Время окончания приготовления | 13 |
| | Работа с таймером | 13 |
| **ОБЩИЕ ПРАВИЛА УХОДА** | Чистка устройства | 14 |
| | Замена лампы | 14 |
| **ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ** | ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ | 15 |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 15 |


**Предупреждающие указания:** Перед использованием данного устройства, пожалуйста, внимательно прочитайте данное Руководство и сохраните его для дальнейшего использования. Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления в целях усовершенствования устройства.

Для получения подробной информации проконсультируйтесь с дилером или производителем. Иллюстрации приведены только для справки, пожалуйста, обратитесь к фактическому внешнему виду устройства.

# МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ

ЭТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИВЕДЕНЫ В ИНТЕРЕСАХ БЕЗОПАСНОСТИ. ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИХ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТРОЙСТВА.
Для поддержания ЭФФЕКТИВНОСТИ и БЕЗОПАСНОСТИ данного устройства мы рекомендуем:

- Обращаться только в сервисные центры, уполномоченные магазином, в котором вы приобрели плиту.
- Всегда используйте оригинальные запасные части.

1. При первом включении печи может появиться неприятный запах. Это связано со смазочным материалом, используемым внутри духовки. Пожалуйста, запустите пустое устройство с функцией обычного приготовления на 250 °C, 90 минут, чтобы очистить рабочую камеру от остатков смазочного материала.

2. При первом использовании совершенно нормально, что будет наблюдаться небольшой дым и запах. Если это произойдет, вам просто нужно подождать, пока запах исчезнет, прежде чем помещать продукты в печь.

3. Пожалуйста, используйте устройство в открытой среде.

4. Во время использования устройство и его доступные части нагреваются. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать прикосновения к нагревательным элементам. Дети младше 8 лет должны находиться вдали от устройства, если они не находятся под постоянным присмотром.

5. Если на поверхности имеются трещины, выключите устройство во избежание поражения электрическим током.

6. Данным устройством могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостаточным опытом и знаниями, если они находятся под присмотром или проинструктированы относительно безопасного использования устройства и понимают опасность, возникающую при этом. Дети не должны играть с устройством. Чистка и обслуживание устройства не должны производиться детьми без присмотра.

7. Во время работы устройство сильно нагревается. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не прикасаться к нагревательным элементам внутри печи.

8. Не позволяйте детям приближаться к работающей духовке, особенно когда включен гриль.

9. Перед заменой лампы духовки убедитесь, что устройство выключено, чтобы избежать возможности поражения электрическим током.

10. Средства для отключения должны быть встроены в стационарную проводку в соответствии со спецификациями подключения.

11. Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с устройством.

12. Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также с недостаточным опытом и знаниями, если они не получили надзор или инструкции по использованию устройства от лица, ответственного за их безопасность.

13. Во время использования доступные части могут нагреваться. Маленьких детей следует держать подальше.

14. В соответствии с правилами устройства электропроводки в стационарную проводку должны быть встроены средства отключения всех полюсов.

15. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или лицом с аналогичной квалификацией во избежание опасности.

16. Не используйте для чистки стекла дверцы духовки жесткие абразивные чистящие средства или острые металлические скребки, так как они могут поцарапать поверхность, что может привести к повреждению стекла.

17. Используйте только температурный зонд, рекомендованный для данной печи.

18. Не следует использовать пароочиститель.

19. Данное устройство не предусмотрено для управления с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.

20. Инструкции для духовых шкафов, оснащенных полками, должны содержать сведения о правильной установке полок.

21. Не пользуйтесь духовкой, если на ноги не надета обувь. Не прикасайтесь к печи мокрыми или влажными руками, или ногами.

22. Для духового шкафа: Во время приготовления не следует часто открывать дверцу духовки.

23. Устройство должно быть установлено уполномоченным техническим специалистом и введено в эксплуатацию. Производитель не несёт ответственности за ущерб, который может быть вызван неправильным размещением, а также установкой неуполномоченным персоналом посторонними лицами.

24. Когда дверца или ящик духовки открыты, не следует ничего на них ставить, иначе можно разбалансировать устройство или сломать дверцу.

25. Некоторые части устройства могут сохранять тепло в течение длительного времени; необходимо подождать, пока оно остынет, прежде чем прикасаться к точкам, которые подвергаются прямому воздействию тепла.

26. Если вы не будете пользоваться устройством в течение длительного времени, рекомендуется выключить его из розетки.

## ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Распаковав печь, убедитесь, что она не получила никаких повреждений. Если у вас есть какие-либо сомнения, не эксплуатируйте её: обратитесь к квалифицированному специалисту. Храните упаковочные материалы, такие как пластиковые пакеты, полистирол или гвозди, в недоступном для детей месте, поскольку они опасны для детей.

## УТИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Этот символ на изделии или в Руководстве по эксплуатации указывает на то, что по окончании срока службы ваше устройство следует утилизировать отдельно от бытовых отходов. На местном уровне существует отдельная система утилизации отходов. Для получения дополнительной информации обратитесь в местный орган власти или к продавцу, где вы приобрели устройство.

При распаковке духового шкафа убедитесь, что устройство не получило никаких повреждений. Если у вас есть какие-либо сомнения, не используйте его: обратитесь к квалифицированному специалисту. Храните упаковочные материалы, такие как пластиковые пакеты, полистирол или гвозди, в недоступном для детей месте, поскольку они опасны для детей.

# УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА

В случае каких-либо различий между устройством и изображениями в данном Руководстве, преимущественную силу имеет устройство.

## Схема шкафа («Вертикальный шкаф»)

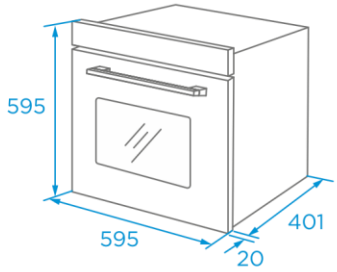


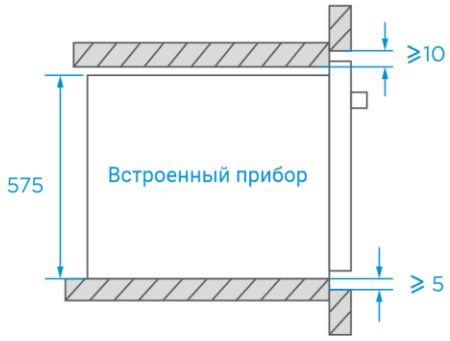


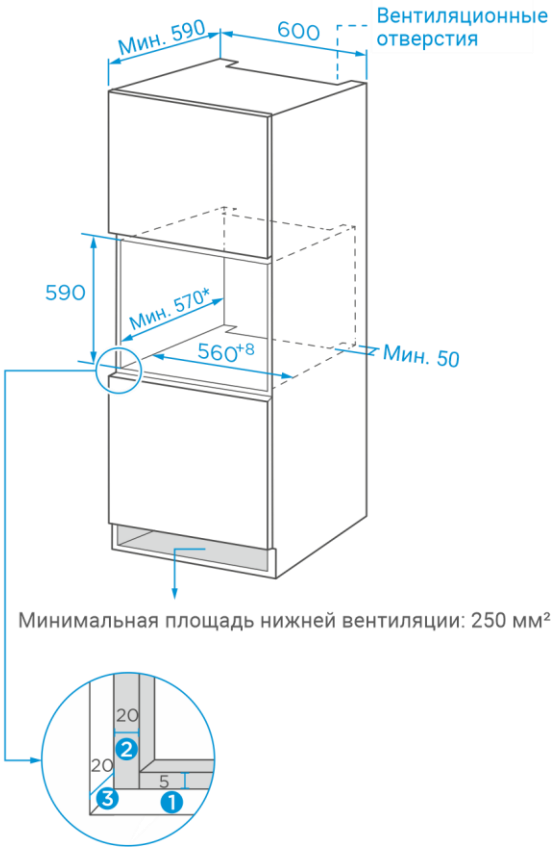


1. Оставьте 5 мм для дверной панели сверху и снизу соответственно.
2. Оставьте 20 мм для дверной панели слева и справа соответственно.
3. Оставьте 20 мм на толщину дверной панели.

1. Толщина панели шкафа составляет 20 мм.
2. Если розетка установлена на задней стороне устройства, глубина проёма шкафа должна быть увеличена минимум с 590 мм до 620 мм.
3. Размеры на рисунках указаны в мм.

## Схема шкафа («Нижний шкаф»)

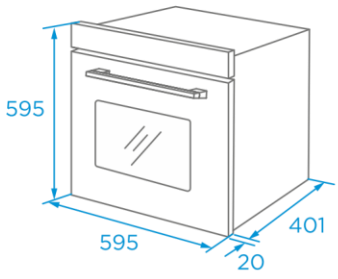


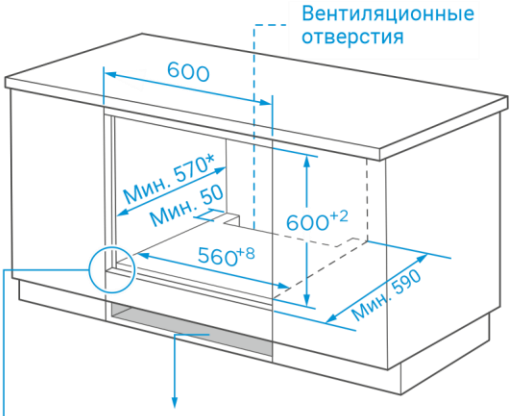


Минимальная площадь нижней вентиляции: 250 мм²

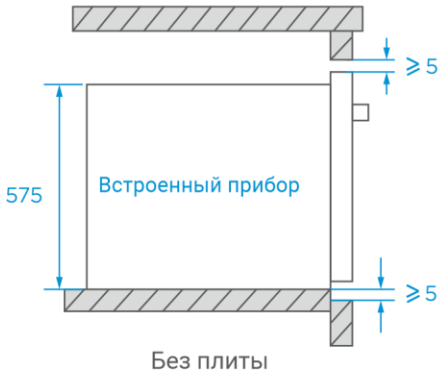


Без плиты

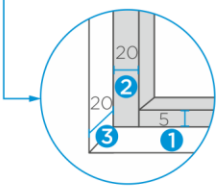


1. Оставьте 5 мм для дверной панели сверху и снизу соответственно.
2. Оставьте 20 мм для дверной панели слева и справа соответственно.
3. Оставьте 20 мм на толщину дверной панели.

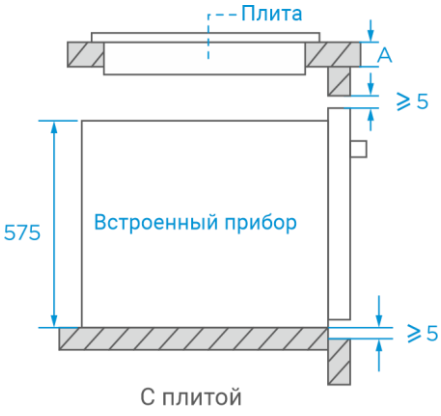


С плитой

Если устройство устанавливается под варочной панелью, минимальная толщина столешницы A указана ниже:

| Тип варочной панели | Столешница A |
|---|---|
| Индукционная варочная панель | 37 мм |
| Индукционная варочная панель с полной поверхностью | 47 мм |
| Газовая варочная панель | 30 мм |
| Электрическая варочная панель | 27 мм |

1. Толщина панели шкафа составляет 20 мм.
2. Если розетка установлена на задней стороне устройства, глубина проёма шкафа должна быть увеличена минимум с 590 мм до 620 мм.
3. Размеры на рисунках указаны в мм.

## Важные инструкции по установке

### [Обязательно]

1. Безопасная работа данного устройства может быть гарантирована только в том случае, если оно было установлено на профессиональном уровне в соответствии с данной инструкцией по установке. Установщик несет ответственность за любой ущерб, возникший в результате неправильной установки.
2. Весь процесс установки требует участия двух профессиональных монтажников. Во время установки надевайте сухие защитные перчатки, чтобы избежать царапин или поражения электрическим током.
3. Установленные блоки должны быть термостойкими до 90 °C, а фасады соседних блоков – до 70 °C.
4. Пожалуйста, используйте розетку на 16 А.

### [Запрещено]

1. Не устанавливайте устройство за декоративной дверцей или дверцей кухонного гарнитура, так как это может привести к перегреву устройства.
2. После распаковки проверьте устройство на наличие повреждений. Не подключайте устройство, если он был повреждён при транспортировке.
3. Не закрывайте вентиляционное отверстие устройства и зазор между шкафом и устройством.
4. Будьте предельно осторожны при перемещении или установке устройства. Оно очень тяжёлое, не поднимайте устройство за ручку дверцы.
5. Если шнур питания или вилка повреждены, немедленно прекратите использование устройства во избежание возгорания, поражения электрическим током или других травм.

### [Примечание]

1. Будьте очень осторожны при перемещении или установке устройства, чтобы не повредить устройство или шкафы.
2. Перед эксплуатацией прибора удалите все упаковочные материалы и аксессуары из камеры.
3. Розетка должна быть доступна для пользователей (например, рядом со шкафом) для легкого отключения питания.
4. После завершения установки убедитесь, что вилка питания плотно вставлена в розетку.
5. Требования к глубине шкафа см. на «Схеме шкафа». Зазор между нижней панелью шкафа и задней панелью (или стеной) должен быть не менее 50 мм.

## ЭТАПЫ УСТАНОВКИ

1. Установите шкаф в соответствии со «Схемой шкафа».
2. Перед установкой убедитесь в наличии исправной розетки и соответствующего заземления, а также проверьте, соответствуют ли размеры шкафа требованиям установки.
3. Разместите устройство в специально отведенных местах на кухне, установите его в вертикальном шкафу и подключите электропитание.
4. Чтобы найти монтажные крепёжные отверстия, откройте дверцу устройства и посмотрите на боковую рамку устройства (положение показано выше).
5. Закрепите устройство в шкафу с помощью двух резиновых заглушек A и винтов B, входящих в комплект поставки устройства.

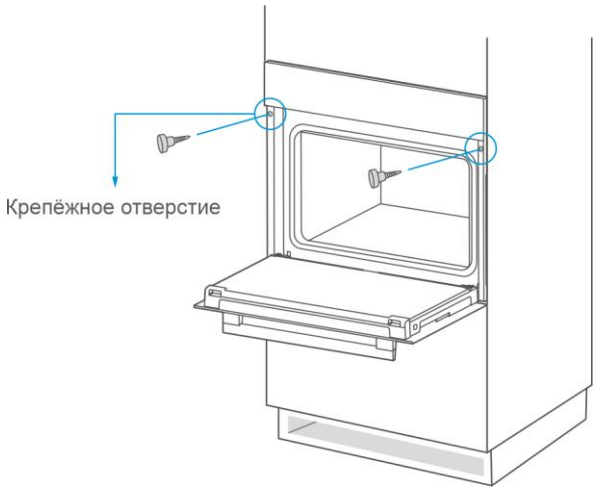

# ОБЗОР УСТРОЙСТВА

## Духовой шкаф

При извлечении продуктов, пожалуйста, надевайте теплоизолирующие перчатки во избежание ожогов!

В момент открытия дверцы печи обратите внимание на пар. Пожалуйста, открывайте дверцу под небольшим углом, чтобы избежать попадания пара на лицо.

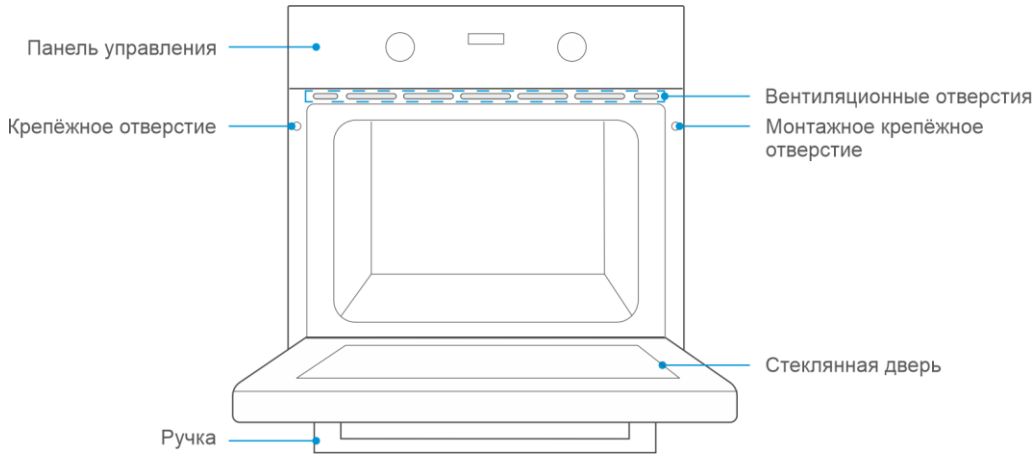


## Аксессуары

**Решётка для гриля**

Готовьте продукты на гриле или ставьте жаропрочные ёмкости для приготовления пищи



**Противень для гриля**

Готовьте большие порции еды или используйте для сбора стекающих пищевых масс

**Зажимы**

Снимите поддон для гриля и решётку для гриля

(Только для некоторых моделей)



**Маленькая решётка для гриля**

Готовьте меньшие порции еды

(Только для некоторых моделей)



**Корзина для жарки (аэрогриль)**

Специальная корзина для использования с верхней конвекцией

## Использование аксессуаров (Только для некоторых моделей)

Для правильной работы духового шкафа, решётку для гриля и противень для гриля следует размещать только между первым и пятым уровнями. При совместном использовании поместите противень для гриля под решётку для гриля.

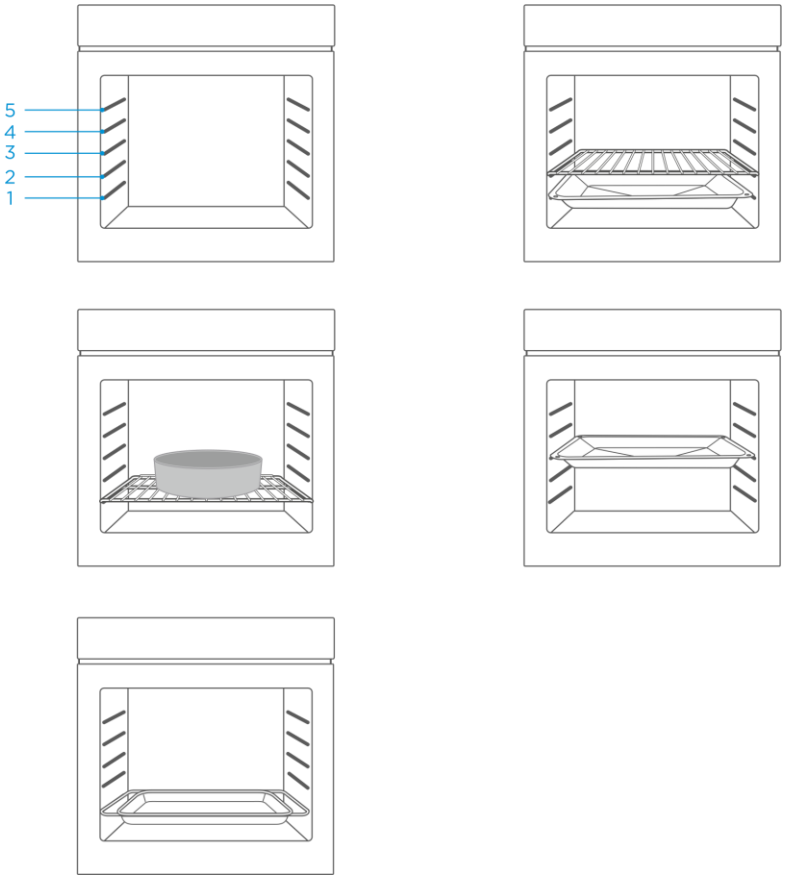


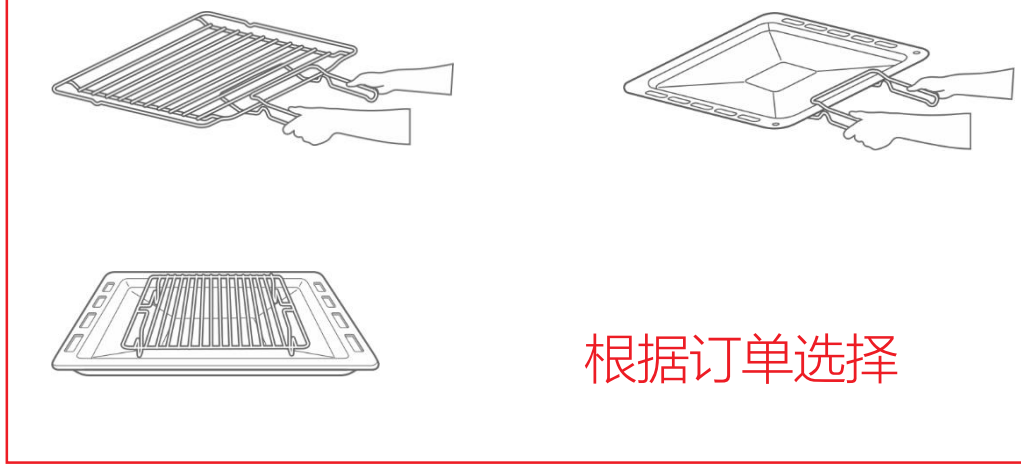

## Панель управления

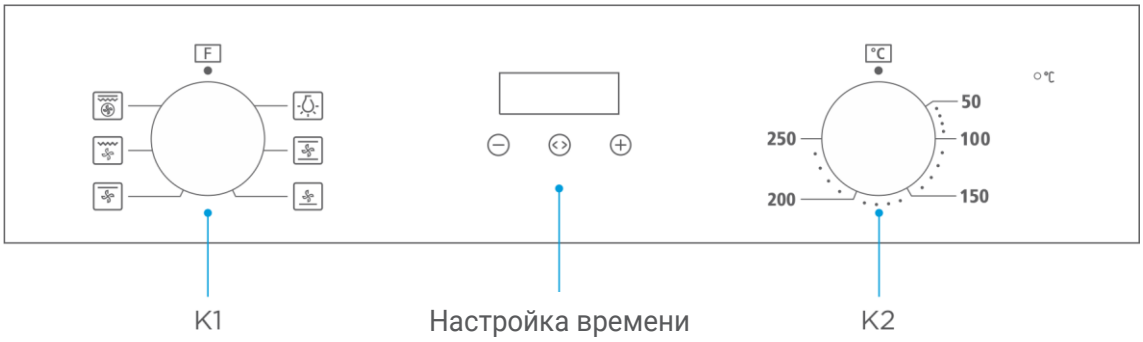


K1: Для выбора функций духовки.
K2: Для установки температуры.
Настройка времени: Для настройки времени приготовления.

| Функция | Описание функции |
|---|---|
| **Лампа** | За процессом приготовления можно наблюдать при освещении, одновременно работает вентилятор, который можно использовать для размораживания продуктов. |
| **Традиционный + вентилятор** | Вентиляторы и нагревательные элементы обеспечивают более равномерное проникновение тепла и придания блюдам нужного окраса. Подходит для запекания всех видов мясных блюд. |
| **Нижний нагрев + вентилятор** | Нагревательная трубка в нижней части духовки обеспечивает нагрев, а вентилятор способствует более быстрому проникновению тепла в пищу. В основном используется для поддержания тепла и придания блюдам нежного окраса. |
| **Верхний нагрев + вентилятор** | Нагревательная трубка в верхней части печи обеспечивает нагрев, а вентилятор способствует более быстрому проникновению тепла в пищу. В основном используется для придания блюдам окраски и запекания небольших кусочков мяса. |
| **Гриль + вентилятор** | Нагревательный элемент работает в паре с вентилятором. Используется в основном для выпечки. |
| **Двойной гриль + конвекция** | Разогретое масло в рабочей камере заменяется воздухом, который образует быстрый циркулирующий тепловой поток в закрытой полости, благодаря чему продукты приобретают необходимую степень готовности, и в то же время горячий воздух уносит влагу с поверхности продуктов, что позволяет добиться эффекта приблизительного обжаривания ингредиентов. |

## Перед первым использованием

1. Запрещается эксплуатировать печь до тех пор, пока она не будет правильно установлена.
2. Во избежание возгорания удалите все защитные материалы для транспортировки и убедитесь, что печь освобождена от остатков упаковочных материалов и аксессуаров (например, пенопласта, картона, противня для гриля, решётки для гриля и т. д.).
3. Очистите полость духовки и принадлежности мыльным раствором и мягкой тканью.
4. Откройте кухонные окна и вытяжки для поддержания высокой вентиляции.
5. Не впускайте детей и домашних животных на кухню и закрывайте двери в соседние помещения.
6. После подключения электропитания включите режим духовки, время и температуру, указанные в таблице ниже, чтобы удалить запахи в рабочей камере.
7. После первого использования, пожалуйста, откройте дверцу духового шкафа под небольшим углом и дождитесь окончания охлаждения.

| Функция | Температура | Время |
|---|---|---|
| Традиционный + вентилятор | 250 °C | 0.5 час |

## Настройка часов

При первом подключении печи к электросети необходимо установить время.

Примечание: Часовой диапазон – 24 часа.

1. Нажмите кнопку " ⊖ " или " ⊕ " для настройки часов.
2. Нажмите кнопку " ‹› " для подтверждения установки часов.
3. Нажмите кнопку " ⊖ " или " ⊕ " для настройки минут.
4. Нажмите кнопку " ‹› ", чтобы завершить настройку часов.

## Стандартный режим

1. Поверните ручку K1 для выбора функций духовки.
2. Поверните ручку K2 для регулировки температуры.
3. Настройка режима.
4. По окончании приготовления поверните все ручки в положение " ● ".

Примечания

1. Во время приготовления лампа всегда включена. Если вы хотите выключить лампу, пожалуйста, поверните ручку K1 в положение " ● ".

## Настройка режима

В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку " " в течение 3 секунд, чтобы войти в ручной режим, загорится значок " ".
В ручном режиме нажмите кнопку " ", чтобы войти в режим выбора:
**ручной** → **таймер** → **продолжительность** → **конец** → **ручной**.
Можно установить следующие автоматические режимы приготовления:
полуавтоматический: **dur** или **End**, и полный автоматический: **dur+End**. Если на дисплее не отображается значок " ", духовка не будет работать или нагреваться. Духовка будет работать или нагреваться, только если на дисплее отображается значок " ".

### Примечания

1. Ручной режим – время приготовления контролируется пользователем.
2. Таймер (Minute minder) – вы можете установить звуковое напоминание на период времени завершения.
3. Продолжительность (dur) — вы можете настроить духовку так, чтобы она готовила в течение желаемого диапазона времени.
4. Конец (End) – вы можете настроить печь так, чтобы она готовила до желаемого времени.

## Ручной режим

В ручном режиме отображается только время суток и символ " ". (В ручном режиме горит только время текущего дня и символ " ".) Духовка всегда находится в рабочем состоянии, а время приготовления контролируется пользователем.

### Примечания

1. В ручном режиме после 5 часов бездействия отображаемое время начинает мигать. После 10 часов без работы устройство вернется в режим ожидания.
2. Если время мигает, и вы хотите снова использовать ручной режим, пожалуйста, нажмите кнопку " " или " ".

## Звуковое оповещение

Этот режим используется только в качестве функции напоминания.

1. Нажмите кнопку " " для выбора функции минутного таймера. На экране будут мигать соответствующие символы " " " ".
2. Нажмите кнопку " " или " ", чтобы войти в настройки времени будильника (метод настройки такой же, как и в разделе "Настройка часов").
3. После настройки нажмите кнопку " ", чтобы подтвердить настройку будильника, при этом значок " " всегда включен.
4. Когда время истечёт, зуммер подаст звуковой сигнал, чтобы напомнить вам, а символ " " на экране начнёт мигать. В этот момент нажмите любую кнопку, чтобы отменить напоминание.

## Продолжительность приготовления

Если режим продолжительности (dur) установлен на 1 час, приготовление заканчивается через 1 час.

1. Непрерывно нажимайте кнопку " ⟨·⟩ ", пока на экране не появится надпись "dur".
2. Нажмите кнопку "⊖" или "⊕", чтобы войти в режим настройки времени в режиме "dur" (метод настройки такой же, как и "Настройка часов"). Максимальное время настройки составляет 10 часов.
3. После подтверждения установки времени нажмите клавишу " ⟨·⟩ " для запуска. В это время значки " ♨ " и " A " всегда включены.
4. Если режим продолжительности (dur) установлен на 1 час, через 1 час раздаётся звуковой сигнал, указывающий на окончание приготовления, и мигает значок " A ".
5. На этом этапе нажмите любую клавишу, чтобы вернуться в режим ожидания, остановить звуковое оповещение, после чего значок " A " исчезнет.

## Время окончания приготовления

Приготовление начинается в текущее время и заканчивается в установленное время.

1. Нажимайте кнопку " ⟨·⟩ ", пока на экране не появится надпись "End".
2. Нажмите кнопку "⊖"или "⊕", чтобы войти в настройку времени окончания режима (метод настройки такой же, как и в разделе "Настройка часов").
3. После подтверждения установки времени нажмите клавишу " ⟨·⟩ " для запуска. В это время значки " ♨ " и " A " всегда включены.
4. Когда время окончания совпадет со временем системных часов, раздастся звуковой сигнал, указывающий на окончание приготовления. Значок " ♨ " исчезает, а значок " A " мигает.
5. В этот момент нажмите любую клавишу, чтобы вернуться в режим ожидания, прекратить звуковое оповещение, и значок " A " исчезнет.

## Работа с таймером

1. При установке времени нажмите и удерживайте кнопку "⊖" или "⊕" в течение 3 секунд для непрерывного увеличения или уменьшения времени.
2. В режиме будильника или автоматического приготовления нажмите и удерживайте кнопки "⊕" и " ⟨·⟩ " до звукового сигнала, чтобы отменить все настройки режима и перейти в режим ожидания.
3. При установке режима таймера, если в течение 5 минут ничего не делать, он вернется в ручной режим.
4. При настройке каждой функции нажмите и удерживайте кнопку " ⟨·⟩ " более 3 секунд, чтобы отменить текущую настройку и перейти в ручной режим.
5. При установке режима таймера можно выбрать только один из режимов будильника и автоматического приготовления.

# ОБЩИЕ ПРАВИЛА УХОДА

## Чистка устройства

Перед чисткой и обслуживанием отключите электропитание. Чтобы обеспечить срок службы печи, своевременно производите профилактическую чистку после приготовления пищи.

Этапы чистки, следующие:

1. После приготовления подождите, пока духовка полностью остынет.
2. Снимите принадлежности духовки, промойте тёплой водой и вытрите насухо.
3. Удалите остатки пищи и масляные пятна из полости духового шкафа.
4. Поверхность духового шкафа следует протирать мягкой тканью, смоченной в моющем средстве, и вытереть насухо.

### Примечания

1. Не используйте острые чистящие инструменты, жёсткую щётку и агрессивные чистящие средства, чтобы не повредить печь и её принадлежности.
2. Не используйте грубые чистящие средства или острые металлические лопаточки для чистки стекла дверцы.

## Замена лампы

1. Выключите и отсоедините электропитание от духового шкафа. Убедитесь, что внутренние детали остыли, прежде чем прикасаться к внутренним деталям.
2. Снимите крышку лампы, повернув её против часовой стрелки (обратите внимание, что она может быть туговата), замените лампу на новую того же типа.
3. Вставьте новую лампочку, которая должна быть устойчива к температуре 300 °C. За сменными лампочками обращайтесь в местный сервисный центр.
4. При любых сомнениях обратитесь за помощью к квалифицированному электрику.

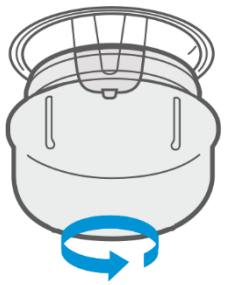

**Предупреждение**

Во избежание поражения электрическим током, пожалуйста, убедитесь, что электропитание устройства выключено, а само устройство полностью остыло.

## ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если проблему не удается решить или возникают другие проблемы, обратитесь в сервисную службу.

| Проблема | Возможная причина | Решение |
|---|---|---|
| Не удаётся запустить | • Электропитание не подключено | • Подключите источник электроснабжения |
| | • Главный переключатель электропитания не включен | • Включите переключатель электропитания |
| | • Дверца духового шкафа не закрыта | • Закройте дверцу духового шкафа |
| Лампа не горит | • Она сломана | • Обратитесь в сервисную службу |
| Имеет резкий запах или дым | • Первое включение | • Не требует обработки |
| Еда не приготовлена | • Слишком низкая температура | • Используйте более высокую температуру |
| | • Порции еды слишком большие | • Готовьте пищу небольшими кусочками или увеличьте время приготовления |
| Подгоревшая или неравномерно приготовленная пища | • Установлена слишком высокая температура или слишком длительное время нагрева | • Отрегулируйте температуру или время приготовления |
| | • Пища находится слишком близко к нагревательной трубке | • Настройте слои размещения аксессуаров |
| Вентилятор не перестал работать после остановки нагрева | • Задержка обдува вентилятора для отвода тепла | • Не требует обработки |

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Модель | MO21000GB/MO21000GW/MO210A4X |
| Полезный объём | 67 л |
| Номинальное напряжение | ~220-240 В |
| Номинальная частота | 50-60 Гц |
| Электроэнергия | 2,05 кВт |

根据铭牌与能效标贴实际参数填写

## ПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Данный символ, изображённый на изделии или упаковке, указывает, что изделие не относится к разряду обычных бытовых отходов, а после вывода из строя подлежит утилизации в надлежащем центре по утилизации электрического или электронного оборудования. Сбор и переработка старых приборов вносит важный вклад в сохранение наших природных ресурсов и обеспечивает экологически безопасную и безвредную утилизацию.

EAC

Товар сертифицирован в соответствии с требованиями соответствующих технических регламентов Таможенного Союза.


**ИЗГОТОВИТЕЛЬ:**

GUANGDONG MIDEA KITCHEN
APPLIANCES MANUFACTURING CO., LTD
No.6, Yong An Road, Beijiao, Shunde,
528311 Foshan, Guangdong, P.R.China

**ИМПОРТЁР В РК:**

ТОО “TECHNOMAN”
г. Алматы, ул. Бурундайская, 93 А
Тел.: +7(727) 223 03 65
Служба поддержки по РК:
8 800 004 04 94
Веб-сайт: www.mideakz.com



Внешний вид изделия, цвет и технические данные могут быть изменены производителем без предварительного уведомления потребителя.


Midea

ПОЧУВСТВУЙ СЕБЯ ДОМА