

2-Х СКОРОСТНОЙ НАСТОЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР С ПОВОРОТНЫМ МЕХАНИЗМОМ МОДЕЛЬ FTN-23

Инструкция по эксплуатации

ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ

Внимание: ознакомьтесь с инструкцией для безопасного использования прибора!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Держите электрические приборы вне досягаемости от детей или немощных людей. Не позволяйте им использовать их без контроля.
2. Убедитесь в том, что прибор отключен от источника питания, перед тем как снимать защиту вентилятора.
3. Во избежание поражения током, замену поврежденного питающего провода производить в соответствующей сервисной службе или другим квалифицированным персоналом.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Никогда не вставляйте пальцы, карандаши или др. предметы через защитную решетку во время работы вентилятора.
2. Отключать вентилятор во время его перемещения с одного места на другое.
3. Всегда отключать вентилятор перед снятием защитной решетки.
4. Перед включением убедиться в том, что вентилятор стоит ровно на твердой поверхности, во избежание его падения.
5. Не ставьте работающий вентилятор у открытого окна. Попадание дождя может быть причиной электрического замыкания и опасности для человека.
6. Использовать только внутри помещения.

ПРИСОЕДИНЕНИЕ КРЫЛЬЧАТКИ И УСТАНОВКА ЗАЩИТНОЙ РЕШЕТКИ (Рис.1)

1. Открутите внешнюю втулку 6 и заднюю гайку 3.
2. Установите заднюю защитную решетку 2 в соответствующее положение.
3. Затяните заднюю пластиковую гайку 3 плотно.
4. Удалите пластиковую защиту 4 с вала мотора.
5. Установите крыльчатку 5 на вал мотора до упора.
6. Закрутите плотно внешнюю втулку 6 на вал мотора по часовой стрелке.

7. Открутите стопорный винт на задней защитной решетке. Установите переднюю защитную решетку на заднюю таким образом, чтобы совпали отверстия для их крепления стопорным винтом. Зафиксируйте обе защитные решетки клипсами и затяните плотно стопорный винт.

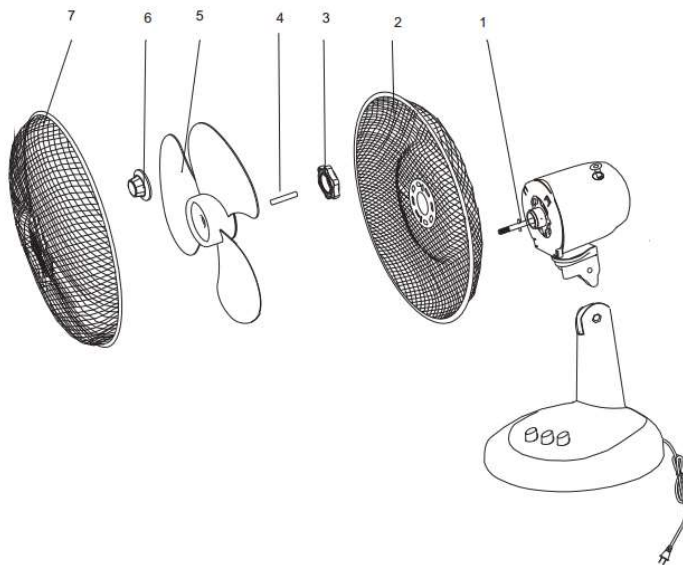


Рис. 1 - «Сборка вентилятора»

СБОРКА МОТОРНОГО БЛОКА И СТОЙКИ ВЕНТИЛЯТОРА

1. Отсоедините регулировочный винт 2 от стойки вентилятора
2. Соедините аккуратно моторный блок 1 и стойку вентилятора 3
3. Затяните плотно регулировочный винт в нужном положении для фиксирования обеих частей

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


1. Для включения/остановки поворотной системы, нажмите вниз/потяните вверх кнопку на корпусе крышки мотора.
2. Поток воздуха может регулироваться вверх или вниз, для этого ослабьте регулировочный винт, выставите необходимый угол наклона и снова плотно закрутите регулировочный винт.
3. Регулировка скорости осуществляется нажатием одной из кнопок на панели.
4. Вставьте вилку кабеля питания в розетку.

ЧИСТКА

1. Перед чисткой, убедитесь, что электропитание отключено
2. Пластиковые части рекомендуется очищать не грубой тканью или губкой с мягким мылом. После этого, удалить пленку мыла с помощью сухой ветоши
3. Перед тем как включать вентилятор в работу, убедитесь в том, что вода или др. жидкости не попали внутрь мотора.

УТИЛИЗАЦИЯ: Не утилизируйте электроприборы как обычные бытовые отходы, используйте для этого специализированные накопители. По вопросам утилизации обращайтесь в соответствующее территориальное управление. Если электроприборы

утилизируются на полигонах или свалках,
опасные вещества могут просочиться в грунтовые воды и попасть
в пищевую цепь, что может вызвать вред здоровью окружающих.

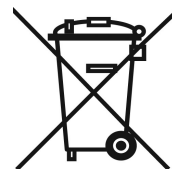

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТЫ ВАШЕГО ПРИБОРА, БУДЕТ ЗАВИСИТЬ ОТ ТОГО, КАК ВЫ БУДЕТЕ СОБЛЮДАТЬ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРАВИЛА, ОПИСАННЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ.

Дата изготовления

Дата изготовления указана на коробке или на стикере на корпусе прибора

Товар сертифицирован на территории Таможенного союза. Товар соответствует требованиям:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

Изготовитель:

FOSHAN NANHAI BOQI ELECTRIC CO., LTD

Donglianjincheng Industrial Zone, Danzao Town,

Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, China

Юридическое лицо, принимающее претензии

Қазақстан Республикасы, 050009, Алматы қаласы, “Technodom Operator” (Технодом Оператор) АҚ, Құрманғазы көшесі 178 А, тел: + 7 (727) 244 00 00

Республика Казахстан, 050009, г. Алматы, АО “Technodom Operator” (Технодом Оператор), ул. Курмангазы 178 А, тел: + 7 (727) 244 00 00

Сделано в Китае