

**Я сделаю
твой дом
чистым!**



**Вертикальный
пылесос КТ-5141**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	5
Устройство пылесоса	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка и обслуживание	8
Уход и хранение.....	9
Устранение неполадок	9
Технические характеристики	10
Меры предосторожности.....	11
Другие товары Kitfort.....	14

Общие сведения

Вертикальный пылесос Kitfort KT-5141 удобен при локальной и генеральной уборке. Он компактен, всегда под рукой и готов к работе, а при желании он трансформируется в ручной пылесос. Утомительная уборка превращается в легкое и увлекательное занятие, а время уборки сокращается вдвое.

В комплекте к пылесосу идет набор из насадок для разных случаев уборки: будь то матрас или узкая щель в батарее.

Многоуровневая фильтрация

Пылесос оборудован современным циклонным фильтром, обеспечивающим хорошую очистку, при этом сила всасывания не зависит от наполненности пылесборника. Контеинер пылесборника легко отстегивается одним нажатием кнопки. Внутри пылесборника находится фильтр грубой очистки, поролоновый и тканевый фильтр, которые можно вынуть и почистить. Мелкие частицы, которые не захватываются потоком циклонного фильтра, фильтруются металлическим фильтром грубой очистки. Он отсеивает частицы, размер которых более 1–2 мм. Благодаря фильтру грубой очистки эти частицы не попадают на поролоновый фильтр и не блокируют его. Поролоновый и тканевый фильтры останавливают мельчайшие частички пыли, чтобы они не могли попасть в мотор пылесоса и обратно в воздух. Фильтры имеют по всей площади поверхности мельчайшие отверстия для всасывания воздуха. Дополнительный выходной фильтр на воздухоотводные отверстия сокращает выброс оставшейся очень мелкой пыли в воздух. Он рассчитан на весь срок службы.

Компактность и удобство

Пылесос занимает мало места при хранении, а во время работы может легко вписаться в узкий коридор или комнату, заполненную различными предметами. Для владельцев небольших квартир приобретение такой модели с вытянутой вверх конструкцией будет оптимальным вариантом.

Область применения пылесоса

Конструкция «2 в 1» предусматривает наличие ручного пылесоса, который удобно использовать отдельно. Ручным пылесосом можно пропылесосить углы и плинтусы, обивку мебели, пыль со шкафов, книжные полки, шкафчики на кухне или в гостиной. Дополнительные насадки в комплекте значительно облегчают процесс уборки.

Напольная щетка вращается в двух плоскостях и имеет дополнительный ворс на дне и по бокам для более качественной уборки ковровых покрытий и углов. Ворс поможет собрать волосы и шерсть животных, которые трудно удаляются одним лишь потоком всасываемого воздуха.



Вертикальный пылесос хорошо подходит для оперативной уборки, например, рассыпанных крошек или песка от обуви в коридоре.

Комплектация

1. Пылесос с установленными фильтрами, держателем фильтра и пылесборником — 1 шт.
2. Удлинительная трубка — 2 шт.
3. Напольная щетка — 1 шт.
4. Ворсовая щетка — 1 шт.
5. Узкая насадка — 1 шт.
6. Щетка с микрофиброй — 1 шт.
7. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
8. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство пылесоса

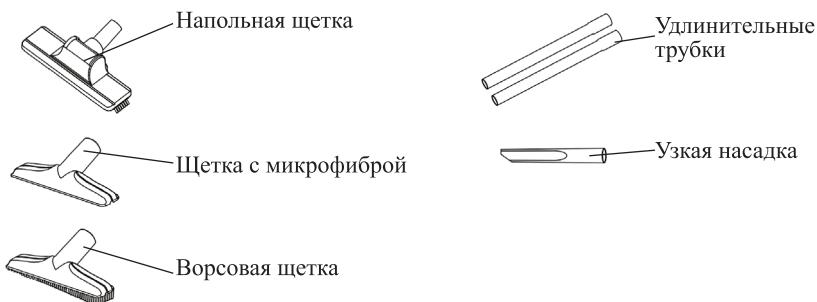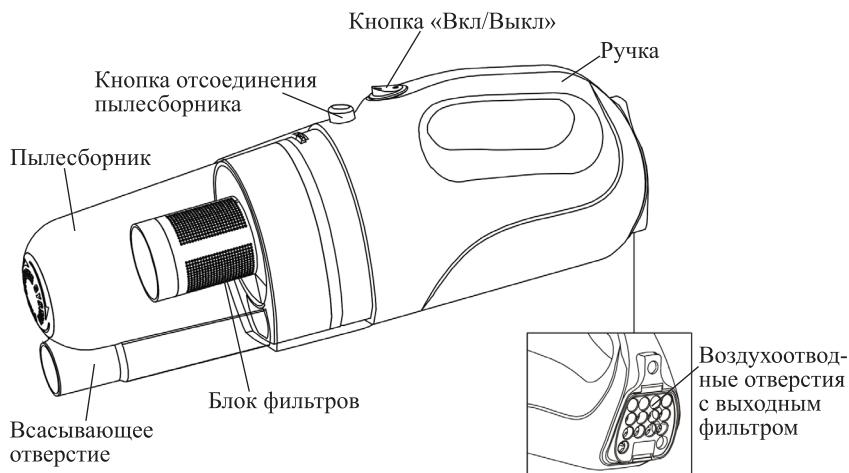



Кнопка «Вкл/Выкл», расположенная на моторном блоке пылесоса, запускает и останавливает работу пылесоса.

Напольная щетка служит для уборки плоских напольных покрытий: линолеум, паркет, ламинат, ковры и ковровые покрытия и т.д. Щетка дополнена ворсом на дне и по бокам для более качественной уборки ковровых покрытий и углов. Ворс помогает собирать волосы и шерсть животных, которые трудно удаляются одним лишь потоком всасываемого воздуха.

Щетка с микрофиброй подходит для уборки мебели и одежды от шерсти и другого подобного мусора.

Узкой насадкой можно убирать углы, щели и другие узкие места.

Ворсовой щеткой можно убирать поверхности шкафов, подоконников, столов и щели дверей.

Подготовка к работе и использование

Установка пылесборника с фильтрами

1. Положите на поролоновый фильтр тканевый фильтр, чтобы они совпадали по форме.
2. Установите поролоновый и тканевый фильтр в держатель фильтра, чтобы они совпадали по форме.
3. Вставьте держатель фильтра с фильтрами в фильтр грубой очистки, чтобы они полностью в него погрузились.
4. Опустите блок фильтров в пылесборник до упора. Убедитесь, что блок фильтров плотно расположен в пылесборнике.
5. Подсоедините пылесборник к моторному блоку, зафиксировав сначала пылесборник на задней стороне моторного блока, а затем на лицевой стороне. Лицевая сторона определяется наличием кнопки «Вкл/Выкл». Обратите внимание, что пылесборник нужно устанавливать строго в описанном порядке, чтобы не повредить фиксаторы устройства.

Установка и отсоединение удлинительных трубок

Определите более тонкий конец удлинительной трубы и вставьте этим концом удлинительную трубку во всасывающее отверстие до упора. Аналогичным образом установите вторую удлинительную трубку в первую трубку.

Для отсоединения удлинительной трубы потяните ее в сторону от пылесоса. Трубы ничем не фиксируются, а просто плотно вставляются. Они снимаются туго, поэтому вам придется приложить небольшое усилие.


Установка напольной щетки

Вставьте напольную щетку в удлинительную трубку или всасывающее отверстие пылесборника до упора.

Чтобы отсоединить напольную щетку от пылесборника, потяните ее в сторону, прилагая небольшое усилие. Чтобы отсоединить напольную щетку от удлинительной трубы, наступите на щетку и потяните пылесос вверх.

Установка насадок

Выберите нужную насадку и установите ее во всасывающее отверстие пылесборника или удлинительную трубку до упора.

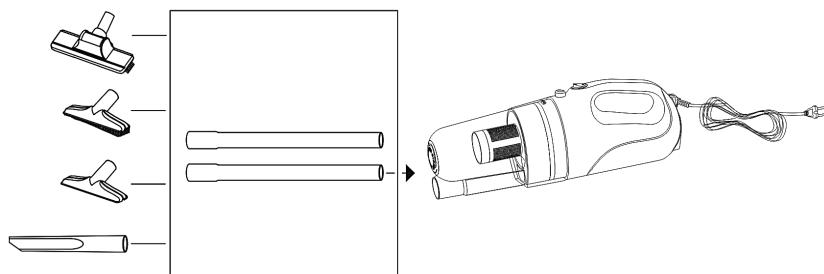

Для снятия насадки потяните ее в сторону, прилагая небольшое усилие.

Подготовка к работе

Перед началом уборки расправьте шнур. Подготовьте рабочую поверхность к работе с пылесосом. Уберите предметы и провода, которые пылесос может засосать.

Проверьте, что фильтры и пылесборник установлены правильно. Всасывающее отверстие должно быть открытым и свободным от мусора. В противном случае двигатель будет перегреваться и может выйти из строя.

Использование

Проверьте, что фильтры и пылесборник установлены правильно. Всасывающее отверстие должно быть открытым и свободным от мусора. В противном случае двигатель будет перегреваться и может выйти из строя.

1. Подключите пылесос к сети питания.
2. Для включения пылесоса переведите кнопку «Вкл/Выкл» в положение «!».
3. Произведите уборку нужной области или вещей.
4. По завершении уборки переведите кнопку «Вкл/Выкл» в положение «○».
5. Очистите пылесборник и фильтры, как описано в главе «Чистка и обслуживание».

Внимание! Никогда не всасывайте пылесосом воду или другую жидкость. Будьте аккуратны и не наступайте на сетевой шнур, а также не допускайте рывков. В противном случае можно повредить розетку, к которой будет подключен пылесос.

Использование ручного пылесоса


1. Снимите напольную щетку с удлинительной трубки.
2. Отсоедините удлинительные трубы от всасывающего отверстия пылесборника.
3. Установите нужную насадку из комплекта во всасывающее отверстие пылесборника до упора.
4. Использовать ручной пылесос можно и без насадок, но с ними процесс уборки упростится.

- Возьмитесь за ручку пылесоса и убирайте поверхности, которые было неудобно пылесосить из-за высоты пылесоса или ширины напольной щетки. Такой конструкцией пылесоса удобно собирать крошки со стола, пыль с верхних полок или узких частей квартиры.

Чистка и обслуживание

Все действия с пылесборником лучше производить над мусорным ведром.

- Перед обслуживанием пылесоса обязательно отключите его от сети.
- Нажмите на кнопку снятия пылесборника и отсоедините его от корпуса пылесоса.
- Расположите пылесборник над мусорным ведром.
- Извлеките держатель фильтра, потянув за его выступающую часть.
- Извлеките из держателя поролоновый и тканевый фильтры.
- Извлеките из пылесборника фильтр грубой очистки, потянув его вверх.
- Вытряхните скопившиеся пыль и мусор из пылесборника.
- Фильтры достаточно просто очистить от пыли и мусора. При сильном загрязнении промойте их водой, при этом запрещается использовать щетки или тереть их, поскольку они могут повредиться от механических воздействий. После того как промыли фильтры, дайте им высоконуть естественным путем. Не используйте для сушки фен.

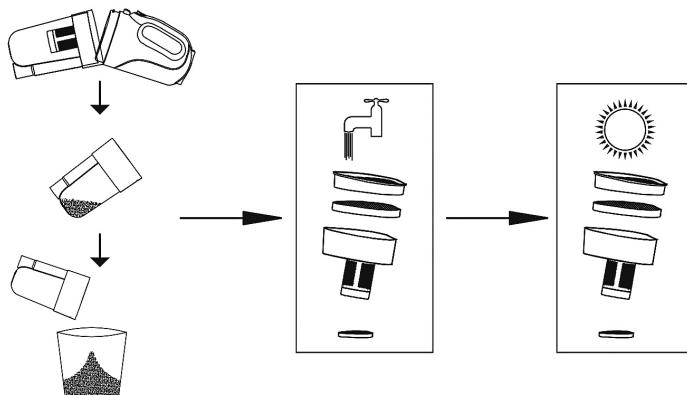

- Соберите фильтры в обратной последовательности и установите обратно в пылесборник.
- Установите пылесборник на корпус пылесоса.
- Откройте крышку с воздухоотводными отверстиями, нажав на кнопку на ней.
- Извлеките выходной поролоновый фильтр и проверьте его на наличие загрязнений. При необходимости очистите его и установите на место.

Уход и хранение

Храните пылесос в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.
Перед хранением пылесоса очистите и помойте пылесборник и фильтры. Затем тщательно просушите их.

Пылесос может храниться:

- в горизонтальном положении;
- с отсоединенными удлинительной трубкой на полке или в шкафу.

При длительном хранении упакуйте пылесос в пакет или коробку, чтобы на него не оседала пыль. При хранении избегайте попадания прямых солнечных лучей на устройство.

Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети

Пылесос не работает

Возможная причина	Решение
Устройство не подключено к сети	Подключите устройство к сети
При перегреве мотора сработал термопредохранитель и отключил пылесос	Подождите 30–60 минут и снова включите пылесос. Во время работы мотор охлаждается воздухом, который засасывает пылесос. Если поток воздуха уменьшается, мотор может перегреться. Чтобы избежать этого, вовремя очищайте пылесборник и фильтры, не допускайте засора воздухозаборного отверстия

Слабая сила всасывания

Возможная причина	Решение
Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник
Фильтры нуждаются в очистке или замене	Снимите фильтры и проверьте силу всасывания. Если без фильтров сила всасывания больше, то проблема в фильтрах. Очистите фильтры. При необходимости замените поролоновый фильтр
Забился всасывающий канал	Прочистите все всасывающие каналы пылесборника, удлинительных трубок и насадок



Пыль высыпается из пылесоса

Возможная причина	Решение
Всасывающее отверстие заблокировано	Проверьте всасывающее отверстие в пылесборнике и насадках
Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник
Пылесборник или фильтры установлены неправильно	Установите правильно пылесборник и фильтры

Посторонний запах из пылесоса при работе

Возможная причина	Решение
Пахнет содержимое пылесборника	Очистите пылесборник
Пылесборник поставили на хранение с неочищенными фильтрами	Очистите и помойте фильтры. Перед установкой фильтров в пылесборник убедитесь, что они высохли
Установлен влажный поролоновый или тканевый фильтр в пылесос	Поменяйте фильтр на новый
Во время работы пылесос засосал пахучее вещество	Помойте фильтры и пылесборник

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.

Технические характеристики

- Напряжение: ~220–240 В, 50 Гц
- Мощность: 400 Вт
- Класс защиты от поражения электрическим током: II
- Емкость пылесборника: 0,5 л
- Длина шнура: 4,9 м
- Уровень шума: ≤85 дБ
- Размер устройства: 110 × 140 × 1180 мм
- Размер упаковки: 400 × 155 × 175 мм
- Вес нетто: 1,8 кг
- Вес брутто: 2,1 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Нинбо Шимоньо Индастри Ко., Лтд. 588 Норс Гуаньшэнь Рд.,
Ист Цыси Бинъхай Зоун, Чжэцзян, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул.,
д. 3, лит. Х, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО
«Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х,
офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Механические повреждения вследствие неправильной переноски пылесоса за удлинительную трубку не являются гарантийным случаем.

Падение силы всасывания из-за засорения пылесборника или фильтров пылесоса не является гарантийным случаем. Очистка пылесборника и фильтров — это необходимая операция, которую следует проводить регулярно и самостоятельно, как это указано в главе «Чистка и обслуживание».

При частом всасывании твердого мусора поверхность пылесборника может стать матовой и непрозрачной из-за постоянного воздействия на пластик острых краев песчинок, мелких камней, круп и т.д. Когда микроцарапин становится много, поверхность кажется матовой. Это нормальное явление и не подлежит замене по гарантии.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.

2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте пылесос с забитыми каналами, фильтрами или переполненным пылесборником. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
12. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
13. Храните устройство в недоступных детям местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
15. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разъема шнура и органы управления.
16. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
17. Не допускайте контакта шнура с горячими предметами.
18. Не засасывайте пылесосом горячие или дымящиеся предметы такие как, например, сигареты, спички или горячий пепел.
19. Будьте осторожны при уборке на лестнице.
20. Не используйте пылесос без установленного блока фильтров.

21. Не прикасайтесь к вилке и пылесосу мокрыми руками.
22. Перед использованием пылесоса освободите рабочую поверхность от разбросанных вещей и шнурков, которые может засосать пылесос.
23. Держите всасывающее отверстие подальше от лица, тела и свободно висящих частей одежды.
24. Не используйте пылесос для всасывания жидкостей.
25. Не включайте пылесос с заблокированными каналами. Выключите пылесос и удалите блокирующие предметы, прежде чем снова запускать пылесос.
26. Перед началом уборки обязательно удалите крупные или острые предметы, которые могут повредить фильтры.
27. Не храните пылесос на высоких полках, чтобы избежать его случайного падения.
28. Не облокачивайтесь и не садитесь на пылесос.

IM-1



Другие товары Kitfort



Вертикальный пылесос КТ-586

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника: 1,2 л
- мощность: 600 Вт



Увлажнитель воздуха КТ-2810

- таймер от 1 до 10 ч
- емкость резервуара для воды: 4 л
- фильтр для очистки воды



Капучинатор КТ-751

- 4 режима работы
- насадки для смещивания и взбивания
- емкость: 300 мл



Аэрогриль КТ-2219

- 20 программ приготовления
- емкость чаши: 8 л
- мощность: 1400 Вт
- вортекс, решетка и корзина



Всегда что-то новенькое!

Kitfort – современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87