




ШЫНЫ КЕРАМИКАЛЫҚ АС ПІСІРУ БЕТІ

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

MCH-B642S0G

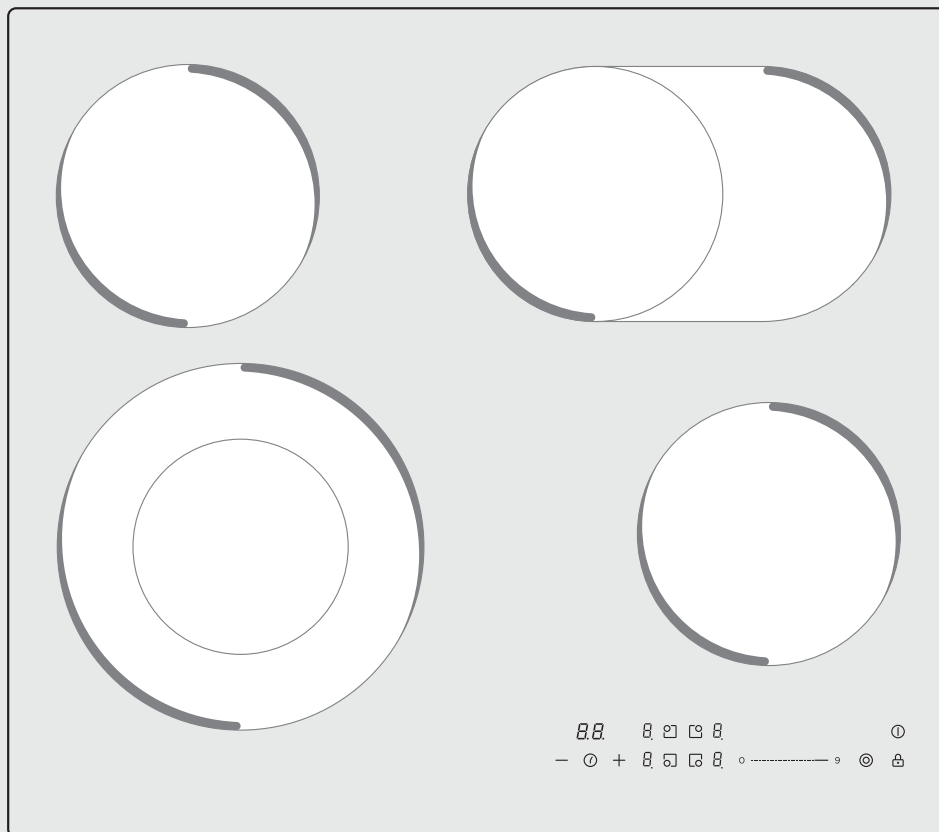

Ескертулер: бұл өнімді пайдаланбас бұрын, осы Нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны болашақта қарау үшін сақтап қойыңыз. Дизайн мен техникалық сипаттамалар өнімді жақсарту үшін алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Толық мәлімет алу үшін дилерге немесе өндірушіге хабарласыңыз. Жоғарыдағы кескін тек анықтамалық мақсатта берілген. Нақты өнімнің сыртқы түрін стандарт ретінде алыңыз.

Midea-ны таңдағаныңызға рахмет!

Жаңа Midea құрылғысын пайдаланбас бұрын, жаңа құрылғының мүмкіндіктері мен функцияларын қалай қауіпсіз пайдалану керектігін білу үшін осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.

МАЗМҰНЫ

ҚАУІПСІЗДІК НҮСҚАУЛЫҚТАРЫ	03
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ	07
ӨНІМГЕ ШОЛУ	08
АС ДАЙЫНДАУ БОЙЫНША ҰСЫНЫСТАР	10
ОРНАТУ	12
ПАЙДАЛАНУ	16
ЖАЛПЫ КҮТІМ ЕРЕЖЕЛЕРІ	23
АҚАУЛЫҚ СЕБЕБІН ІЗДЕУ ЖӘНЕ ТҮЗЕТУ	24
САУДА БЕЛГІЛЕРІ, АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ ЗАҢДЫ МӘЛІМДЕМЕ	26
КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЖӘНЕ ҚАЙТА ӨНДЕУ	27
ДЕРЕКТЕРДІ ҚОРҒАУ ТУРАЛЫ ЕСКЕРТПЕ.....	28

Мақсатты пайдалану

Келесі қауіпсіздік нұсқаулары құрылғыны қауіпті немесе бұрыс пайдалану нәтижесінде орын алуы мүмкін қауіп-қатерлердің немесе зақымның алдын алуға арналған. Жеткізгеннен кейін қаптаманы және құрылғыны тексеріп, қауіпсіз пайдалану үшін барлығы дұрыс екеніне көз жеткізіңіз. Қандай да бір зақым бар екенін байқасаңыз, сатушыға немесе дилерге хабарласыңыз. Қауіпсіздігіңіз үшін құрылғыға қандай да бір өзгерістер немесе толықтырулар енгізуге болмайды. Өз мақсатына сай қолданбасаңыз, қауіпті жағдай орын алуы және кепілдіктің күші жойылуы мүмкін.

Шартты белгілер



ҚАУІП

Бұл белгі аса қауіпті газдың салдарынан адам өмірі мен денсаулығына қауіп төніп тұрғанын білдіреді.



ЭЛЕКТР КЕРНЕУІ ТУРАЛЫ ЕСКЕРТУ

Бұл белгі кернеуден адам өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретінін білдіреді.



ЕСКЕРТУ

Сигнал сөзі қауіп-қатердің орташа деңгейін көрсетеді, егер оның алдын алмаса, өлімге немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.



АБАЙЛАҢЫЗ

Сигнал сөзі қауіп-қатердің төмен дәрежесін білдіреді, егер оны болдырмау мүмкін болмаса, жеңіл немесе орташа ауырлықтағы жарақаттарға әкелуі мүмкін.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Сигнал сөзі маңызды ақпаратты көрсетеді (мысалы, мүліктің зақымдануы), бірақ адам өміріне қауіп төндірмейді.



НҰСҚАУЛАРДЫ ҰСТАНЫҢЫЗ

Бұл белгі техникалық қызмет көрсету маманы бұл құрылғыны пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес қана пайдалануы және қызмет көрсетуі керек екенін көрсетеді.

Құрылғыны пайдаланар/іске қосар алдында осы пайдалану нұсқауларын мұқият оқып шығыңыз және кейін пайдалану үшін оны құрылғы орнатылатын жердің немесе құрылғының жанында сақтап қойыңыз!

ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Қауіпсіздік бойынша ескертулер

Сіздің қауіпсіздігіңіз біз үшін маңызды. Пісіру бетін пайдаланбас бұрын осы ақпаратты мұқият оқып шығыңыз.

ОРНАТУ

Электр тоғының соғу қаупі

- Құрылғыда кез келген жұмысты немесе техникалық қызмет көрсетуді орындамас бұрын оны қуат көзінен ажыратыңыз.
- Сенімді жерге тұйықтау жүйесіне қосу маңызды және міндетті талап болып табылады.
- Тұрмыстық электр сымдарын өзгертуді тек білікті электрик маманы орындауы керек.
- Бұл талапты орындамау электр тоғының соғуына және тіпті қайғылы жағдайға әкелуі мүмкін.

Кесіп алу қаупі

- Абайлаңыз – панельдің жиектері өткір.
- Абайламау жарақатқа немесе кесіп алуға дейін әкелуі мүмкін.

Қауіпсіздік ережелері

- Бұл құрылғыны орнату және пайдалану алдында осы нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз.
- Құрылғыға жанғыш материалдарды немесе бұйымдарды қоймаңыз.
- Бұл ақпаратты құрылғыны орнатуға жауапты тұлғаның назарына жеткізіңіз, себебі бұл орнату шығындарын азайтуы мүмкін.
- Қауіпті болдырмау үшін бұл құрылғыны осы орнату нұсқауларына сәйкес орнату керек.
- Бұл құрылғыны дұрыс орнату және жерге тұйықтауды тек білікті маман орындауы керек.
- Бұл құрылғы қуат көзінен толық ажыратуды қамтамасыз ететін ажыратқышпен жабдықталған электр тізбегіне қосылуы керек.
- Өнімді дұрыс орнатпау кез келген кепілдік немесе жауапкершілік талаптарын жоюы мүмкін.
- Егер құрылғыны қауіпсіз пайдалану туралы нұсқау алған болса және пайдалануға қатысты қауіптерді түсінген болса ғана, бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар, сондай-ақ физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі не тәжірибесі мен білімі жоқ адамдар пайдалана алады.
- Балалар құрылғымен ойнамауы керек. Балалар аспапты тазалауды және оған қызмет көрсетуді қараусыз жүргізбеуі тиіс.
- Қуат сымы зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші, оның қызмет көрсету агенті немесе соған ұқсас біліктілігі бар адамдар ауыстыруы керек.
- ЕСКЕРТУ: Егер пісіру бетінде жарықтар пайда болса, шыны керамикалық пісіру бетінің немесе тоқ өткізетін бөліктерді қорғайтын ұқсас материал үшін электр тоғының соғуын болдырмау үшін құрылғыны өшіріңіз.

- Пышақтар, шанышқылар, қасықтар және қақпақтар сияқты металл заттарды пісіру бетіне қоюға болмайды, себебі олар қызып кетуі мүмкін.
- Бу тазалағышты пайдаланбаңыз.
- Пісіру бетін тазалау үшін бу тазалағышты пайдаланбаңыз.
- Құрылғы сыртқы таймер немесе бөлек қашықтан басқару жүйесі арқылы басқаруға арналмаған.
- ЕСКЕРТУ: Өрт шығу қаупі бар: пісіруге арналған беттерге зат қоймаңыз.
- Пісіру процесін қадағалау керек. Қысқа мерзімді пісіру процесін үздіксіз қадағалап тұру керек.
- ЕСКЕРТУ: Пісіру бетінде тоң маймен немесе сұйық маймен тамақ пісіру кезінде, оны қараусыз қалдыру қауіпті болуы және өрт шығуы мүмкін. Отты ЕШ УАҚЫТТА сумен сөндірмеңіз, құрылғыны өшіріңіз және оттың бетін қақпақ немесе өрт көрпесі сияқты нәрсемен жабыңыз.

ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Электр тоғының соғу қаупі

- Сынған немесе шытынаған плитада ас дайындауға болмайды. Егер плитаның беті сынған немесе шытынаған болса, құрылғыны электрлік қуат көзінен (қабырға қосқышы) дереу ажыратыңыз және білікті техник маманға хабарласыңыз.
- Тазалау немесе қызмет көрсету алдында плитаны өшіріңіз.
- Бұл талапты орындамау электр тоғының соғуына және тіпті қайғылы жағдайға әкелуі мүмкін.

Денсаулыққа қатысты қауіп

- Бұл құрылғы электромагниттік қауіпсіздік стандарттарына сәйкес келеді.
- Алайда, кардиостимуляторлары немесе басқа электрлік импланттары бар адамдар (мысалы, инсулин сорғылары) бұл Құралды қолданар алдында электромагниттік өріс олардың имплантаттарына әсер етпейтініне көз жеткізу үшін дәрігермен немесе имплант өндірушісімен кеңесу керек.
- Бұл талапты орындамау қайғылы жағдайға әкелуі мүмкін.

Ыстық беттермен байланысты қауіптер

- Жұмыс кезінде құрылғының қол жетімді бөліктері жоғары температураға дейін қызады, бұл күйікке әкелуі мүмкін.
- Беті салқындағанша дененің, киімнің немесе қолайлы ыдыстан басқа заттың индукциялық әйнекпен жанасуына жол бермеңіз.
- Балаларды алыс ұстаңыз.
- Кәстрөлдің тұтқалары қатты қызып кетуі мүмкін. Кәстрөлдің тұтқалары басқа қосылып тұрған пісіру аймақтарының үстінде тұрмағанына көз жеткізіңіз. Тұтқаларды балалардың қолы жетпейтін жерде ұстаңыз.
- Бұл ұсыныстарды орындамау күйіп қалуға және жарақаттануға әкелуі мүмкін.

Кесіп алу қаупі

- Қауіпсіздік қақпағын алып тастағанда, пісіру панеліне арналған қырнауыштың жүзі ұстара тәрізді өткір. Абайлап қолданыңыз және оны қауіпсіз әрі балалардың қолы жетпейтін жерге қойыңыз.
- Абайламау жарақатқа немесе кесіп алуға әкелуі мүмкін.

Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары

- Құрылғыны қолданған кезде оны ешқашан қараусыз қалдырмаңыз. Қайнаған кезде булар пайда болады және майдың төгіліп кетуі мүмкін, олар тұтануға бейім.
- Ешқашан құрылғыны жұмыс беті немесе сақтау беті ретінде пайдаланбаңыз.
- Ешқашан құралдың үстіне ешбір зат немесе ыдыс қалдырмаңыз.
- Магниттелетін заттарды (мысалы, несие карталары, жад карталары) немесе электрондық құрылғыларды (компьютер, MP3 ойнатқыштары сияқты) құрылғының жанына қоймаңыз немесе қалдырмаңыз, себебі оларға оның электромагниттік өрісі әсер етуі мүмкін.
- Құрылғыны ешқашан бөлмені жылыту үшін қолданбаңыз.
- Пайдаланғаннан кейін, осы нұсқаулықта сипатталғандай (яғни, сенсорлық басқару элементтерін пайдалану) оттықтар мен пісіру бетін әрқашан өшіріңіз. Ыдыстарды алып тастаған кезде пісіру аймақтарын өшіру үшін ыдысты анықтау мүмкіндігіне сенбеңіз.
- Балаларға құрылғымен ойнауға, отыруға, тұруға немесе оның үстіне шығуға рұқсат бермеңіз.
- Балаларды қызықтыратын заттарды құрылғының үстіндегі шкафтарда сақтамаңыз. Пісіру бетіне шыққан балалар ауыр жарақат алуы мүмкін.
- Құрал пайдаланылатын жерде балаларды жалғыз немесе қараусыз қалдырмаңыз.
- Балаларға немесе құрылғыны пайдалана алмайтын мүмкіндігі шектеулі адамдарға құрылғыны қалай пайдалану керектігін түсіндіріп беретін жауапты әрі білікті адам болуы керек. Нұсқау беруші адам құрылғыны пайдаланғанда өздеріне және айналадағыларға қауіп төнбейтініне көз жеткізуі керек.
- Нұсқаулықта анық көрсетілмесе, құрылғының ешбір бөлігін жөндеуге немесе ауыстыруға болмайды. Басқа қызмет көрсету жұмыстарын білікті техник маман орындауы керек.
- Пісіру бетінің үстіне ауыр заттарды қоймаңыз немесе тастамаңыз.
- Пісіру бетінің үстіне шықпаңыз.
- Жиектері біркелкі емес табаларды пайдаланбаңыз немесе индукциялық шыны беті бойынша табаларды сүйреп апармаңыз, себебі бұл әйнекті сызып тастауы мүмкін.
- Пісіру бетін тазалау үшін жөке немесе басқа да қатты абразивті тазалау құралдарын пайдалануға болмайды, себебі олар индукциялық әйнекті сызып тастауы мүмкін.
- Бұл құрылғы тұрмыстық және ұқсас мақсаттарға арналған, мысалы:
 - дүкендерде, кеңселерде және басқа да жұмыс орталықтарында қызметкерлердің асхана бөлмелерінде;
 - шаруашылық үйлері;
 - қонақүйлердің, мотельдердің және басқа да тұрғын үй-жайлардың клиенттері қолдана алады;
 - шағын қонақүйлерде қолдануға болады.
- ЕСКЕРТУ: Құрылғы мен оның қол жететін бөліктері жұмыс кезінде қызып кетеді. Қыздыру элементтеріне қол тигізбеңіз. Үнемі қадағалап тұрмайтын болсаңыз, 8 жасқа толмаған балаларды алшақ ұстаңыз.

Оны дұрыс орнату және пайдалану жолын толық түсіну үшін осы Нұсқауларды/Орнату нұсқаулығын қарап шығуға уақыт бөлуді ұсынамыз. Орнату үшін “Орнату” бөлімін оқыңыз. Қолданар алдында қауіпсіздік нұсқауларының барлығын мұқият оқып шығыңыз. Осы орнату нұсқаулығын кейінірек пайдалану үшін сақтап қойыңыз.


ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

ШЫНЫ КЕРАМИКАЛЫҚ АС ПІСІРУ БЕТІ	MCH-B642SOG
Қыздыру аймақтары	4 аймақтар
Қуат көзінің кернеуі	220–240 В~ 50 Гц немесе 60 Гц
Орнатылған электр қуаты	6000–7200 Вт
Өнім өлшемі ЕхБхТ (мм)	590x520x51
Кіріктірілетін өлшемдері АхВ (мм)	560x480


Салмағы мен өлшемдері шамамен алынған. Біз өз өнімдерімізді үнемі жетілдіруге ұмтылатындықтан, оның сипаттамалары мен дизайнын ескертусіз өзгерте аламыз.

ӨНІМГЕ ШОЛУ

Жоғарыдан қарағандағы көрінісі

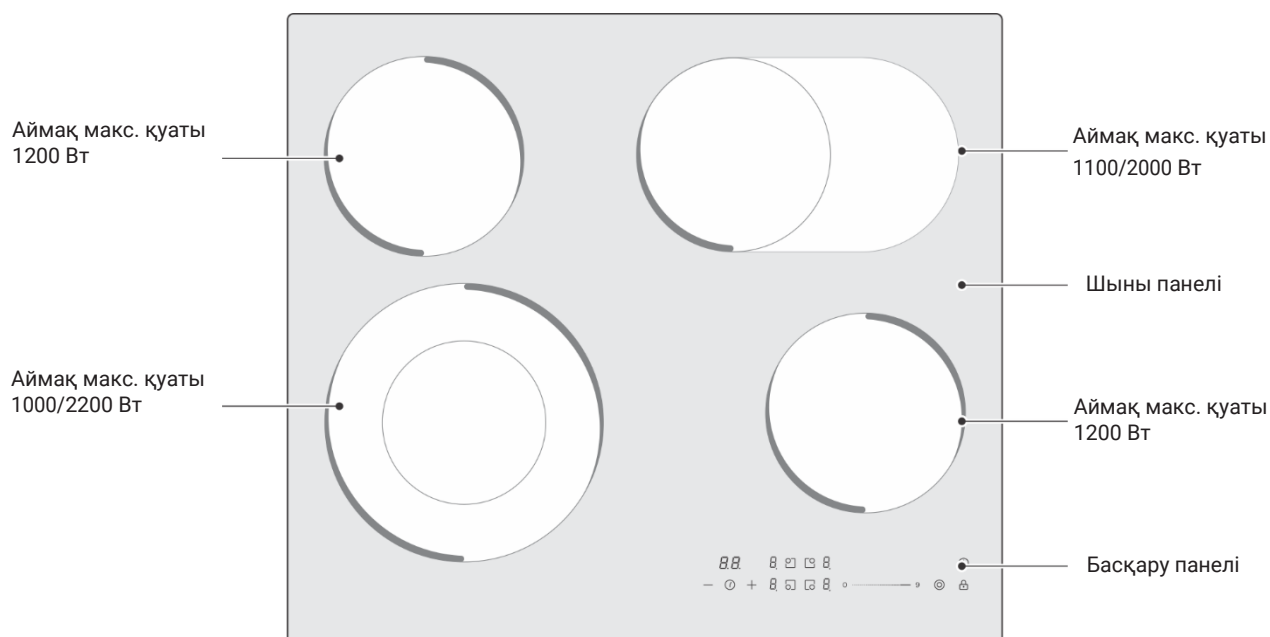

Басқару панелі

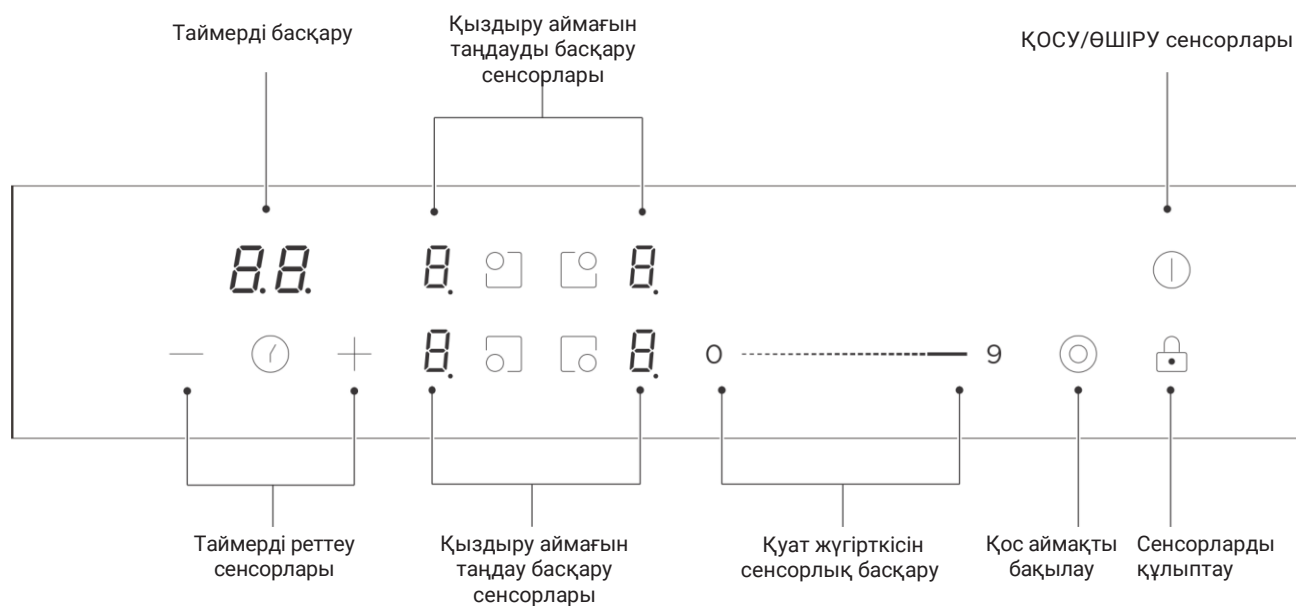

Осы нұсқаулықтағы барлық суреттер тек түсіндіру мақсатында берілген. Нақты өнімнің сыртқы түрін стандарт ретінде алыңыз.

Өнім туралы ақпарат

Заманауи Hi-Light технологиясының арқасында шыны керамикалық пісіру беті қыздырғыштардың қыздыру қуатының деңгейін максималды дәлдікпен реттеуге мүмкіндік береді, бұл әртүрлі қыздыру қарқындылығымен әртүрлі тағамдарды дайындауға мүмкіндік береді.

Керамикалық плиталарды жобалау кезінде біз тұтынушының талғамына назар аударамыз және жеке дизайнды қолданамыз. Пісіру беті сенімді және қауіпсіз сипаттамаларға ие, бұл сіздің өміріңізді жайлы етеді және заманауи отбасы үшін оңтайлы таңдау бола отырып, өмірден толық ләззат алуға мүмкіндік береді.

Жұмыс принципі

Бұл керамикалық бетте Hi-Light технологиясы қолданылады. Hi-Light Оттықтары — бұл таспаны жылыту элементтері, шығыс қуаты сенсорлық басқару элементтерімен реттеледі.

Жаңа керамикалық пісіру бетін пайдаланбас бұрын

- "Қауіпсіздік техникасы бойынша ескертулер" бөліміне ерекше назар аудара отырып, осы Нұсқаулықты оқып шығыңыз.
- Керамикалық ас пісіру бетінде қалуы мүмкін қорғаныш пленканы алып тастаңыз.

АС ДАЙЫНДАУ БОЙЫНША ҰСЫНЫСТАР

 **Қуырған кезде абай болыңыз, өйткені май өте тез қызады, әсіресе PowerBoost пайдалансаңыз. Өте жоғары температурада май өздігінен тұтанып, үлкен өрт қаупін тудырады.**

Пісіруге арналған кеңестер

- Тағам қайнағаннан кейін температураны азайтыңыз.
- Қақпақты пайдалану пісіру уақытын қысқартады және жылуды сақтай отырып, қуатты үнемдейді.
- Пісіру уақытын азайту үшін сұйықтық немесе май мөлшерін азайтыңыз.
- Жоғары температурада пісіруді бастаңыз, тағам қызған кезде оны азайтыңыз.

Бұқтыру, күріш пісіру

- Қайнау қайнау температурасынан төмен, шамамен 85 °C температурада, көпіршіктер кейде дайындалып жатқан сұйықтықтың бетіне көтеріледі. Бұл дәмді сорпалар мен нәзік бұқтырылған тағамдарды дайындаудың кілті, өйткені дәмі тағамды құырламай-ақ ашылады. Жұмыртқа мен ұнға негізделген тұздықтарды қайнау температурасынан төмен температурада пісіру керек.
- Тамақтың ұсынылған уақыт ішінде дұрыс дайындалуы үшін, суды сіңірту әдісі арқылы күріш дайындау сияқты кейбір тапсырмалар ең төменгі параметрден жоғары параметрді пайдалануды қажет етуі мүмкін.

Стейкті қуыру

Дәмі тіл үйірет сәлді стейктер дайындау үшін:

1. Етті пісірер алдында бөлме температурасында шамамен 20 минутқа қалдырыңыз.
2. Қалың түбі бар қуырғыш табаны қыздырыңыз.
3. Стейктің екі жағын маймен майлаңыз. Ыстық табаға аз мөлшерде май құйыңыз, содан кейін етті ыстық табаға салыңыз.
4. Пісіру кезінде стейкті тек бір рет айналдырыңыз. Нақты пісіру уақыты стейктің қалыңдығына және оны қалай пісіргіңіз келетініне байланысты болады. Уақыт әр жағынан 2-ден 8 минутқа дейін өзгеруі мүмкін. Оның қаншалықты піскенін анықтау үшін стейкті басыңыз: ол неғұрлым қатты болса, соғұрлым жақсы пісірілген болады.
5. Стейкті ұсынар алдында жылы табаққа бірнеше минутқа қалдырыңыз, сонда ол демалып, жұмсақ болады.

Араластырып қуыру үшін

1. Жалпақ вокты немесе керамикамен қапталған үлкен табаны таңдаңыз.
2. Барлық ингредиенттер мен жабдықтарды дайындаңыз. Қуыру тез болуы керек. Тағамның көп мөлшерін дайындаған кезде оны бірнеше кішкене бөліктерде пісіріңіз.
3. Қуыруға арналған табаны қыздырып, екі ас қасық май қосыңыз.
4. Алдымен етті пісіріп, оны шетке қойып, жылы ұстаңыз.
5. Көкөністерді араластырып қуырыңыз. Олар әрі ыстық әрі қытырлап тұрғанда, пісіру аймағын төменірек параметрге қойыңыз да, етті табаға қайта салыңыз және тұздық қосыңыз.
6. Ингредиенттерді қызғанша ақырын араластырыңыз.
7. Ол дереу ұсынылуы керек.

Қыздыру параметрлері

Төмендегі параметрлер тек нұсқаулар болып табылады. Нақты параметр бірнеше факторларға, соның ішінде ыдыс-аяқ пен қанша көлемде пісіретініңізге байланысты болады. Сізге ең қолайлы параметрлерді табу үшін керамикалық пісіру бетімен тәжірибе жасаңыз.

Қыздыру параметрі	Тиісті пісіру режимдері
1–2	• аз мөлшердегі тағамды ақырын қыздырыңыз • балқытылған шоколад, сары май және тез күйіп кететін тағамдар • жұмсақ қайнату • баяу қыздыру
3–4	• жылыту • жылдам қайнау • күріш пісіру
5–6	• құймақ
7–8	• қуыру • макарон пісіру
9	• қуыру • сөндіру • сорпаны қайнатыңыз • қайнаған су

ОРНАТУ


Орнату жабдықтарын таңдау

Жұмыс бетін сызбада көрсетілген өлшемдерге сәйкес кесіңіз.

Орнату және пайдалану мақсатында саңылаудың айналасында кемінде 5 см бос орын қалуы керек. Жұмыс бетінің қалыңдығы кем дегенде 30 мм екеніне көз жеткізіңіз. Электр тогының соғуын және ыстық плитадан жылу сәулеленуінен туындаған үлкен деформацияларды болдырмау үшін ыстыққа төзімді және оқшауланған жұмыс бетінің материалын таңдаңыз (ағаш және ұқсас талшықты немесе гигроскопиялық материалдар, егер олар сіңдірілмеген болса, жұмыс бетінің материалы ретінде пайдаланылмауы керек). Төменде көрсетілгендей:



ЕСКЕРТПЕ: Плитаның бүйірлері мен жұмыс үстелінің ішкі беті арасындағы қауіпсіздік қашықтығы кемінде 3 мм болуы керек.

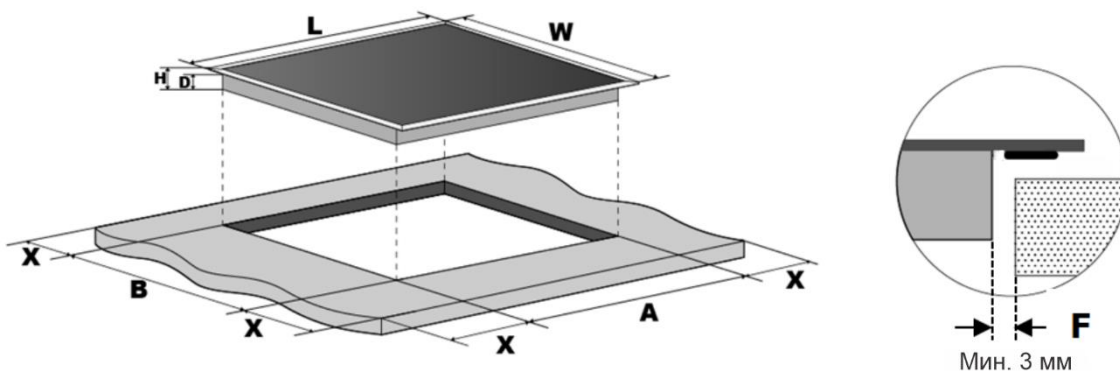


L (мм)	W (мм)	H (мм)	D (мм)	A (мм)	B (мм)	X (мм)	F (мм)
590	520	51	47	560±2	480±2	50 мин.	3 мин.

Кез келген жағдайда керамикалық плитаның жақсы желдетілуін және ауа кірісі мен шығысының бітеліп қалмауын қамтамасыз етіңіз. Керамикалық плитаның жұмыс күйінде екеніне көз жеткізіңіз. Төменде көрсетілгендей:




ЕСКЕРТПЕ: Пісіру беті мен оның үстіндегі шкаф арасындағы қауіпсіз қашықтық кемінде 760 мм болуы керек.

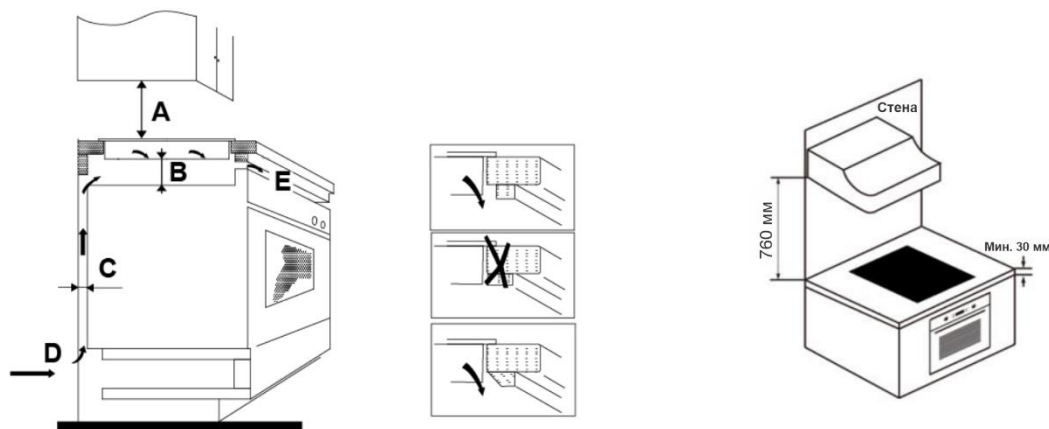

A (мм)	B (мм)	C (мм)	D	E
760	25 мин.	20 мин.	Желдету жүйесі	Ауа шығысы 5 мм

ЕСКЕРТУ: Тиісті желдетуді қамтамасыз етіңіз

Керамикалық ас пісіру бетінің жақсы желдетілгеніне және ауаның кірісі мен шығысы жабылмағанына көз жеткізіңіз. Ас пісіру бетінің қызып кеткен түбіне кездейсоқ тиіп кетпеу немесе жұмыс кезінде қажетсіз электр тоғының соғуын болдырмау үшін пештің түбінен кемінде 50 мм қашықтықта бұрандалармен бекітілген ағаш кірістіруді орнату қажет. Төмендегі талаптарды орындаңыз.

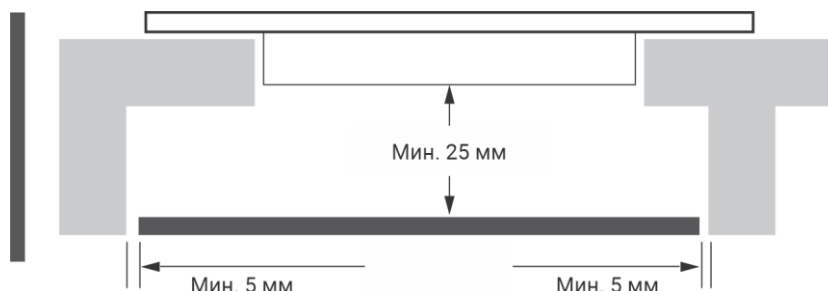


- ⚠ Пісіру бетінің сыртында желдеткіш саңылаулар бар. Пісіру бетін орнына қойған кезде бұл саңылаулардың үстелдің үстіңгі тақтайымен жабылмағанына көз жеткізу керек.
- ⚠ Пластмассадан немесе ағаштан жасалған материалды жиһазбен байланыстыратын желім панельдердің ашылуын болдырмау үшін кем дегенде 150 °C температураға төтеп беруі керек екенін есте ұстаған жөн.
- Сондықтан артқы қабырға, іргелес және айналасындағы беттер 90 °C температураға төтеп беруі керек.

Бекіткіштерді орнатпас бұрын


Құрылғыны тұрақты тегіс бетке орнату керек (қаптаманы қолданыңыз). Пісіру бетінен шығатын басқару элементтеріне күш қолданбаңыз.

Орнатқаннан кейін, ас пісіру бетін жұмыс бетіне бекітіңіз, ас пісіру бетінің төменгі жағындағы төрт кронштейнді бұрап бекітіңіз (суретті қараңыз).

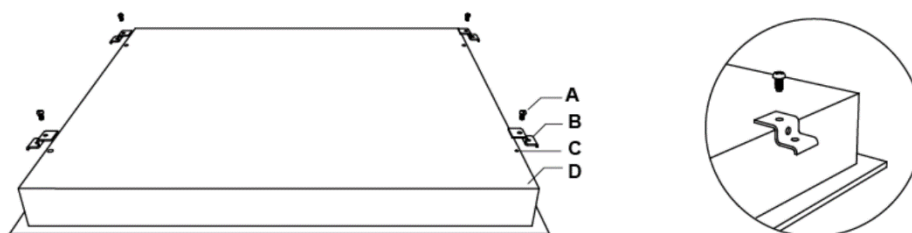

A	B	C	D
бұранда	топса	бұрандаға арналған саңылау	негіз

Жұмыс бетінің қалыңдығына байланысты кронштейннің орнын реттеңіз.

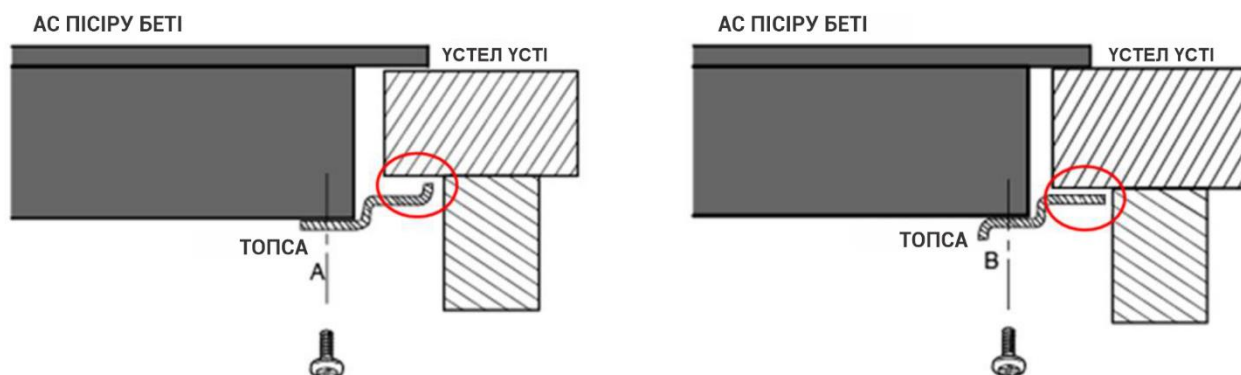


⚠ Орнатқаннан кейін топсалар ешбір жағдайда үстелдің ішкі беттеріне тиіп кетпеуі керек (суретті қараңыз).

Қауіпсіздік шаралары

1. Керамикалық ас пісіру бетін орнатуды білікті персонал немесе техниктер жүргізуі керек. Өтінемін, орнатуды ешқашан өз бетіңізше орындамаңыз.
2. Керамикалық ас пісіру панелі тоңазытқыш жабдықтарының, ыдыс жуғыш машиналардың және айналмалы кептіргіштердің жанына орнатылмауы керек.
3. Керамикалық ас пісіру панелінің сенімділігін арттыру үшін ең жақсы жылу бөлінуін қамтамасыз ететіндей етіп орнатылуы керек.
4. Жұмыс бетінің үстіндегі қабырға мен индукциялық қыздыру аймағы ыстыққа төтеп беруі керек.
5. Зақымдануды болдырмау үшін қабат аралық жабын мен желімнің ыстыққа төзімділігін қамтамасыз ету керек.
6. Бу тазалағышты пайдалануға рұқсат етілмейді.

Плитаны электр желісіне қосу

Электрмен жабдықтау тиісті стандарттың талаптарына сәйкес немесе бір полюсті автоматты ажыратқыш арқылы қосылуы керек. Қосылу әдісі төменде көрсетілген.

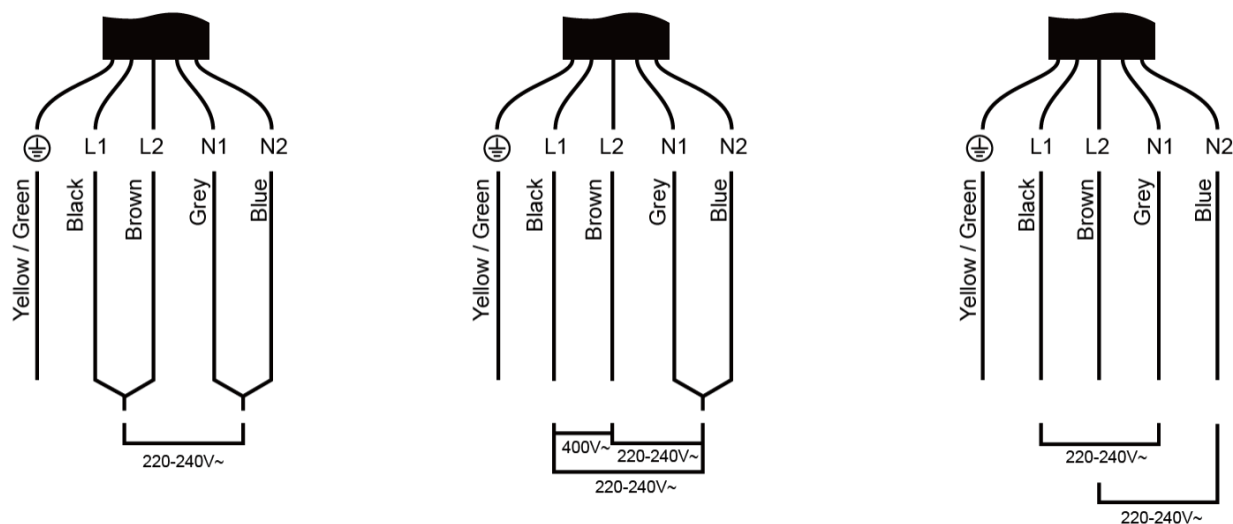


1. Кабель зақымдалған немесе ауыстыру қажет болса, оны апатты жағдайларды болдырмау үшін тиісті құралдарды пайдалана отырып, сатудан кейінгі қызмет көрсету маманы орындауы керек.
2. Құрылғы тікелей желіге қосылған болса, контактілер арасында кемінде 3 мм бос орын бар көп полюсті автоматты ажыратқышты орнату қажет.
3. Орнатушы электр қосылымдарының дұрыс жасалғанын және қауіпсіздік ережелеріне сай болуын қамтамасыз етуі керек.
4. Кабель майыспауы немесе қысылмауы керек.
5. Кабельді үнемі тексеріп, оны тек білікті маман ауыстыруы керек.

 Орнатқаннан кейін плитаның астыңғы жағы мен қуат сымына қол жетпейді.

ПАЙДАЛАНУ


Сенсорлық басқару

- Басқару элементтері сенсорға жауап береді, сондықтан сізге күш жұмсаудың қажеті жоқ.
- Саусағыңыздың ұшын емес, жастықшасын пайдаланыңыз.
- Оны түрткен сайын дыбыстық сигнал естіледі.
- Басқару элементтерінің бетінде әрқашан таза, құрғақ және бөгде заттар (ыдыс немесе шүберек сияқты) жоқ екеніне көз жеткізіңіз. Тіпті жұқа су қабаты басқаруды қиындатады.

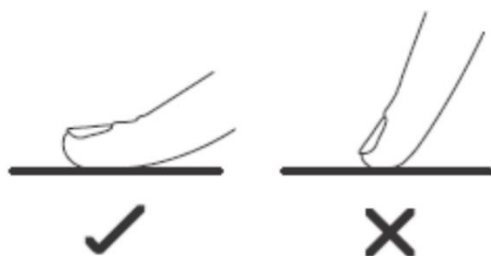


Дұрыс ыдыс таңдау


- Жиіктері тегіс емес немесе түбі иілген ыдыстарды қолданбаңыз.

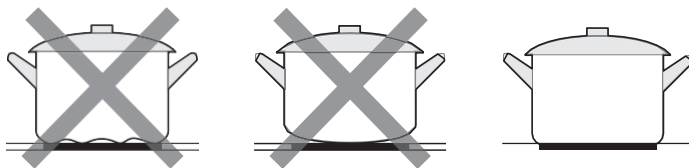

- Табаның түбі тегіс, шыныға мықтап жабысып тұрғанын және пісіру алаңының өлшеміне сәйкес келетінін тексеріңіз. Табаны әрқашан қыздыру аймағының ортасына қойыңыз.

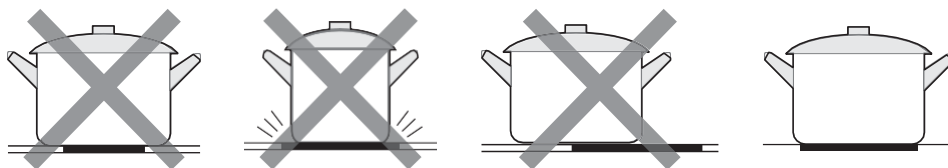



- Ыдыстарды әрқашан керамикалық пісіру бетінен көтеріп алыңыз – оларды сырғытпаңыз, әйтпесе олар әйнекті сызып тастауы мүмкін.

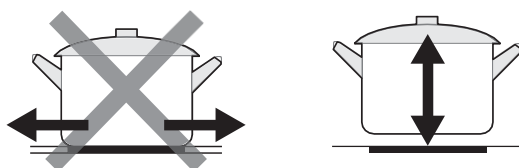



Қалай қолдануға болады

1. Ас әзірлеуді бастау

Қуатты қосқаннан кейін бір дыбыстық сигнал шығады және барлық индикаторлар 1 секундқа жанады, содан кейін керамикалық плитаның күту режиміне өткенін көрсетеді.

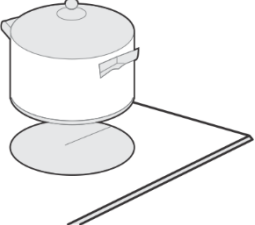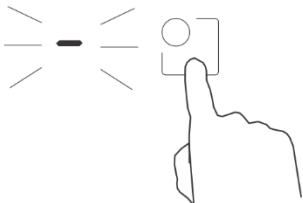Басқару тақтасындағы ҚОСУ/ӨШІРУ , түймесін түртіңіз. Барлық көрсеткіштер "—" көрсетеді.	
Пайдаланғыңыз келетін пісіру алаңына сәйкес қуырғыш табаны қойыңыз. • Ыдыс түбі мен пісіру алаңының беті таза және құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.	
Қыздыру аймағын таңдау сенсорын түртіңіз, сонда оның жанындағы шам жыпылықтай бастайды.	
Сенсорды түрту арқылы қыздыру қуатын реттеңіз. • Егер 1 минут ішінде қыздыру қуатын таңдамасаңыз, керамикалық пісіру беті автоматты түрде өшеді. Онда қайтадан 1 - қадамнан бастауыңыз керек. • Пісіру кезінде кез келген уақытта қыздыру параметрін өзгертуге болады. • Жүгірткі арқылы қуат деңгейін 0-ден 9-ға дейін өзгертуге болады.	

2. Ас әзірлеуді аяқтау

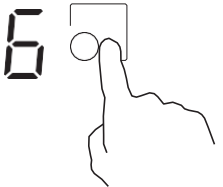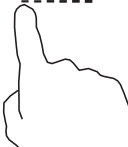Өшіргіңіз келетін жылыту аймағын таңдау сенсорын түртіңіз.	
Слайдерді "○" күйіне жылжыту арқылы конфорканы өшіріңіз. Дисплейде "0" көрсетілгеніне көз жеткізіңіз.	

Бүкіл пісіру бетін өшіру үшін ҚОСУ / ӨШІРУ  түймесін түртңіз.





Ыстық беттерден сақ болыңыз

“Н” қай конфорканың ыстық екенін көрсетеді. Ол беті қауіпсіз температураға дейін салқындаған кезде жоғалады. Егер сіз әлі де ыстық оттықты пайдаланып қосымша кәстрөлдерді қыздырғыңыз келсе, бұл мүмкіндікті энергияны үнемдеу ретінде пайдалануға болады.




3. Қос аймақ функциясын пайдалану

- Функция тек **3#** және **4#** пісіру аймақтарында жұмыс істейді.
- Қос пісіру алаңында пайдалануға болатын екі пісіру алаңы бар – орталық және сыртқы. Орталық бөлікті (**A**) дербес немесе екі бөлімді (**B**) бір уақытта пайдалануға болады.

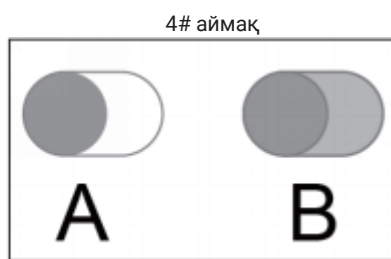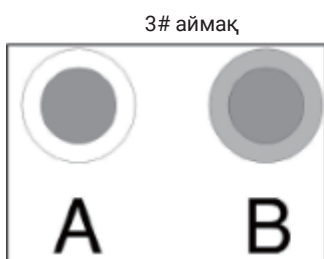


Қос аймақты қосыңыз

1. Қосарлы қыздыру аймағы үшін қыздыру аймағын таңдау сенсорын басыңыз (мысалы, **6**).

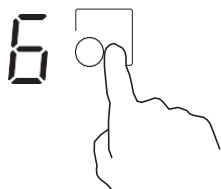

2. Қуат деңгейінің шамы жыпылықтай бастағанда, “” түймесін басыңыз.

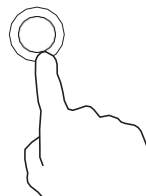

3. 5 секундтан кейін индикатор жыпылықтауын тоқтатады, қос тізбек функциясы іске қосылады және қуат деңгейі кезекпен “**6**” және “**=**” көрсетеді.



Қос аймақты өшіріңіз

1. Қос тізбекті қыздыру аймағын таңдау түймесін басыңыз, қуат деңгейінің индикаторы жыпылықтай бастайды, содан кейін “ © ” түймесін басыңыз, қос тізбек функциясы жойылады және қуат деңгейі “6” деңгейіне оралады.

ЕСКЕРТУ

1. Қос контур тек **3#** және **4#** пісіру аймақтарында қолжетімді.
2. Қыздыру функциясын **1**-деңгейден **9**-деңгейге дейін таңдауға болады.
3. Қос аймақты тек пісіру алаңын таңдағанда ғана қосуға болады **3#** немесе **4#**.

4. Басқару сенсорлары

- Сіз күтпеген пайдаланудың алдын алу үшін басқару сенсорларын бұғаттай аласыз (мысалы, балалардың оттықтарды кездейсоқ қосуы).
- Басқару сенсорлары бұғатталған кезде, **ҚОСУ/ӨШІРУ** басқару сенсорларын қоспағанда, барлық басқару сенсорлары өшірілуі болады.

Басқару сенсорларын блоктау үшін	
Құлыпты басқару сенсорын түртіңіз 	Таймер шамы “Lo” көрсетеді
Басқару сенсорларының құлпын ашу үшін	
Керамикалық плитаның қосулы екеніне көз жеткізіңіз. Құлыптау сенсорын біраз уақыт басып тұрыңыз 	



Пісіру беті құлыптау режимінде болғанда, **ҚОСУ/ӨШІРУ** ① сенсорынан басқа барлық басқару сенсорлары өшірілген, төтенше жағдайда сіз әрқашан керамикалық пісіру бетін **ҚОСУ/ӨШІРУ** ① сенсорымен өшіре аласыз, бірақ ол үшін алдымен келесі қосқанда пісіру бетін бұғаттан шығару керек.

5. Таймерді басқару

Таймерді екі түрлі жолмен пайдалануға болады:

- Таймерді минут санаушысы ретінде пайдалануға болады. Бұл жағдайда белгіленген уақыт өткеннен кейін таймер конфорканың ешқайсысын өшірмейді.
- Белгіленген уақыт өткеннен кейін бір немесе бірнеше конфорканы өшіру үшін таймерді орнатуға болады. Таймердің максималды мәні – 99 минут.

Таймерді минуттық таймер ретінде пайдалану


Егер сіз бірде бір пісіру аймағын таңдамасаңыз

1. Плитаның қосулы екеніне көз жеткізіңіз.

ЕСКЕРТУ

Кез келген пісіру аймағын таңдамасаңыз да, таймерді пайдалануға болады.


2. Таймерді басқару түймесін түртіңіз, таймер индикаторында “--” пайда болады.

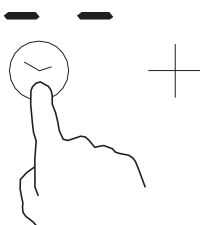


3. Таймер параметрін “ - ” немесе “ + ” түймесін түрту арқылы реттеңіз. Таймер индикаторы жыпылықтап, таймер дисплейінде пайда болады.



4. “ - ” және “ + ” түймелерін бір уақытта басу арқылы таймер тоқтатылады және минуттық дисплейде “ -- ” көрсетіледі.

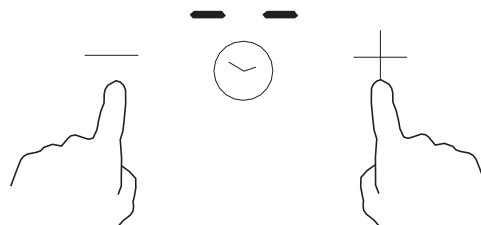

5. Уақыт орнатылған кезде ол бірден кері санай бастайды. Бейнебетте қалған уақыт көрсетіледі және таймер индикаторы 5 секунд бойы жыпылықтайды.

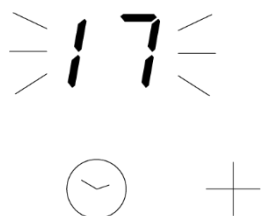

6. Орнатылған уақыт аяқталғанда, дыбыстық сигнал 30 секунд бойы сигнал береді және таймер индикаторында “ -- ” көрсетіледі.




Анықтама:

- Уақытты 1 минутқа азайту немесе көбейту үшін таймер “ - ” немесе “ + ” түймесін бір рет түртіңіз.
- Уақытты 10 минутқа азайту немесе көбейту үшін таймердің “ - ” немесе “ + ” түймесін басып тұрыңыз.
- Орнатылған уақыт 99 минуттан асса, таймер автоматты түрде 0 минутқа оралады.


Бір немесе бірнеше пісіру алаңдарын өшіру үшін таймерді орнату

Бір аймақты орнатыңыз

1. Жылыту аймағын таңдау сенсорын түртіңіз.

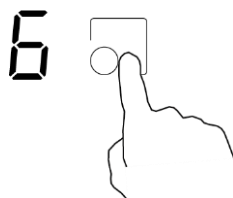


2. Таймерді басқарудың сенсорлық түймесін, таймер индикаторын "10" саны көрсетіледі.

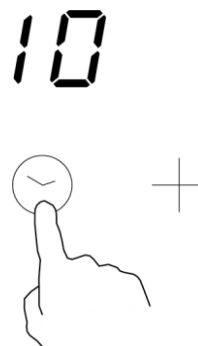


3. “ - “ немесе “ + “ сенсорлық түймесін түрту арқылы таймер параметрін реттеңіз. Таймер индикаторы жыпылықтап, таймер дисплейінде пайда болады.



4. “ - “ немесе “ + “ сенсорлық түймелерін бір уақытта басу арқылы таймер тоқтатылады және минуттық дисплейде “ -- ” белгісі пайда болады.

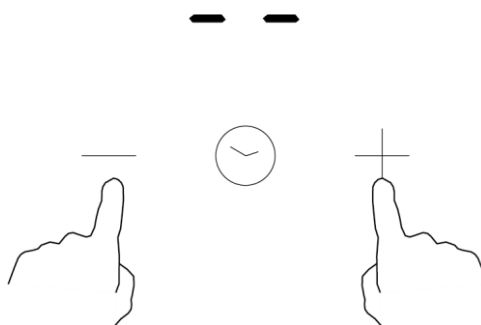

5. Уақыт орнатылған кезде ол бірден кері санай бастайды. Бейнебетте қалған уақыт көрсетіледі және таймер индикаторы 5 секунд бойы жыпылықтайды.


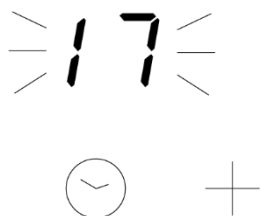


Бірнеше пісіру алаңын өшіру үшін таймерді орнату


1. Егер бұл функция бірнеше жылыту аймақтарында қолданылса, таймер индикаторы ең аз уақытты көрсетеді. (Мысалы, **1#** аймақ 5 минуттық уақытты белгілейді, **2#** аймақ 15 минуттық уақытты белгілейді, таймер индикаторы “5” көрсетеді.)

● ЕСКЕРТУ

Қуат деңгейі индикаторының жанындағы қызыл нүкте жыпылықтайды.



2. Кері санақ таймерінің мерзімі аяқталғанда, сәйкес аймақ 0 режиміне ауысады. Содан кейін дисплейде жаңа таймер мәні пайда болады және сәйкес аймақ нүктесі жыпылықтай бастайды.

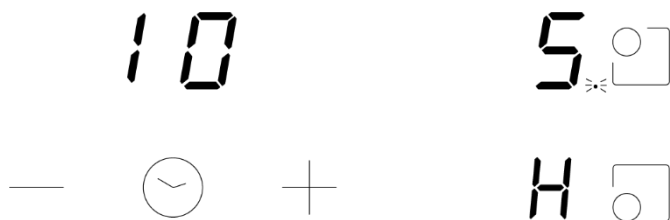

3. Пісіру таймерінің мерзімі аяқталғанда, сәйкес аймақ автоматты түрде ауыстырылады.



● ЕСКЕРТУ

1. Қуат деңгейі индикаторының жанындағы қызыл нүкте жанып, аймақ таңдалғанын көрсетеді.



2. Таймерді орнатқаннан кейін уақытты өзгерткіңіз келсе, 1-қадамнан бастау керек.

6. Қызып кетуден қорғау

Орнатылған температура сенсоры керамикалық плитаның ішіндегі температураны бақылай алады. Шамадан тыс температура анықталса, керамикалық плита жұмысын автоматты түрде тоқтатады.

7. Қалдық қызу туралы ескерту

Плитаны біраз уақыт пайдаланғаннан кейін қалдық қызу пайда болады. Одан аулақ болуды ескерту үшін дисплейде "H" әрпі пайда болады.

8. Әдепкі жұмыс уақыты

Пісіру тақтасының тағы бір қауіпсіздік мүмкіндігі - автоматты түрде өшіру. Егер бетті өшіруді ұмытып қалсаңыз, ол автоматты түрде өшеді. Кесте стандартты өшіру уақытын көрсетеді:

Қуат деңгейі	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Әдепкі жұмыс таймері (сағат)	8	8	8	4	4	4	2	2	2

ЖАЛПЫ КҮТІМ ЕРЕЖЕЛЕРІ

Не?	Қалай?	Маңызды!
Шыныдағы күнделікті ластану (саусақ іздері, іздер, тамақ дақтары немесе әйнекке төгілген тамақ өнімдері)	1. Пісіру бетінің қуатын өшіріңіз. 2. Пісіру беті әлі де жылы болып тұрғанда пеш тазалайтын затты жағыңыз (бірақ ыстық емес!). 3. Жуыңыз және таза шүберекпен немесе қағаз сүлгімен құрғатыңыз. 4. Пештің қуатын қайта қосыңыз.	• Пісіру бетінің қуатын өшірген кезде “ыстық бет” белгісі жоқ, бірақ пісіру алаңы ыстық күйінде қалуы мүмкін! Өте сақ болыңыз. • Күшті тазартқыштар, кейбір нейлон тазалағыштар және қатты/абразивті тазалағыштар әйнекті сызып тастауы мүмкін. Тазалау құралының жарамды екеніне көз жеткізу үшін әрқашан жапсырманы оқып шығыңыз. • Пісіру бетінде ешқашан тазалау құралының қалдықтарын қалдырмаңыз, себебі бұл шыныда сызаттар мен дақтар қалдыруы мүмкін.
Қайнату, балқыту және ыстық қантты пісіру бетіне төгіп алу	Балықты айналдыратын қалақшамен, шпательмен немесе керамикалық шыны пісіру беттеріне сәйкес келетін жүзі бар қырғышпен ластануды дереу алып тастаңыз, бірақ пісіру аймағының ыстық беттерінен сақ болыңыз: 1. Қабырғадағы плитаның қуатын өшіріңіз. 2. Пышақты немесе құралды 30° бұрышта ұстаңыз және пештің салқын бетіне кез келген кірді немесе дақты сүртіңіз. 3. Кез келген кірді немесе дақты ыдыс-аяқ немесе қағаз сүлгімен сүртіңіз. 4. Жоғарыдағы "Әйнектегі күнделікті дақтар" үшін 2-4 қадамдарды орындаңыз.	• Мүмкіндігінше тезірек балқытылған және қантталған тағамдардан немесе төгілген сұйықтықтардан қалған дақтарды кетіріңіз. Егер сіз оларды әйнекте суығанша қалдырсаңыз, оларды алып тастау қиын болуы мүмкін немесе тіпті әйнектің бетін біржола зақымдауы мүмкін. • Кесу қаупі: қорғаныс қақпағын ашқанда, қырғыштың жүзі ұстарадай өткір болады. Оны өте сақтықпен қолданыңыз және оны қауіпсіз және балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
Сенсорлық басқару элементтеріндегі ластану	1. Пісіру бетінің қуатын өшіріңіз. 2. Төгілген сұйықтықты сүртіп алыңыз. 3. Сенсорлық басқару аймағын таза, дымқыл жөкемен немесе шүберекпен сүртіңіз. 4. Аймақты қағаз сүлгімен құрғатыңыз. 5. Пісіру бетінің қуатын қосыңыз.	• Пісіру бетіне сұйықтық төгілсе, сенсорлық басқару элементтері жұмыс істемеуі мүмкін және де дыбыстық сигнал шығып, өшуі мүмкін. Пешті қайта қоспас бұрын, сенсорлық басқару аймағын құрғатыңыз.

АҚАУЛЫҚ СЕБЕБІН ІЗДЕУ ЖӘНЕ ТҮЗЕТУ

Құрылғының жұмысы кезінде қателер мен ақаулар болуы мүмкін. Келесі кестелерде ықтимал себептер мен қате немесе ақаулық туралы хабарларды шешуге арналған нұсқаулар берілген. Уақыт пен ақшаны үнемдеу үшін төмендегі кестелерді мұқият оқып шығу ұсынылады.

Мәселе	Ықтимал себептер	Не істеу
Ас пісіру беті қосылмайды.	Электр қуатының болмауы.	Керамикалық ас пісіру беті розеткаға қосылғанын тексеріңіз. Үйіңізде немесе аймағыңызда электр қуатының сөніп қалмағанын тексеріңіз. Барлығын тексеріп, мәселе шешілмесе, білікті қызмет көрсету маманына хабарласыңыз.
Сенсорлық басқару элементтері жауап бермейді.	Басқару элементтері құлыптаулы.	Басқару элементтерінің құлпын ашыңыз. Нұсқауларды "Керамикалық ас пісіру бетін пайдалану" бөлімінен қараңыз.
Сенсорлық басқару элементтерін пайдалану қиын.	Басқару элементтерінің бетінде су болуы мүмкін немесе басқару элементтерін түрткен кезде саусақ ұшын пайдаланып жатқан болуыңыз мүмкін.	Сенсорлық басқару аймағының құрғақ екеніне көз жеткізіңіз және басқару элементтерін түрткен кезде саусағыңыздың жастықшасын пайдаланыңыз.
Әйнекте сызаттар пайда болды.	Түбі біркелкі емес табалар. Жарамсыз, абразивті тазалау құралдарын немесе тазалау құралдарын пайдалану.	Тегіс және тегіс түбі бар ыдыстарды пайдаланыңыз. Дұрыс ыдысты таңдау бөлімін қараңыз. "Жалпы күтім ережелері" бөлімін қараңыз.
Кейбір табалар жарылған немесе шерткен дыбыстар шығарады.	Бұл ыдыс-аяқтың құрлымына байланысты болуы мүмкін (әр түрлі металдардың қабаттары әр түрлі дірілдейді).	Бұл ыдыс үшін қалыпты жағдай және ақаулықты көрсетпейді.

АҚАУЛАРДЫ ІЗДЕУ ЖӘНЕ ТҮЗЕТУ

1. Плита өзін-өзі диагностикалау функциясымен жабдықталған. Бұл сынақтың көмегімен техник бірнеше компоненттердің жұмысын жұмыс бетінен пісіру бетін бөлшектемей немесе алып тастамай тексере алады.
2. Ақау коды жұмыс кезінде және мәселені шешу кезінде пайда болады.

Қате коды	Мәселе	Шешім
Автоматты қалпына келтіру жоқ		
E0	"0" қате.	Дисплей тақшасы мен қуат тақшасы арасында байланыс орнатыңыз. Қуат тақшасын ауыстырыңыз.
E1	Шыны керамикалық бет температура сенсорының ақаулығы - ашық тізбек.	Шыны керамикалық бет температура сенсорының ақаулығы - ашық тізбек.
E2	Шыны керамикалық бет температура сенсорының ақаулығы - қысқа тұйықталу.	
E7	Шыны керамикалық бет температура сенсорының ақаулығы.	

Қате коды	Мәселе	Шешім
C1	Шыны керамикалық бет датчигінің жоғары температурасы.	Беттің температурасы қалпына келгенше күтіңіз. Құрылғыны қайта қосу үшін “ҚОСУ/ӨШІРУ” түймесін басыңыз.
E3	NTC температура сенсорының дұрыс жұмыс істемеуі - ашық тізбек.	Дисплей тақтасын ауыстырыңыз.
E4	NTC температура сенсоры ақаулы - қысқа тұйықталу.	
EL	Қоректендіру кернеуі номиналды деңгейден төмен.	Қуат көзі дұрыс екенін тексеріңіз. Қуат көзі қалыпты болғаннан кейін қуат көзін қосыңыз.
EH	Қоректендіру кернеуі номиналды мәннен жоғары.	
EU	Байланыс қатесі.	Дисплей тақтасы мен қуат тақтасы арасындағы байланысты қайта орнатыңыз. Қуат тақтасын немесе дисплей тақтасын ауыстырыңыз.

САУДА БЕЛГІЛЕРІ, АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ ЗАҢДЫ МӘЛІМДЕМЕ

 **Midea** логотипі, сөз белгілері, сауда атауы, сауда белгісі және олардың барлық нұсқалары Midea компаниясының сауда белгілеріне, авторлық құқықтарына және басқа зияткерлік меншік құқықтарына және пайдаланудан алынған барлық іскерлік беделге ие Midea Group және/немесе оның еншілес компанияларының («Midea») құнды активтері болып табылады. Midea сауда белгісінің кез келген бөлігінің. Midea сауда белгісін коммерциялық мақсаттарда Midea компаниясының алдын ала жазбаша келісімінсіз пайдалану тауар белгісін бұзу немесе қолданыстағы заңдарды бұза отырып, жосықсыз бәсекелестік болуы мүмкін.

Бұл нұсқаулықты Midea компаниясы жасаған және Midea компаниясы оған барлық авторлық құқықты сақтайды. Ешбір ұйым немесе жеке тұлға осы нұсқаулықты толық немесе ішінара пайдалана алмайды, қайталай алмайды, өзгерте алмайды, тарата алмайды және Midea компаниясының алдын ала жазбаша келісімінсіз басқа өнімдермен жинақтай немесе сата алмайды.

Барлық сипатталған функциялар мен нұсқаулар осы нұсқаулықты басып шығару кезінде өзекті болды. Дегенмен, нақты өнім жетілдірілген мүмкіндіктер мен конструкцияларға байланысты әртүрлі болуы мүмкін.


ҚАЛДЫҚТАРДЫ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЖӘНЕ ҚАЙТА ӨҢДЕУ

Қоршаған ортаны қорғауға арналған маңызды нұсқаулар

WEEE сәйкестігі және қалдықтарды жою:

Бұл өнім WEEE (2012/19/EU) ЕО директивасына сәйкес келеді. Бұл өнімде қалдық электрлік және электронды жабдық (WEEE) белгісі бар.

Бұл таңба пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін бұл өнімді басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайтынын көрсетеді. Пайдаланылған құрылғы электрлік электрондық құрылғыларды қайта өңдеуге арналған ресми жинау орнына қайтарылуы керек. Осы жинау орындары туралы ақпарат алу үшін жергілікті билік органдарына немесе өнімді сатып алған сатушыға хабарласыңыз. Ескі құрылғыларды қалпына келтіру мен кәдеге жаратуда әрбір үй шаруашылығы маңызды рөл атқарады. Пайдаланылған құрылғыларды дұрыс кәдеге жарату қоршаған ортаға және адам денсаулығына ықтимал теріс салдардың алдын алуға көмектеседі.

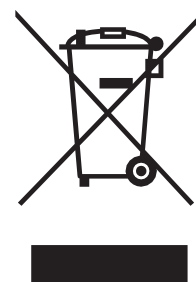


RoHS сәйкестігі

Сіз сатып алған өнім EU RoHS директивасына (2011/65/EU) сәйкес келеді. Ол құрамында директивада көрсетілген зиянды және тыйым салынған материалдар жоқ.

Қаптама туралы ақпарат

Өнімнің орауыш материалдары ұлттық экологиялық ережелерімізге сәйкес қайта өңделетін материалдардан жасалған. Орам материалдарын тұрмыстық немесе басқа қалдықтармен бірге тастамаңыз. Оларды жергілікті билік белгілеген орауыштарды қабылдау орындарына апарыңыз.

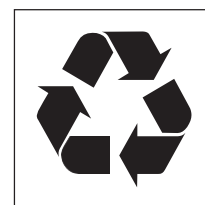

ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІ ҚОРҒАУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА

Клиентпен келісілген қызметтерді ұсыну үшін біз клиентке қызметтер көрсетілетін келісілген елдерге, сондай-ақ, ол қолданылатын жерде ЕО-ның деректерді қорғау туралы жалпы регламентіне (GDPR) сәйкес деректерді қорғау туралы қолданыстағы заңнаманың барлық ережелерін сөзсіз сақтауға келісеміз.

Әдетте, деректерді өңдеу сізбен жасалған шарт бойынша біздің міндеттемелерімізді орындау үшін және өнімнің қауіпсіздігін қамтамасыз ету, өнімнің кепілдігі мен тіркелуіне байланысты Сіздің құқықтарыңызды қорғау мақсатында жүзеге асырылады. Кейбір жағдайларда, бірақ деректерді дұрыс қорғауды қамтамасыз ету шартымен ғана жеке деректерді Еуропалық экономикалық аймақтан тыс алушыларға беруге болады.

Қосымша ақпарат сұрау бойынша қол жетімді. Сіз **info@mideakz.com** мекенжайы бойынша Деректерді қорғау жөніндегі қызметкерге хабарласа аласыз. Тікелей маркетингтік мақсаттарда жеке деректеріңізді өңдеуге қарсылық білдіру құқығын жүзеге асыру сияқты құқықтарыңызды жүзеге асыру үшін **info@mideakz.com** мекенжайы бойынша бізге хабарласыңыз. Қосымша ақпарат алу үшін QR кодын пайдаланыңыз.

ДҰРЫС КӘДЕГЕ ЖАРАТУ



Өнімдегі немесе орамдағы бұл таңба, өнімнің қарапайым тұрмыстық қалдықтар қатарына жатпайтынын және істен шыққаннан кейін, электрлік немесе электрондық жабдықты қайта өңдеуге арналған тиісті жинау орнына өткізу керектігін көрсетеді. Ескі құрылғыларды жинау және қайта өңдеу біздің табиғи ресурстарды сақтауға маңызды үлес қосады және экологиялық таза және зиянсыз қоқысқа шығаруды қамтамасыз етеді.



Өнім Кеден одағының тиісті техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес сертификатталған.

ӨНДІРУШІ:

GUANGDONG MIDEA CONSUMER ELECTRIC
MANUFACTURING CO., LTD
No. 19, Sanle Road, Beijiao Town, Shunde,
Foshan, Guangdong, China


ҚР-ҒА ИМПОРТТАУШЫ:

“TECHNOMAN” ЖШС
Алматы қ., Бурундайская к., 93 А
Тел.: +7(727) 223 03 65
ҚР бойынша қолдау орталығы:
8 800 004 04 94
Веб-сайт: www.mideakz.com

Өнімнің сыртқы түрін, түсі мен техникалық мәліметтерін, өндіруші
тұтынушыға алдын ала ескертусіз өзгерте алады.



ӨЗІҢДІ ҮЙДЕГІДЕЙ СЕЗІН

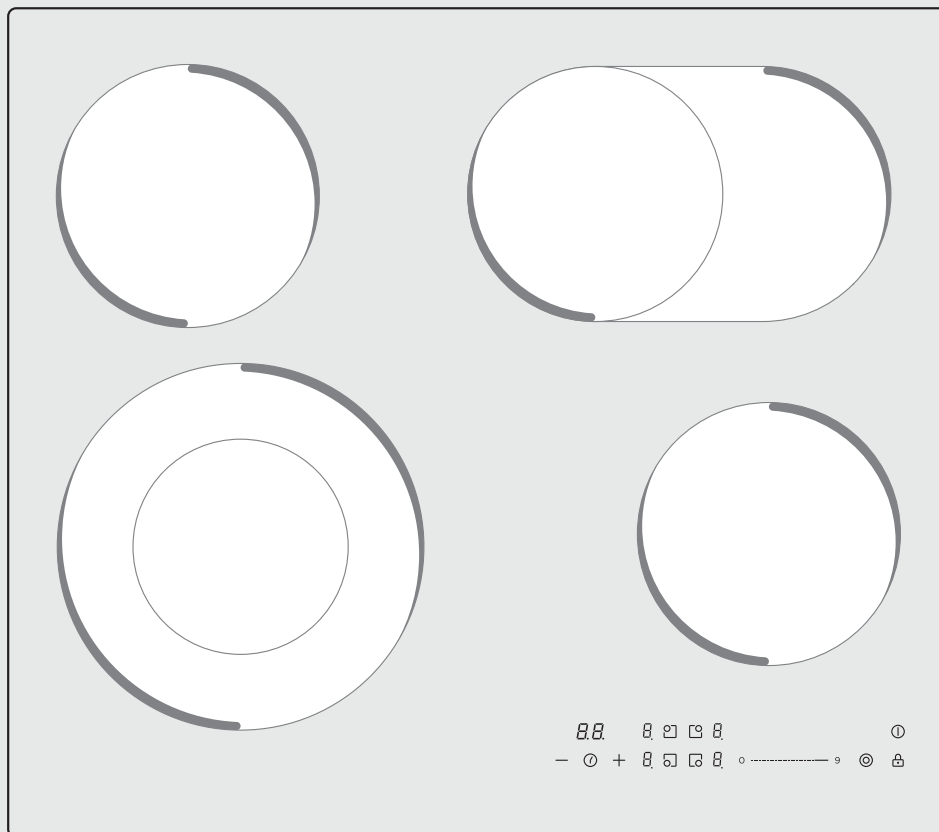

СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

MCH-B642S0G



Предупреждения: Перед началом эксплуатации этого устройства внимательно изучите настоящее Руководство и сохраните его на будущее. В ходе улучшения устройства его конструктивные особенности и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Подробности уточняйте у продавца или производителя. Изображение выше приведено исключительно в справочных целях. Руководствуйтесь фактическим внешним видом устройства.

Благодарим за выбор Midea!

Перед использованием нового устройства Midea внимательно изучите это Руководство, чтобы безопасно использовать предлагаемые функции устройства.

СОДЕРЖАНИЕ

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	03
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	07
ОБЗОР УСТРОЙСТВА	08
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ	10
УСТАНОВКА.....	12
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	16
ОБЩИЕ ПРАВИЛА УХОДА.....	23
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	24
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ, АВТОРСКИЕ ПРАВА И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ	26
УТИЛИЗАЦИЯ И ПЕРЕРАБОТКА.....	27
УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАЩИТЕ ДАННЫХ	28

Использование по назначению

Следующие инструкции по технике безопасности предназначены для предотвращения непредвиденных рисков или повреждения имущества в результате ненадлежащей эксплуатации устройства. Для обеспечения безопасной эксплуатации проверьте упаковку и устройство после доставки, чтобы убедиться в отсутствии видимых повреждений. В случае обнаружения любых повреждений обратитесь к розничному продавцу или дилеру. Обратите внимание, что внесение изменений в конструкцию устройства не допускается по соображениям безопасности. Использование не по назначению может привести к несчастным случаям и/или аннулированию гарантии.

Условные обозначения



ОПАСНОСТЬ

Этот символ означает, что существует опасность для жизни и здоровья людей из-за чрезвычайно опасного газа.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ НАПРЯЖЕНИИ

Этот символ указывает на опасность для жизни и здоровья людей из-за напряжения.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Эта комбинация символа и сигнального слова указывает на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к смерти или серьезным травмам, если ее не избежать.



ОСТОРОЖНО

Эта комбинация символа и сигнального слова указывает на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к легким или незначительным травмам или повреждению имущества и окружающей среды.



ВНИМАНИЕ

Символ указывает на важную информацию (например, о вреде для имущества), но не на опасность.



СОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИЙ

Этот символ указывает на то, что специалист по обслуживанию должен эксплуатировать и обслуживать прибор только в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Перед использованием устройства внимательно изучите эти инструкции по эксплуатации и храните их в непосредственной близости от места установки устройства для последующего обращения!

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Для нас важна ваша безопасность. Перед использованием варочной поверхности внимательно прочитайте данную информацию.

УСТАНОВКА

Опасность поражения электрическим током

- Перед выполнением любых работ или технического обслуживания устройства отключите его от сети электропитания.
- Подключение к исправной системе заземления является обязательным.
- Изменения в бытовой электропроводке должны производиться только квалифицированным электриком.
- Несоблюдение этих рекомендаций может привести к поражению электрическим током или несчастному случаю.

Опасность пореза

- Соблюдайте осторожность – края панели острые.
- Несоблюдение осторожности может привести к травмам или порезам.

Важные инструкции по технике безопасности

- Перед установкой и использованием устройства внимательно прочитайте данную инструкцию.
- На прибор нельзя класть горючие материалы и изделия.
- Пожалуйста, доведите эту информацию до сведения лица, ответственного за установку прибора, так как это может снизить затраты на установку.
- Во избежание опасности устройство должно быть установлено в соответствии с данной инструкцией по установке.
- Правильная установка и заземление данного прибора должны выполняться только квалифицированным специалистом.
- Данное устройство должно быть подключено к цепи, оснащенной разъединителем, обеспечивающим полное отключение от источника питания.
- Неправильная установка устройства может привести к аннулированию любых претензий по гарантии или ответственности.
- Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостаточным опытом и знаниями, если они получили надзор или инструктаж по безопасному использованию прибора и понимают связанные с ним опасности.
- Дети не должны играть с прибором. Чистка и обслуживание прибора не должны производиться детьми без присмотра.
- Если шнур питания поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или лицами, обладающими аналогичной квалификацией.
- **ВНИМАНИЕ:** Если на поверхности образовалась трещина, выключите прибор во избежание поражения электрическим током, для варочных поверхностей из стеклокерамики или аналогичного материала, защищающего токоведущие части.

- Металлические предметы, такие как ножи, вилки, ложки и крышки, не следует класть на варочную поверхность, так как они могут нагреться.
- Не используйте пароочиститель для очистки варочной панели.
- Прибор не предназначен для управления с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность возгорания: не храните предметы на варочной поверхности.
- Процесс приготовления должен проходить под наблюдением. Кратковременный процесс приготовления пищи должен контролироваться непрерывно.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Приготовление пищи на варочной поверхности с использованием жира или масла без присмотра может быть опасным и привести к пожару. НИКОГДА не пытайтесь потушить огонь водой, а выключите прибор и затем накройте пламя, например, крышкой или противопожарным полотенцем.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Опасность поражения электрическим током

- Не готовьте на сломанной или треснувшей варочной поверхности. Если поверхность варочной панели треснет или разобьется, немедленно выключите прибор из сети (настенный выключатель) и обратитесь к квалифицированному специалисту.
- Перед чисткой или обслуживанием выключите варочную панель.
- Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током или несчастному случаю.

Опасность для здоровья

- Данный прибор соответствует стандартам электромагнитной безопасности.
- Однако лицам, имеющим кардиостимуляторы или другие электрические имплантаты (например, инсулиновые помпы), перед использованием данного прибора необходимо проконсультироваться с врачом или производителем имплантатов, чтобы убедиться, что электромагнитное поле не повлияет на их имплантаты.
- Несоблюдение этого требования может привести к несчастному случаю.

Опасности, связанные с горячими поверхностями

- В процессе эксплуатации доступные части прибора нагреваются до высокой температуры, что может привести к ожогам.
- Не допускайте контакта тела, одежды или любого другого предмета, кроме подходящей посуды, с индукционным стеклом до тех пор, пока поверхность не остынет.
- Не подпускайте детей.
- Ручки кастрюль могут быть горячими на ощупь. Убедитесь, что ручки кастрюль не нависают над другими включенными варочными поверхностями. Держите ручки в недосягаемости от детей.
- Несоблюдение этих рекомендаций может привести к ожогам и травмам.

Опасность пореза

- Когда защитная крышка задвинута, лезвие скребка для варочной поверхности острое. Пользуйтесь им с особой осторожностью и храните в безопасном и недоступном для детей месте.
- Несоблюдение осторожности может привести к травмам или порезам.

Важные инструкции по технике безопасности

- Никогда не оставляйте устройство без присмотра во время его использования. Кипение приводит к появлению дыма и жирных пятен, которые могут воспламениться.
- Никогда не используйте прибор в качестве рабочей поверхности или поверхности для хранения.
- Никогда не оставляйте какие-либо предметы или посуду на приборе.
- Не размещайте и не оставляйте намагничивающиеся предметы (например, кредитные карты, карты памяти) или электронные устройства (например, компьютеры, МРЗ-плееры) рядом с устройством, так как на них может воздействовать его электромагнитное поле.
- Никогда не используйте прибор для обогрева помещения.
- После использования всегда выключайте конфорки и варочную панель, как описано в данном руководстве (т. е. с помощью сенсорного управления). Не полагайтесь на функцию обнаружения посуды, которая отключит зоны приготовления пищи, когда вы снимаете посуду.
- Не позволяйте детям играть с прибором, сидеть, стоять или забираться на него.
- Не храните предметы, представляющие интерес для детей, в шкафах над прибором. Дети, забравшиеся на варочную поверхность, могут получить серьезные травмы.
- Не оставляйте детей одних или без присмотра в зоне использования прибора.
- Дети или лица с ограниченными возможностями, ограничивающими их способность пользоваться прибором, должны быть проинструктированы ответственным и компетентным лицом. Инструктор должен убедиться в том, что они могут пользоваться прибором без опасности для себя и окружающих.
- Не ремонтируйте и не заменяйте какие-либо части прибора, если это специально не рекомендовано в руководстве. Все остальное обслуживание должно выполняться квалифицированным специалистом.
- Не ставьте и не роняйте тяжелые предметы на варочную панель.
- Не вставляйте на варочную поверхность.
- Не используйте кастрюли с неровными краями и не перетаскивайте кастрюли по поверхности стекла, так как это может поцарапать стекло.
- Не используйте для чистки варочной панели чистящие средства или любые другие жесткие абразивные средства, так как они могут поцарапать стекло.
- Этот прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных целях, таких как:
 - кухонные зоны для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях;
 - фермерские дома;
 - клиентами в гостиницах, отелях и других жилых помещениях;
 - условия проживания по типу "постель и завтрак".
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во время работы прибор и его доступные части нагреваются. Следует избегать прикосновения к нагревательным элементам. Дети в возрасте до 8 лет должны находиться вдали от прибора, если они не находятся под постоянным присмотром.

Мы рекомендуем уделить время на прочтение данного Руководства / Инструкции по установке, чтобы полностью понять, как правильно установить и эксплуатировать устройство. Для установки, пожалуйста, прочитайте раздел "Установка". Перед использованием внимательно прочитайте все указания по технике безопасности и сохраните данную инструкцию для дальнейшего использования.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ MCH-B642SOG	
Зоны приготовления пищи	4 зоны
Напряжение питания	220–240 В~ 50 Гц или 60 Гц
Установленная электрическая мощность	6000–7200 Вт
Размер продукта Д×Ш×В (мм)	590x520x51
Встраиваемые размеры А×В (мм)	560x480


Вес и размеры являются приблизительными. Поскольку мы постоянно стремимся совершенствовать нашу продукцию, мы можем изменять ее характеристики и конструкцию без предварительного уведомления.

ОБЗОР УСТРОЙСТВА

Вид сверху

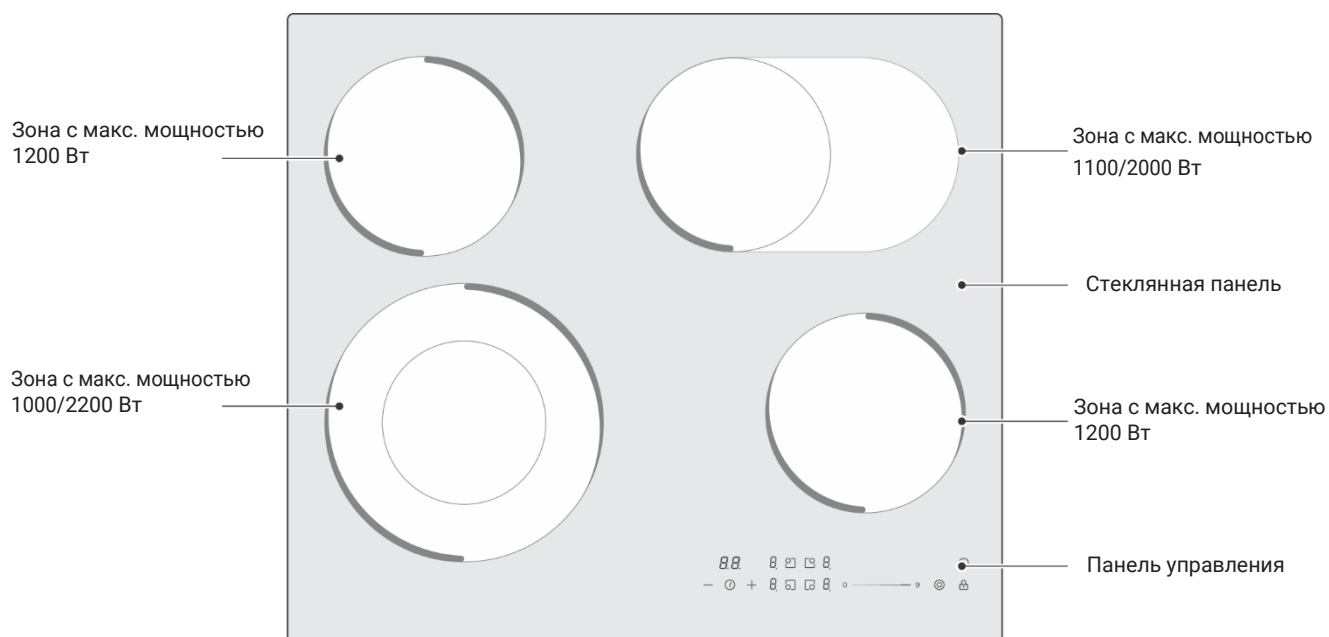

Панель управления

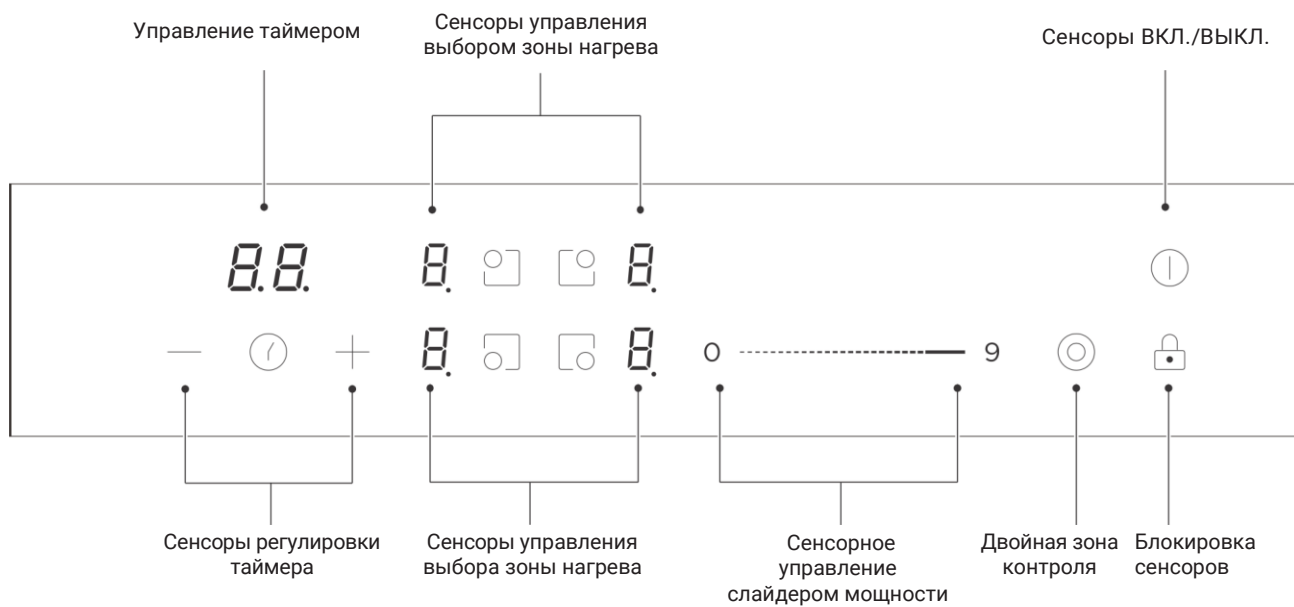

ПРИМЕЧАНИЕ

Все изображения в данном руководстве предназначены только для пояснительных целей. Руководствуйтесь фактическим внешним видом устройства.

Информация об устройстве

Благодаря современной технологии Hi-Light, стеклокерамическая варочная поверхность позволяет регулировать уровень мощности нагрева конфорок с максимальной точностью, позволяя готовить различные блюда с разной интенсивностью нагрева.

При разработке керамических варочных панелей мы ориентируемся на потребителя и используем индивидуальный дизайн. Варочная поверхность обладает надежными и безопасными характеристиками, делая вашу жизнь комфортной и позволяя в полной мере получать удовольствие от жизни, являясь оптимальным выбором для современной семьи.

Принцип работы

В данной керамической поверхности используется технология Hi-Light. Конфорки Hi-Light — это ленточные нагревательные элементы, выходная мощность регулируется с помощью сенсорных элементов управления.

Перед использованием новой стеклокерамической варочной поверхности

- Прочитайте данное Руководство, обратив особое внимание на раздел "Предупреждения по технике безопасности".
- Удалите защитную пленку, которая может оставаться на стеклокерамической варочной поверхности.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ

 **Будьте осторожны при жарке, так как масло и жир очень быстро нагреваются, особенно если вы используете PowerBoost. При очень высоких температурах масло и жир самопроизвольно воспламеняются, что представляет собой серьёзную опасность возгорания.**

Советы по приготовлению

- Когда пища закипит, уменьшите температуру.
- Использование крышки сократит время приготовления и сэкономит энергию за счет сохранения тепла.
- Минимизируйте количество жидкости или жира, чтобы сократить время приготовления.
- Начните готовить на высокой температуре и уменьшите её, когда пища полностью прогреется.

Тушение, варка риса

- Кипение происходит ниже точки кипения, при температуре около 85 °C, когда пузырьки лишь изредка поднимаются на поверхность готовящейся жидкости. Это ключ к приготовлению вкусных супов и нежных тушеных блюд, так как вкус раскрывается без пережаривания продуктов. Соусы на основе яиц и муки также следует готовить при температуре ниже точки кипения.
- Для некоторых задач, включая приготовление риса методом абсорбции, может потребоваться более высокая настройка, чем минимальное значение, чтобы обеспечить правильное приготовление пищи в рекомендованное время.

Обжаривание стейка

Чтобы приготовить сочные ароматные стейки:

1. Перед приготовлением выдержите мясо при комнатной температуре около 20 минут.
2. Разогрейте сковороду с толстым дном.
3. Смажьте обе стороны стейка маслом. Налейте небольшое количество масла на горячую сковороду, а затем опустите мясо на горячую сковороду.
4. Во время приготовления переворачивайте стейк только один раз. Точное время приготовления будет зависеть от толщины стейка и желаемой степени его приготовления. Время может варьироваться от 2 до 8 минут на каждую сторону. Нажмите на стейк, чтобы оценить, насколько он приготовлен: чем плотнее он на ощупь, тем лучше он будет прожарен.
5. Оставьте стейк на несколько минут на тёплой тарелке, чтобы он отдохнул и стал нежным перед подачей на стол.

Для жарки

1. Выберите плоский вок или большую сковороду с керамическим покрытием.
2. Подготовьте все ингредиенты и оборудование. Жарка должна быть быстрой. При приготовлении большого количества продуктов готовьте их несколькими небольшими порциями.
3. Разогрейте сковороду и добавьте две столовые ложки масла.
4. Сначала приготовьте мясо, отложите его в сторону и держите в тепле.
5. Обжарьте овощи. Когда они станут горячими, но ещё хрустящими, переключите зону приготовления на более низкий уровень, верните в сковороду мясо и добавьте соус.
6. Аккуратно перемешайте ингредиенты, чтобы они прогрелись.
7. На стол следует подавать без промедления.

Настройки нагрева

Приведённые ниже настройки являются лишь рекомендациями. Точная настройка будет зависеть от нескольких факторов, в том числе от вашей посуды и объёма готовки. Поэкспериментируйте с керамической варочной поверхностью, чтобы найти настройки, которые лучше всего подходят вам.

Настройка нагрева	Подходящие режимы приготовления
1–2	• деликатный разогрев небольшого количества продуктов • растапливание шоколада, масла и продуктов, которые быстро горят • щадящее кипение • медленное разогревание
3–4	• разогрев • быстрое кипение • приготовление риса
5–6	• блины
7–8	• обжаривание • приготовление макарон
9	• жарка • тушение • доводим суп до кипения • кипение воды


УСТАНОВКА

Выбор монтажного оборудования

Вырежьте рабочую поверхность в соответствии с размерами, указанными на чертеже. Для целей установки и использования вокруг отверстия должно быть оставлено пространство не менее 5 см. Убедитесь, что толщина рабочей поверхности составляет не менее 30 мм. Пожалуйста, выбирайте термостойкий и изолированный материал рабочей поверхности (дерево и подобные волокнистые или гигроскопичные материалы не должны использоваться в качестве материала рабочей поверхности, если они не пропитаны), чтобы избежать поражения электрическим током и больших деформаций, вызванных тепловым излучением от горячей плиты. Как показано ниже:



ПРИМЕЧАНИЕ: Безопасное расстояние между боковыми сторонами варочной поверхности и внутренней поверхностью столешницы должно составлять не менее 3 мм.

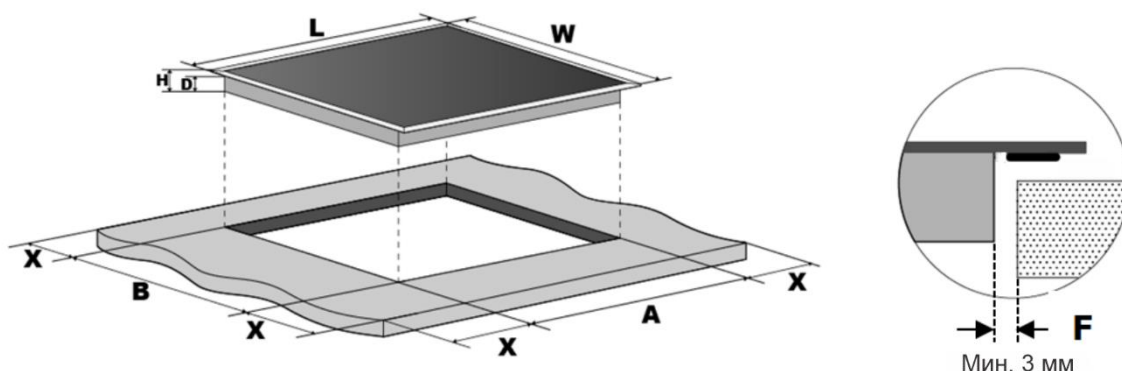


L (мм)	W (мм)	H (мм)	D (мм)	A (мм)	B (мм)	X (мм)	F (мм)
590	520	51	47	560±2	480±2	50 мин.	3 мин.

При любых обстоятельствах убедитесь, что керамическая варочная поверхность хорошо вентилируется, а вход и выход воздуха не заблокированы. Убедитесь, что керамическая варочная поверхность находится в рабочем состоянии. Как показано ниже:




ПРИМЕЧАНИЕ: Безопасное расстояние между варочной поверхностью и шкафом над ней должно составлять не менее 760 мм.

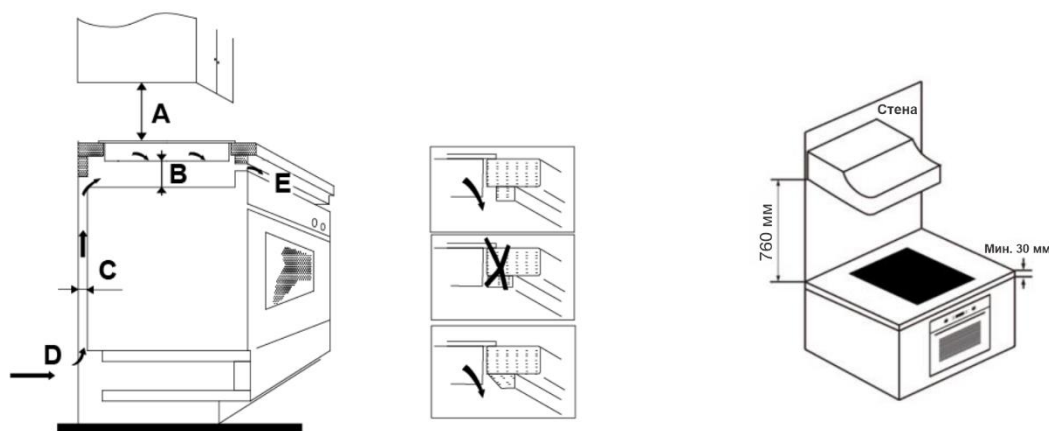

A (мм)	B (мм)	C (мм)	D	E
760	25 мин.	20 мин.	Система вентиляции	Выход для воздуха 5 мм

ВНИМАНИЕ: Обеспечьте достаточную вентиляцию

Убедитесь, что керамическая варочная поверхность хорошо вентилируется, и что вход и выход воздуха не перекрыты. Во избежание случайного прикосновения к перегретому дну варочной панели или получения нежелательного поражения электрическим током во время работы, необходимо установить деревянную вставку, закрепленную винтами, на расстоянии не менее 25 мм от дна варочной поверхности. Соблюдайте приведённые ниже требования.

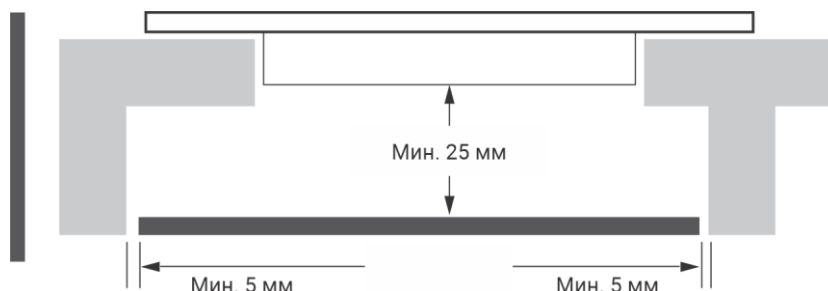


- ⚠ Снаружи варочной поверхности имеются вентиляционные отверстия. Вы ДОЛЖНЫ убедиться, что эти отверстия не перекрыты столешницей, когда вы устанавливаете варочную панель на место.
- ⚠ • Следует помнить, что клей, соединяющий пластиковый или деревянный материал с мебелью, должен выдерживать температуру не ниже 150 °С, чтобы избежать отклеивания панелей.
- Поэтому задняя стенка, прилегающие и окружающие поверхности должны выдерживать температуру 90 °С.

Перед установкой крепежных элементов


Устройство следует устанавливать на устойчивую ровную поверхность (используйте упаковку). Не прикладывайте силу к выступающим из варочной поверхности элементам управления.

После установки закрепите варочную панель на рабочей поверхности, прикрутив четыре кронштейна в нижней части варочной панели (см. рисунок).

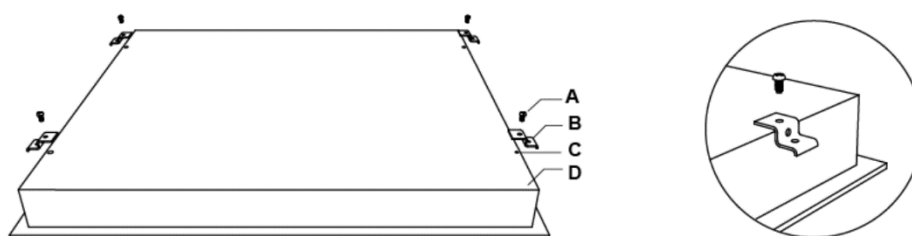

A	B	C	D
винт	кронштейн	отверстие для винта	основание

Отрегулируйте положение кронштейна в зависимости от толщины рабочей поверхности.

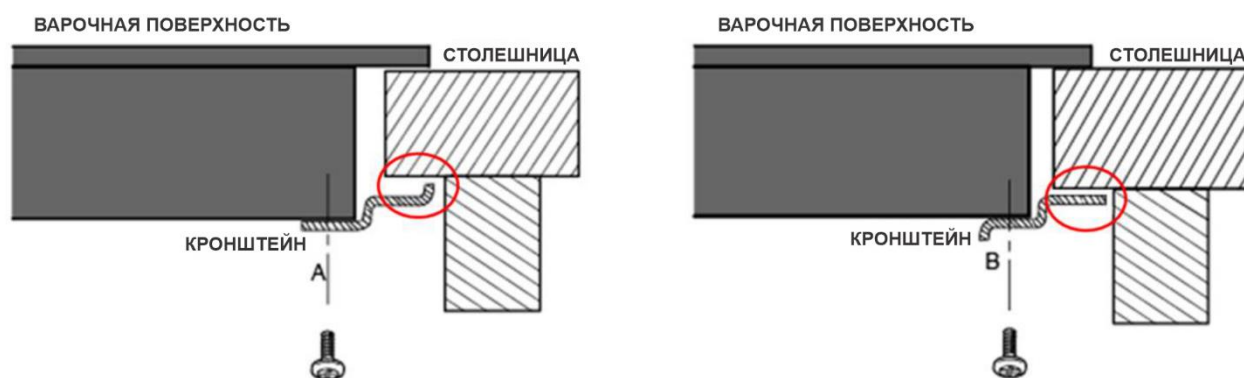


⚠ Ни при каких обстоятельствах кронштейны не должны соприкасаться с внутренними поверхностями столешницы после установки (см. рисунок).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Установка керамической варочной поверхности должна производиться квалифицированным персоналом или техническими специалистами. Пожалуйста, никогда не проводите монтаж самостоятельно.
2. Керамическая варочная поверхность не должна устанавливаться рядом с холодильным оборудованием, посудомоечными машинами и роторными сушилками.
3. Керамическая варочная поверхность должна быть установлена таким образом, чтобы обеспечивалось лучшее тепловое излучение для повышения ее надежности.
4. Стена и зона индуцированного нагрева над рабочей поверхностью должны выдерживать нагрев.
5. Во избежание повреждений следует обеспечить термостойкость межслойного покрытия и клея.
6. Не допускается использование пароочистителя.

Подключение варочной панели к электросети

Подключение источника питания должно осуществляться в соответствии с требованиями соответствующего стандарта, либо через однополюсный автоматический выключатель. Способ подключения показан ниже.

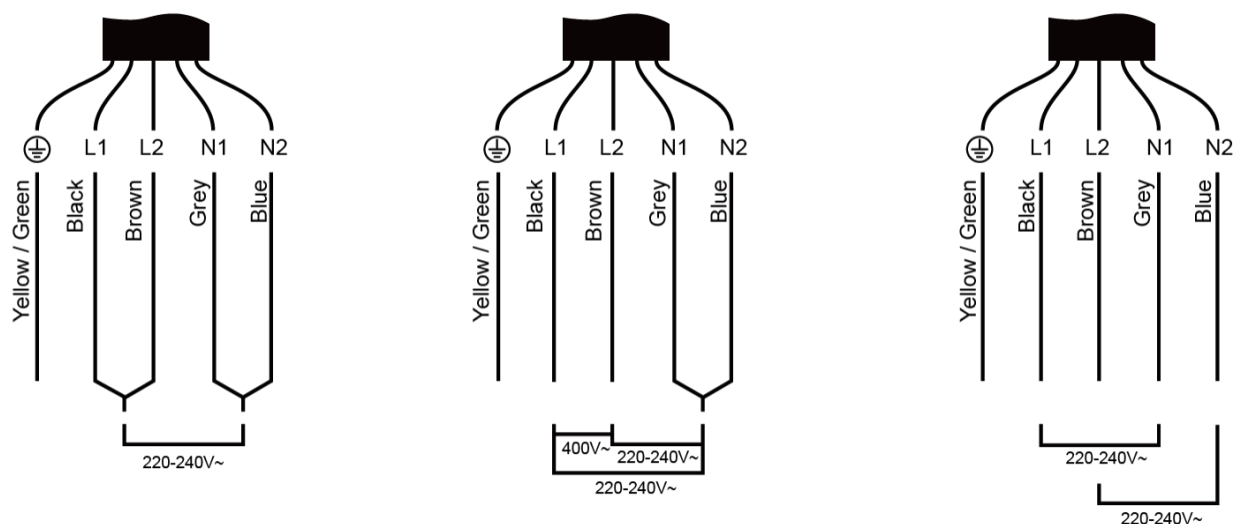


1. Если кабель повреждён или требует замены, это должен делать специалист по послепродажному обслуживанию с использованием соответствующих инструментов, чтобы избежать несчастных случаев.
2. Если устройство подключается непосредственно к электросети, необходимо установить многополюсный автоматический выключатель с минимальным зазором 3 мм между контактами.
3. Монтажник должен убедиться в том, что электрическое подключение выполнено правильно и соответствует нормам безопасности.
4. Кабель не должен перегибаться или сжиматься.
5. Кабель должен регулярно проверяться и заменяться только квалифицированным специалистом.

 После установки нижняя поверхность и шнур питания варочной поверхности недоступны.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ


Сенсорное управление

- Элементы управления реагируют на прикосновения, поэтому вам не нужно прилагать каких-либо усилий.
- Используйте подушечку пальца, а не его кончик.
- При каждом прикосновении раздается звуковой сигнал.
- Следите за тем, чтобы поверхность элементов управления всегда была чистой, сухой, и чтобы на неё не попадали посторонние предметы (например, посуда или ткань). Даже тонкий слой воды может затруднить работу с элементами управления.

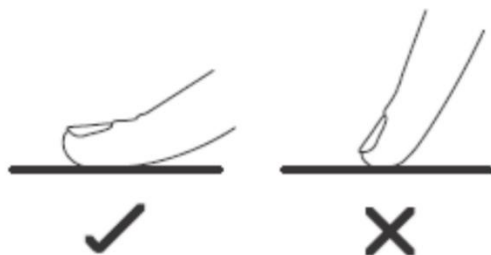


Выбор правильной посуды


- Не используйте посуду с неровными краями или изогнутым дном.

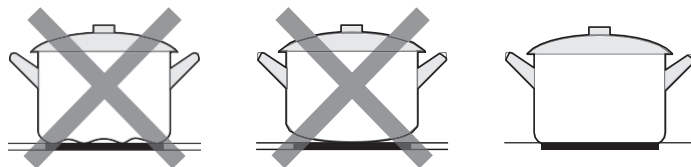

- Убедитесь, что дно кастрюли гладкое, ровно прилегает к стеклу и имеет тот же размер, что и зона приготовления пищи. Всегда располагайте кастрюли по центру зоны приготовления пищи.

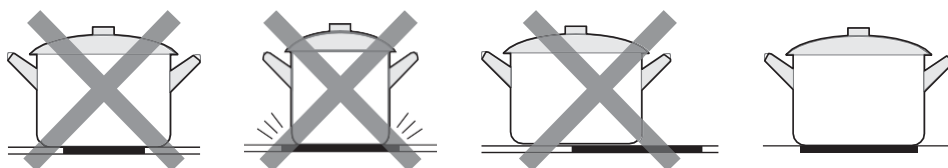





- Кастрюли всегда поднимайте с керамической варочной поверхности – не передвигайте, иначе они могут поцарапать стекло.

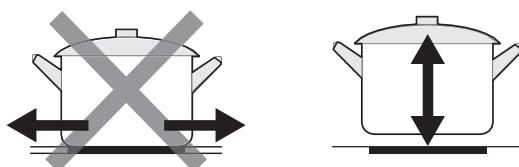



Как использовать

1. Начало приготовления

После включения питания раздаётся один звуковой сигнал, все индикаторы загораются на 1 секунду, а затем гаснут, указывая на то, что керамическая варочная поверхность перешла в режим ожидания.

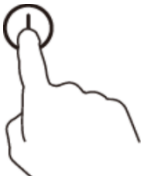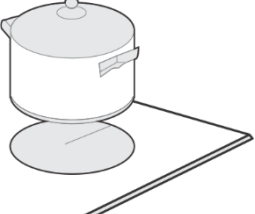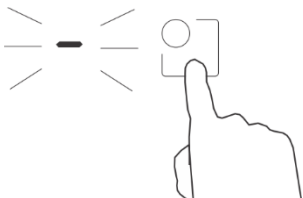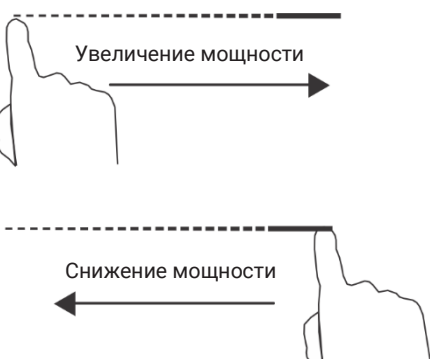Коснитесь на панели управления ВКЛ/ВЫКЛ ①, все индикаторы показывают "—".	
Поставьте подходящую кастрюлю на варочную зону, которую вы хотите использовать. Убедитесь, что дно кастрюли и поверхность варочной зоны чистые и сухие.	
Прикоснитесь к сенсору выбора зоны нагрева, и индикатор рядом с ним начнёт мигать.	
Отрегулируйте мощность нагрева, коснувшись сенсора. - Если в течение 1 минуты не выбрать мощность нагрева, керамическая варочная поверхность автоматически выключится. Вам придется начать заново с шага 1. - Вы можете изменить настройку нагрева в любой момент во время приготовления. - С помощью слайдера можно изменять уровень мощности от 0 до 9.	

2. Завершение приготовления

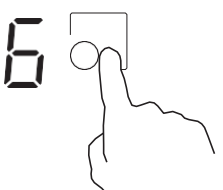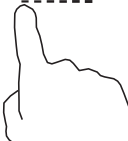Прикоснитесь к сенсору выбора зоны нагрева, которую вы хотите выключить.	
Чтобы выключить конфорку, прокрутите слайдер на "0". Убедитесь, что на дисплее отображается "0".	

Чтобы выключить всю варочную поверхность, коснитесь ВКЛ/ВЫКЛ ①.




⚠ Остерегайтесь горячих поверхностей

“Н” покажет какая конфорка горячая на ощупь. Она исчезнет, когда поверхность остынет до безопасной температуры. Эта функция также может использоваться в качестве энергосберегающей, если вы хотите разогреть дополнительные кастрюли, используя еще горячую конфорку.




3. Использование функции двойной зоны

- Функция работает только в зонах приготовления 3# и 4#.
- Двойная варочная зона имеет две зоны приготовления, которые можно использовать – центральную и внешнюю. Можно использовать центральную секцию (A) независимо, или обе секции (B) одновременно.

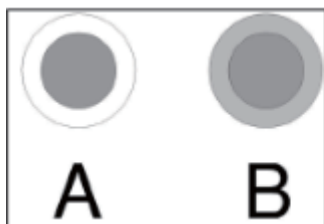


Зона 3#

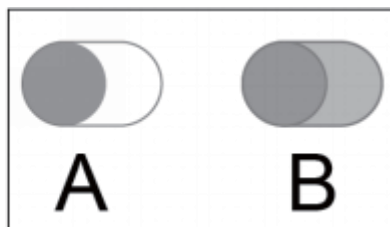


Зона 4#

Включение двойной зоны

1. Коснитесь сенсора выбора зоны нагрева - зоны нагрева с двойным контуром (например, уровень мощности 6)

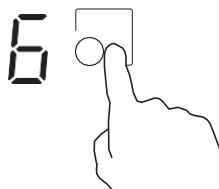

2. Когда индикатор уровня мощности начнет мигать, нажмите “◎”.

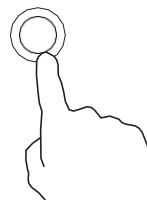

3. Через 5 секунд индикатор перестанет мигать, активируется функция двойного контура, а уровень мощности попеременно будет показывать “6” и “=”.



Выключение двойной зоны

1. Нажмите кнопку выбора зоны нагрева - зоны нагрева с двойным контуром, индикатор уровня мощности начнёт мигать, затем нажмите "◎", функция двойного контура будет отключена, а уровень мощности вернётся к значению "6".

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Двойной контур доступен только в варочной зоне **3#** и **4#**.
2. Вы можете выбрать функцию от уровня **1** по уровень **9**.
3. Двойная зона может быть активирована только при выборе зоны приготовления **3#** или **4#**.

4. Блокировка сенсоров управления

- Вы можете заблокировать сенсоры управления, чтобы предотвратить непреднамеренное использование (например, случайное включение конфорок детьми).
- Когда сенсоры управления заблокированы, все элементы управления, за исключением сенсора управления **ВКЛ/ВЫКЛ**, отключены.

Чтобы заблокировать сенсоры управления

Прикоснитесь к сенсору управления блокировки 

Индикатор таймера отобразит "Lo"

Чтобы разблокировать сенсоры управления

Убедитесь, что керамическая варочная поверхность включена. Нажмите и удерживайте некоторое время сенсор блокировки 



Когда варочная поверхность находится в режиме блокировки, все сенсоры управления отключены, кроме сенсора **ВКЛ/ВЫКЛ** ①, в экстренных случаях вы всегда можете выключить керамическую варочную поверхность с помощью сенсора **ВКЛ/ВЫКЛ** ①, но для этого необходимо сначала разблокировать варочную поверхность при следующем включении.

5. Управление таймером

Таймер можно использовать двумя различными способами:

- Таймер можно использовать как счетчик минут. В этом случае таймер не выключит ни одну из конфорок по истечении установленного времени.
- Можно установить таймер на отключение одной или нескольких конфорок по истечении установленного времени. Максимальное значение таймера – 99 минут.

Использование таймера в качестве счетчика минут


Если не выбрана ни одна из варочных зон

1. Убедитесь, что варочная поверхность включена.

ПРИМЕЧАНИЕ

Таймером можно пользоваться, даже если не выбрана ни одна зона приготовления.


2. Коснитесь сенсора таймера, на индикаторе таймера появится "--".

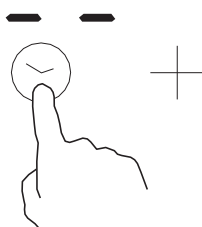

3. Отрегулируйте настройку таймера, коснувшись кнопки “-” или “+”. Индикатор таймера начнет мигать и отобразится на дисплее таймера.



4. При одновременном нажатии кнопок “-” и “+” таймер будет отменен, а на минутном дисплее отобразится “--”.

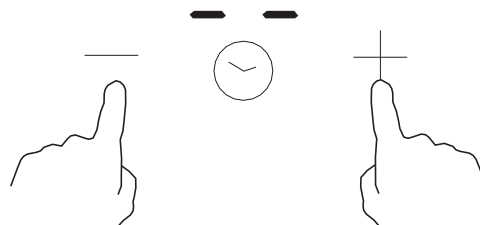

5. Когда время будет установлено, оно сразу же начнет обратный отсчет. На дисплее отобразится оставшееся время, а индикатор таймера будет мигать в течение 5 секунд.



6. Когда заданное время закончится, зуммер подаст звуковой сигнал в течение 30 секунд, а индикатор таймера отобразит “--”.





Подсказка:

- Коснитесь кнопки “-” или “+” таймера один раз, чтобы уменьшить или увеличить время на 1 минуту.
- Нажмите и удерживайте кнопку «-» или «+» таймера, чтобы уменьшить или увеличить время на 10 минут.
- Если установленное время превышает 99 минут, таймер автоматически вернется к 0 минутам.

Установка таймера для отключения одной или нескольких зон приготовления пищи

Установка одной зоны


1. Прикоснитесь к сенсору выбора зоны нагрева.
2. Коснитесь сенсора управления таймером, индикатора таймера покажет “10”.

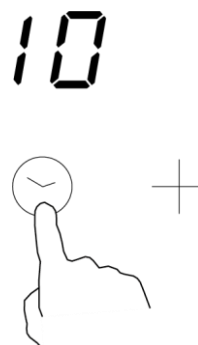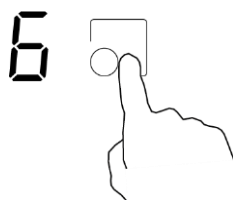


3. Отрегулируйте настройку таймера, коснувшись сенсорной кнопки “-” или “+”. Индикатор таймера начнет мигать и отобразится на дисплее таймера.



4. При одновременном нажатии сенсорных кнопок “-” и “+” таймер будет отменен, а на минутном дисплее появится символ “--”.

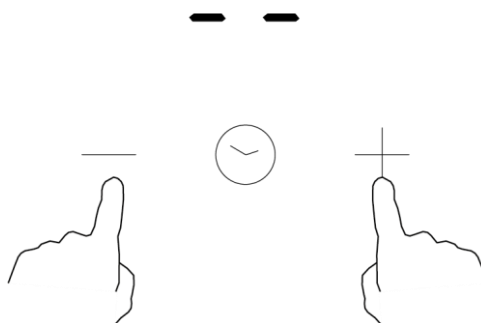

5. Когда время будет установлено, оно сразу же начнет обратный отсчет. На дисплее отобразится оставшееся время, а индикатор таймера будет мигать в течение 5 секунд.


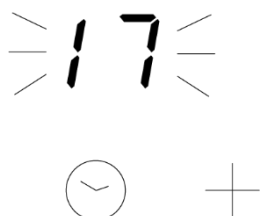


Настройка таймера для отключения более чем одной зоны приготовления пищи


1. Если данная функция используется в нескольких зонах нагрева, индикатор таймера будет показывать наименьшее время. (Например, зона 1# устанавливает время 5 минут, зона 2# устанавливает время 15 минут, индикатор таймера показывает "5".)

● ПРИМЕЧАНИЕ

Красная точка рядом с индикатором уровня мощности будет мигать.



- По истечении таймера обратного отсчёта, соответствующая зона отключится. Затем на дисплее появится новое значение таймера, а точка соответствующей зоны начнет мигать.

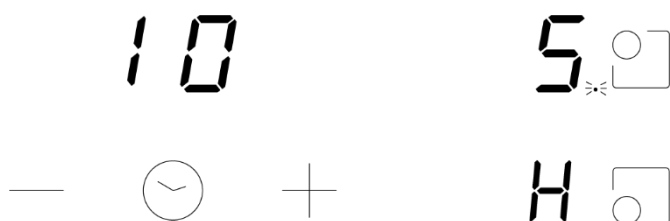

- По истечении таймера приготовления соответствующая зона будет автоматически переключена.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Красная точка рядом с индикатором уровня мощности загорится, указывая на то, что зона выбрана.



- Если вы хотите изменить время после установки таймера, вам придется начать с шага 1.

6. Защита от перегрева

Установленный датчик температуры может контролировать температуру внутри керамической варочной поверхности. При обнаружении чрезмерной температуры, керамическая варочная панель автоматически прекращает работу.

7. Предупреждение об остаточном тепле

После некоторого времени работы варочной панели в ней появляется остаточное тепло. Чтобы предупредить вас о необходимости держаться от него подальше, на дисплее появляется буква "H".

8. Рабочее время по умолчанию

Другой функцией безопасности варочной поверхности является автоотключение. Если вы забыли её отключить, она выключится автоматически. В таблице указано стандартное время отключения:

Уровень мощности	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Рабочий таймер по умолчанию (час)	8	8	8	4	4	4	2	2	2

ОБЩИЕ ПРАВИЛА УХОДА

Что?	Как?	Важно!
Повседневные загрязнения на стекле (отпечатки пальцев, следы, пятна от пищи или пролитых на стекло пищевых продуктов)	1. Выключите питание варочной поверхности. 2. Нанесите средство для чистки варочной поверхности, пока стекло еще теплое (но не горячее!). 3. Промойте и вытрите насухо чистой тканью или бумажным полотенцем. 4. Снова включите питание варочной поверхности.	• При выключении питания варочной панели индикация "горячая поверхность" отсутствует, но варочная зона может оставаться горячей! Будьте предельно осторожны. • Сильнодействующие чистящие средства, некоторые нейлоновые чистящие средства и жесткие/абразивные чистящие средства могут поцарапать стекло. Всегда читайте этикетку, чтобы убедиться в том, что ваше чистящее средство подходит. • Никогда не оставляйте остатки чистящего средства на варочной поверхности: на стекле могут появиться пятна.
Кипячение, плавление и проливание горячего сахара на стекло	Незамедлительно удалите загрязнение с помощью лопатки для переворачивания рыбы, шпателя или скребка с лезвием, подходящего для варочных поверхностей из керамического стекла, но остерегайтесь горячих поверхностей варочной зоны: 1. Отключите питание варочной поверхности на стене. 2. Держа лезвие или инструмент под углом 30°, соскребите загрязнение или пятно на прохладную поверхность варочной панели. 3. Вытрите загрязнение или пятно салфеткой для посуды или бумажным полотенцем. 4. Выполните шаги 2-4 для "Повседневных загрязнений на стекле", описанные выше.	• Как можно скорее удалите пятна, оставшиеся от расплавленных и засахаренных продуктов или пролитых жидкостей. Если оставить их остывать на стекле, они могут быть трудноудаляемыми или даже окончательно повредить поверхность стекла. • Опасность порезов: когда защитная крышка задвинута, лезвие скребка является острым как бритва. Пользуйтесь им с особой осторожностью и храните в безопасном и недоступном для детей месте.
Загрязнения на сенсорных элементах управления	1. Выключите питание варочной поверхности. 2. Впитайте пролитую жидкость. 3. Протрите область сенсорного управления чистой влажной губкой или тканью. 4. Вытрите область насухо бумажным полотенцем. 5. Включите питание варочной поверхности.	• Варочная поверхность может издавать звуковой сигнал и выключаться, а сенсорные элементы управления могут не работать, если на них попала жидкость. Перед повторным включением варочной панели обязательно вытрите насухо область сенсорного управления.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В процессе эксплуатации устройства могут возникать ошибки и неисправности. В следующих таблицах приведены возможные причины и указания по устранению сообщений об ошибках или неисправностях. Рекомендуется внимательно ознакомиться с приведёнными ниже таблицами, чтобы сэкономить свое время и деньги.

Проблема	Возможные причины	Что делать
Варочная поверхность не включается.	Отсутствие электроэнергии.	Убедитесь, что керамическая варочная поверхность подключена к электросети и включена. Проверьте, нет ли отключения электроэнергии в вашем доме или районе. Если вы всё проверили, а проблема не устранена, обратитесь к квалифицированному специалисту.
Сенсорные элементы управления не реагируют на нажатия.	Элементы управления заблокированы.	Разблокируйте элементы управления. Инструкции см. в разделе "Эксплуатация".
Сенсорное управление сложное в использовании.	На поверхности элементов управления может быть небольшая часть воды или вы используете кончик пальца при прикосновении к элементам управления.	Убедитесь, что область сенсорного управления сухая, а при прикосновении к элементам управления используйте подушечку пальца.
На стекле появляются царапины.	Посуда с неровным дном. Использование неподходящих, абразивных чистящих средств или средств для чистки.	Используйте посуду с плоским и гладким дном. См. раздел "Выбор правильной посуды". См. "Общие правила ухода".
Некоторые сковороды издадут треск или щёлкающие звуки.	Это может быть связано с конструкцией посуды (слои разных металлов вибрируют по-разному).	Это нормально для посуды и не является признаком неисправности.

Отображение неисправностей. Подсказки и советы

1. Варочная поверхность оснащена функцией самодиагностики. С помощью этого теста технический специалист может проверить работу нескольких компонентов, не разбирая и не снимая варочную панель с рабочей поверхности.
2. Код неисправности возникает в процессе эксплуатации и решения проблемы.

Код неисправности	Проблема	Решение
Нет автоматического восстановления		
E0	Ошибка "0".	Установите соединение между платой дисплея и платой питания. Замените плату питания.
E1	Отказ датчика температуры стеклокерамической поверхности – обрыв цепи.	Отказ датчика температуры стеклокерамической поверхности – обрыв цепи.
E2	Отказ датчика температуры стеклокерамической поверхности – короткое замыкание.	
E7	Отказ датчика температуры стеклокерамической поверхности.	

Код неисправности	Проблема	Решение
C1	Высокая температура датчика стеклокерамической поверхности.	Подождите пока температура поверхности не вернется к норме. Для перезапуска устройства нажмите кнопку "ВКЛ/ВЫКЛ".
E3	Неисправность датчика температуры NTC – обрыв цепи.	Замените плату дисплея.
E4	Неисправность датчика температуры NTC – короткое замыкание.	
EL	Напряжение питания ниже номинального.	Пожалуйста, проверьте, в порядке ли источник питания. Включите питание после того, как источник питания нормализуется.
EH	Напряжение питания выше номинального.	
EU	Ошибка связи.	Повторно установите соединение между платой дисплея и платой питания. Замените плату питания или плату дисплея.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ, АВТОРСКИЕ ПРАВА И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

 логотип, товарные знаки, торговые наименования, фирменные маркировочные знаки и все их версии являются ценными активами корпорации Midea Group и/или ее филиалов ("Midea"), в отношении которых Midea владеет товарными знаками, авторскими правами и другими правами интеллектуальной собственности, а также всеми нематериальными активами, полученными в результате использования любых компонентов товарного знака Midea. Использование товарного знака Midea в коммерческих целях без предварительного письменного согласия компании Midea может представлять собой нарушение прав на товарный знак или недобросовестную конкуренцию с нарушением соответствующих законов.

Настоящее руководство составлено компанией Midea, которой принадлежат все авторские права на него. Никакие юридические и физические лица не имеют права использовать, копировать, изменять, распространять (полностью или частично) настоящее руководство, объединять или продавать его с другими продуктами без предварительного письменного согласия компании Midea.

Все описанные функции и инструкции были актуальны на момент выпуска данного руководства. Однако, конкретный продукт может отличаться из-за улучшения функций и дизайна.


УТИЛИЗАЦИЯ И ПЕРЕРАБОТКА

Важные инструкции в отношении окружающей среды

Соответствие требованиям Директивы WEEE (директива ЕС об утилизации электрического и электронного оборудования) и утилизация отработавшего прибора:

Настоящий прибор соответствует требованиям Директивы ЕС WEEE (2012/19/EU). На корпус прибора нанесен символ классификации отходов электрического и электронного оборудования (WEEE).

Данный символ означает, что по окончании срока службы данный прибор запрещено утилизировать вместе с бытовыми отходами. По завершении срока эксплуатации прибор необходимо сдать в официальный пункт сбора электрических и электронных устройств для дальнейшей утилизации. Чтобы найти пункты сбора, свяжитесь с местными органами власти или с продавцом магазина, где было приобретено устройство. Каждое домашнее хозяйство выполняет важную роль в переработке и утилизации старого оборудования. Надлежащая утилизация прибора по завершении срока эксплуатации позволяет предотвратить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

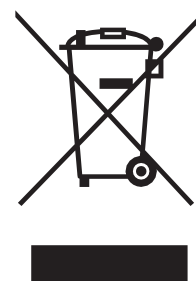


Соответствие требованиям Директивы RoHS

Приобретенный вами прибор соответствует требованиям Директивы RoHS EC (2011/65/EU). Он не содержит вредных и запрещенных материалов, указанных в Директиве.

Сведения об упаковке

Материалы упаковки прибора произведены из перерабатываемого сырья в соответствии с нашим Национальным регламентом по защите окружающей среды. Не утилизируйте упаковочные материалы вместе с бытовыми отходами. Сдавайте их в пункты сбора упаковочных материалов, организованные местными органами власти.

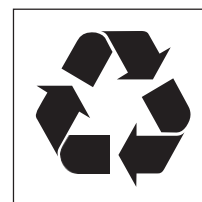

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАЩИТЕ ДАННЫХ

Для предоставления услуг, согласованных с клиентом, мы согласны беспрекословно соблюдать все положения применимого законодательства о защите данных, в соответствии с согласованными странами, в которых будут предоставляться услуги клиенту, а также, где это применимо, Общий регламент ЕС о защите данных (GDPR).

Как правило, обработка данных осуществляется для выполнения наших обязательств по договору с вами и в целях обеспечения безопасности продукции, защиты ваших прав в связи с вопросами гарантии и регистрации продукции. В некоторых случаях, но только при условии обеспечения надлежащей защиты данных, персональные данные могут быть переданы получателям, находящимся за пределами Европейской экономической зоны.

Дополнительная информация предоставляется по запросу. Вы можете связаться с нашим сотрудником по защите данных по адресу **info@mideakz.com**. Чтобы воспользоваться своими правами, например, воспользоваться правом на возражение против обработки ваших персональных данных в целях прямого маркетинга, свяжитесь с нами по адресу **info@mideakz.com**. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, воспользуйтесь QR-кодом.

ПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Данный символ, изображённый на изделии или упаковке, указывает, что изделие не относится к разряду обычных бытовых отходов, а после вывода из строя подлежит утилизации в надлежащем центре по утилизации электрического или электронного оборудования. Сбор и переработка старых приборов вносит важный вклад в сохранение наших природных ресурсов и обеспечивает экологически безопасную и безвредную утилизацию.



Товар сертифицирован в соответствии с требованиями соответствующих технических регламентов Таможенного Союза.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

GUANGDONG MIDEA CONSUMER ELECTRIC
MANUFACTURING CO., LTD
No. 19, Sanle Road, Beijiao Town, Shunde,
Foshan, Guangdong, China

ИМПОРТЁР В РК:

ТОО "TECHNOMAN"
г. Алматы, ул. Бурундайская, 93 А
Тел.: +7(727) 223 03 65
Служба поддержки по РК:
8 800 004 04 94
Веб-сайт: www.mideakz.com

Внешний вид изделия, цвет и технические данные могут быть изменены производителем без предварительного уведомления потребителя.



ПОЧУВСТВУЙ СЕБЯ ДОМА