




## СТАЦИОНАРНЫЙ БЛЕНДЕР

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО  
ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ.

СОХРАНИТЕ ЕЁ  
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

МОДЕЛЬ  
BL 2518

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

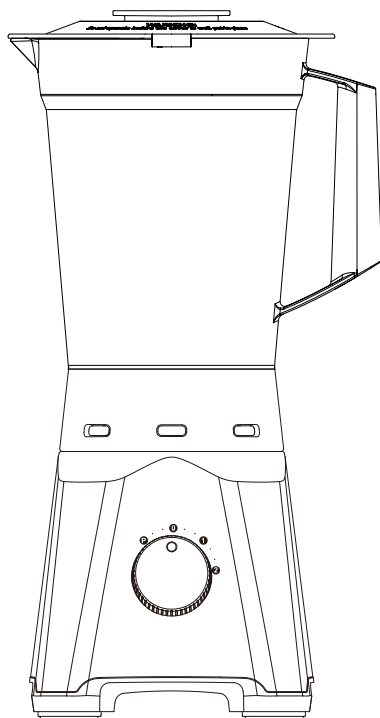

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ .....                               | 2  |
| КОМПЛЕКТНОСТЬ .....                                   | 4  |
| УСТРОЙСТВО ПРИБОРА .....                              | 4  |
| ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ .....                         | 5  |
| ПОРЯДОК РАБОТЫ .....                                  | 5  |
| ЧИСТКА И УХОД .....                                   | 7  |
| ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ ..... | 8  |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .....                        | 9  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....                      | 10 |

Блендер предназначен для измельчения, перемешивания и взбивания продуктов.

При покупке блендера проверьте его на отсутствие механических повреждений конструкции, внешнего оформления и упаковки, на функционирование, на соответствие разделу «КОМПЛЕКТНОСТЬ» настоящего Руководства по эксплуатации. Проверьте наличие гарантийного и отрывных талонов и правильность их заполнения (наличие серийного номера, даты продажи и печати фирмы-продавца).

**Примечание:** Выполнение указанных проверок является обязанностью продавца.

Сохраняйте кассовый чек, Руководство по эксплуатации и гарантийный талон до конца гарантийного срока эксплуатации.

**Руководство по эксплуатации и гарантийный талон, прилагаемые к прибору, при утере не возобновляются.**

Компания-производитель постоянно совершенствует свои изделия и поэтому оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на безопасность и функционирование прибора.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Для предотвращения несчастных случаев и травм, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией, представленной ниже.

- Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте этот прибор.
- Не повреждайте шнур питания или вилку питания.
- Не используйте прибор, если шнур питания или вилка питания повреждены или вилка питания не до конца вставлена в розетку.
- Не вставляйте и не вытаскивайте вилку питания из розетки мокрыми руками.
- Избегайте контакта прибора, шнура питания и вилки питания с водой.
- Не допускайте, чтобы шнур питания или вилка питания свисали со стола или столешницы.
- Не допускайте контакта шнура питания или вилки питания с горячими поверхностями.
- Не позволяйте детям играть с упаковочными материалами.
- Никогда не снимайте крышку прибора и не отсоединяйте съемный кувшин до полной остановки ножей.
- Будьте осторожны с ножами при использовании и чистке прибора.
- Прибор предназначен только для бытового использования.



Данный прибор не предназначен для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или лицами, не ознакомившимися с данной инструкцией.


- Необходимо следить, чтобы дети не играли с данным прибором.
- Не подпускайте детей к данному устройству и к шнуру питания.
- Немедленно выключите прибор из сети, если он перестанет работать должным образом.
- Удостоверьтесь, что напряжение в вашей сети соответствует рекомендованному напряжению прибора. Также избегайте подключения других приборов в ту же розетку для предотвращения перегрева электросети. Однако, если вы подключили несколько штепселей, то убедитесь, что общая мощность не превышает номинальную мощность розетки.
- Всегда надежно вставляйте штепсель в розетку.
- Оберегайте прибор от падений, резких толчков и ударов.
- Никогда не оставляйте прибор без присмотра во время работы.
- Не используйте прибор для любых целей, кроме тех, которые описаны в этой инструкции.

- Во избежание травм, остерегайтесь попадания рук, волос, одежды в блендер.
- Не заполняйте блендер более отметки максимального объема, указанной на кувшине.
- Будьте осторожны при обработке горячих продуктов, горячая жидкость может выплеснуться или дать пар наружу.
- Всегда отключайте прибор из сети перед заменой принадлежностей или контактом с подвижными частями.
- Не пользуйтесь прибором на открытом воздухе.
- Не перемещайте прибор, держа его только за кувшин.
- Не снимайте крышку во время работы прибора, для добавления продуктов пользуйтесь отверстием в крышке.
- Не вставляйте в какие-либо объекты в полости прибора.
- При выключении прибора из сети не тяните за шнур питания.
- Дайте прибору остыть после работы перед перемещением или чисткой.
- Обязательно очищайте прибор после каждого использования.
- Всегда следите за тем, чтобы прибор не был подключён к сети, если он не используется, а также перед перемещением и очисткой.
- **Важная информация**
- Данный прибор не рассчитан на продолжительную непрерывную работу, поэтому во избежание перегрева после каждой 1 минуты непрерывной работы делайте перерыв на 2 минуты, давая возможность остыть мотору. После 3-х кратного включения прибора необходимо дать остыть прибору в течение 15-20 минут.
- Не используйте прибор без жидкости в кувшине, это может привести к поломке.
- Не используйте кувшин блендера для длительного хранения продуктов.

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Блендер с кувшином          | 1 шт.    |
| Насадка-кофемолка           | 1 шт.    |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт.    |
| Гарантийный талон           | 1 шт.    |
| Индивидуальная тара         | 1 компл. |

## УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

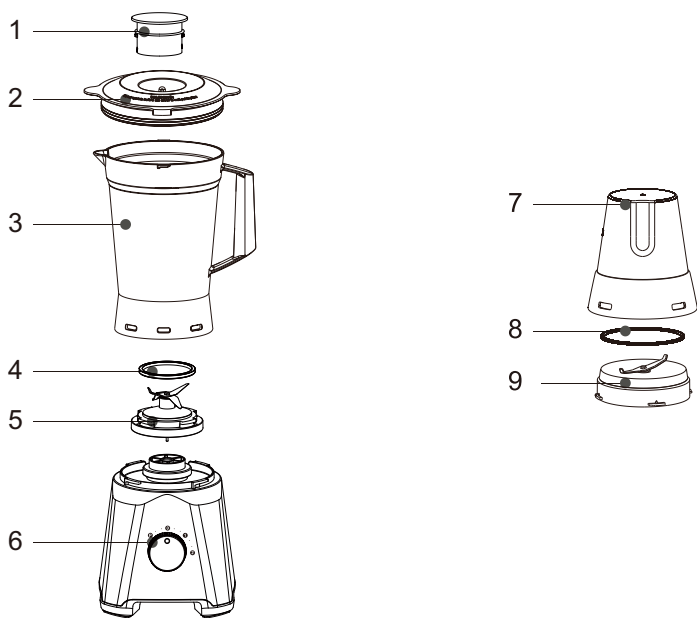

- |                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| 1. Мерный стакан               | 6. Кнопка включения и управления        |
| 2. Крышка кувшина              | 7. Насадка-кофемолка 200 мл             |
| 3. Кувшин для смешивания 1,5 л | 8. Уплотнительная прокладка для насадки |
| 4. Уплотнительная прокладка    | 9. Нож блендера для насадки в сборе     |
| 5. Нож блендера в сборе        |                                         |

## ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

Распакуйте блендер и снимите рекламные материалы с корпуса. Будьте осторожны, ножи острые.













Перед первым использованием или, если прибор не использовался долгое время, промойте все съёмные детали.

Установите кувшин на основание и поверните до его фиксации. Вставьте вилку в розетку.


Насадка-кофемолка предназначена для измельчения и смешивания небольших порций продуктов, таких, как кофейные зерна, орехи, чеснок, специи и пр.

## ПОРЯДОК РАБОТЫ

### Работа с кувшином

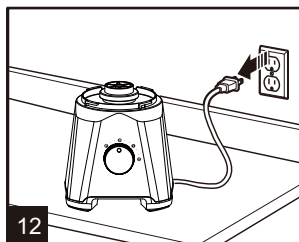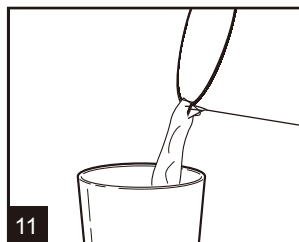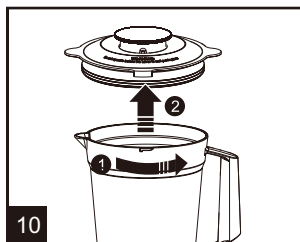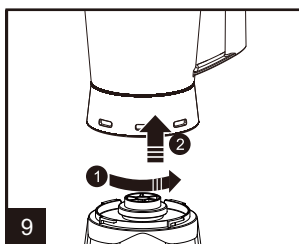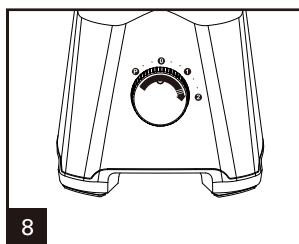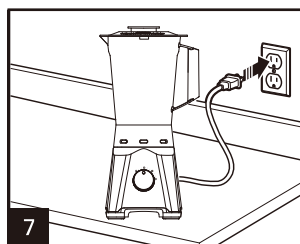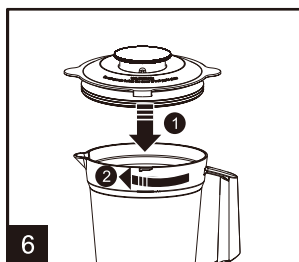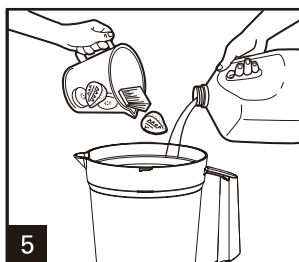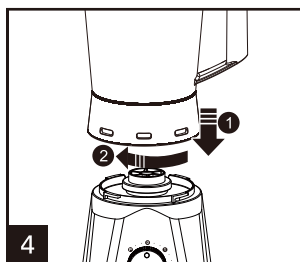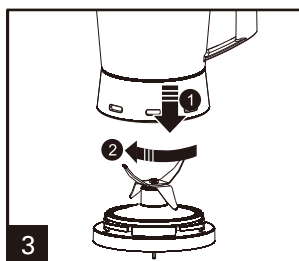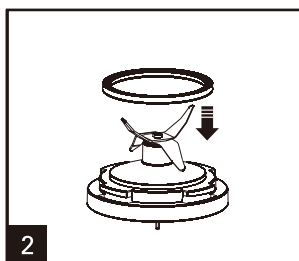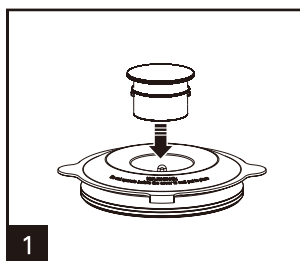

## Работа с насадкой-кофемолкой

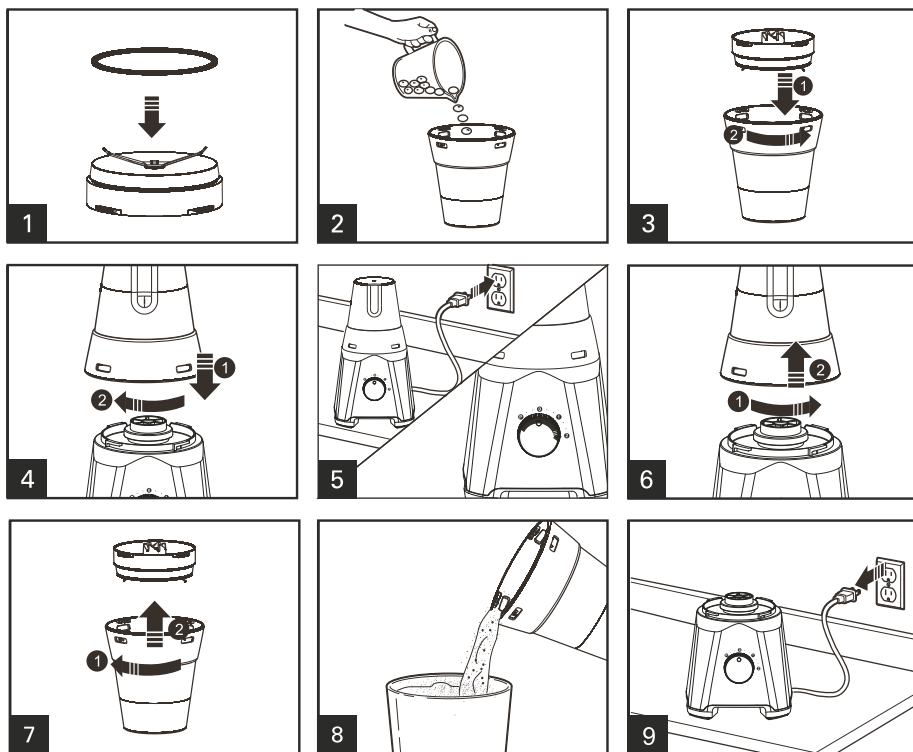

### Режимы работы

Р - PULSE – для краткосрочной работы на большой скорости. Используйте данный режим, если содержимое кувшина слишком густое или, наоборот, рыхлое, и плохо обрабатывается при обычных режимах. Также, используйте, если необходимо сильное и кратковременное воздействие на продукты, например, при размалывании орехов или раскалывания льда.

1 - ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ (скорость 1) – для размалывания и измельчения продуктов на небольшой скорости.

2 - ПЕРЕТИРАНИЕ (скорость 2) – для перетирания в однородную смесь, приготовления напитков на основе льда и пр.

0 – Выключение прибора.

## Внимание



- Избегайте работы с горячими жидкостями, поскольку они могут вылиться наружу или дать обильный пар во время смешивания. При работе с горячим содержимым, придерживайте крышку кувшина сверху при помощи прихватки или кухонного полотенца.
- Не превышайте отметку максимального уровня.

Если во время работы на корпусе основания оказалась жидкость, выключите блендер и отключите его от сети. Снимите кувшин с основания и протрите его сухой тряпкой или салфеткой.

Не размалывайте за раз более 8 кубиков льда стандартного размера.

Густые, пюреобразные жидкости размешиваются более эффективно, если кувшин полон.

Не используйте металлические приборы внутри кувшина во избежание повреждения ножа или кувшина.

### **Защита мотора от перегрузки**

Не размешивайте густые смеси более 10 секунд. Обычные смеси не размешивайте более 1 минуты. Если необходимо смешивать в течение большего времени, делайте паузы, во время которых выключайте блендер и перемешайте содержимое вручную. Это поможет продлить срок службы мотора. Если мотор будет непрерывно работать более 3 минут, он может отключиться. Если отключение произошло, дайте прибору остыть до комнатной температуры перед повторным включением. Не используйте блендер для замеса теста или приготовления картофельного пюре.

Густые или тяжелые смеси могут замедлить вращение мотора. Если вы заметили, что блендер работает с меньшей скоростью, давайте ему работать не более 10 секунд подряд. Уменьшите количество содержимого или разбавьте смесь водой.



## ЧИСТКА И УХОД

- Очищайте прибор после каждого использования.
- Перед чисткой обязательно вытащите вилку питания из розетки и охладите прибор.
- Прополощите кувшин и ножи под струей воды для удаления остатков продуктов. Будьте осторожны, ножи острые.
- Кувшин, крышки, ножи, прокладку можно мыть мыльным раствором и мягкой губкой.
- Все съемные детали можно также мыть в посудомоечной машине.
- Основание блендера можно протирать слегка влажной тряпкой и затем вытирать насухо.
- Не используйте жесткие щетки и абразивные чистящие средства, поскольку они могут поцарапать детали прибора.

### Удаление запахов

Некоторые продукты, например, тмин, кориандр, морковь и пр. могут оставить после себя сильный запах в кувшине. Для удаления запаха наполните кувшин теплой мыльной водой до максимальной отметки и оставьте отмокать на 5 минут. Затем промойте мягким моющим средством, тщательно прополощите и просушите.

При хранении снимайте крышку с блендера для предотвращения застоя запахов.

### Автоотключение при перегреве

Данный прибор оборудован защитным термовыключателем, который срабатывает автоматически при перегреве устройства. Если произошло отключение, выньте вилку из розетки и дайте прибору остыть до комнатной температуры, затем включите снова. Если отключения происходят слишком часто, обратитесь в сервисную службу.

## ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Ниже в таблице приведен перечень простейших неисправностей, которые Вы можете устранить самостоятельно.

Если неисправность устранить не удастся, обратитесь к специалистам ремонтного предприятия.

| Неисправность                                             | Способ устранения                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мотор не запускается или ножи не вращаются                | Убедитесь, что вилка должным образом вставлена в розетку и в сети есть напряжение<br>Убедитесь, что чаша блендера установлена правильно            |
| Содержимое комковато или размешано неоднородно            | Уменьшите количество смеси в кувшине<br>Продукты были загружены слишком крупными.<br>Попробуйте тщательнее измельчить их перед загрузкой в блендер |
| Содержимое слишком жидкое или измельчено слишком сильно   | Измельчайте в течение меньшего времени<br>Используйте функцию PULSE для более точного контроля степени измельчения                                 |
| Содержимое прилипает к ножам и кувшину                    | Смесь слишком густая. Добавляйте больше жидкости, используйте режим PULSE или меньшую скорость                                                     |
| Блендер внезапно останавливается во время процесса работы | Крупные куски блокируют мотор. Обработывайте более мелкие количества или тщательнее измельчайте продукты                                           |

### Примечание:

Не разбирайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно, это опасно и может привести к повреждению прибора.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Срок службы блендера составляет 5 лет со дня продажи через розничную торговую сеть. В течение этого времени изготовитель обеспечивает потребителю возможность использования товара по назначению, а также выпуск и поставку запасных частей в торговые и ремонтные предприятия. В случае отсутствия штампа магазина срок службы исчисляется со дня изготовления прибора.

Условия хранения – по группе 1(Л) по ГОСТ 15150.

Прибор должен храниться в упакованном виде в помещениях при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха до 80 % при 25 °С.

Гарантийные обязательства на прибор изложены в гарантийном талоне. Ремонт у лиц, не имеющих специального разрешения, запрещен! В случае несоблюдения правил эксплуатации компания Midea снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией, людям, домашним животным, имуществу.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Номинальное<br>напряжение/<br>частота | Номинальная<br>мощность<br>(Вт) | Максимальная<br>мощность<br>(при<br>блокировке)<br>(Вт) | Максимальный<br>объем<br>кувшина, л | Габариты,<br>мм | Вес<br>нетто,<br>кг |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------|
| 220-240 В,<br>~50 Гц                  | 600                             | 1000                                                    | 1,5                                 | 175*192<br>*354 | 1.62                |

Дату изготовления изделия Вы можете определить по серийному номеру, указанному на изделии и в гарантийном талоне в формате XXXXXXXXXXXX-ГМДД-XXXXXXX, где Г - год (его последняя цифра), М - месяц (1-9, А, В, С), дд - дата, X - другие символы номера. Пример: 340-79662901-0В17-1320026, дата производства: 17 ноября 2020

## ПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Данный символ, изображённый на изделии или упаковке, указывает, что изделие не относится к разряду обычных бытовых отходов, а после вывода из строя подлежит утилизации в надлежащем центре по утилизации электрического или электронного оборудования. Сбор и переработка старых приборов вносит важный вклад в сохранение наших природных ресурсов и обеспечивает экологически безопасную и безвредную утилизацию.



Товар сертифицирован в соответствии с требованиями соответствующих технических регламентов Таможенного Союза.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

GUANGDONG MIDEA CONSUMER  
ELECTRIC MANUFACTURING CO., LTD.  
Адрес: NO. 19, SANLE ROAD, BEIJIAO,  
SHUNDE, FOSHAN, GUANGDONG, CHINA

### ИМПОРТЕР В КАЗАХСТАНЕ

ТОО «Technoman» ПК,  
г. Алматы, ул. Бурундайская, 93 а.  
Тел.: +7 727 223 03 65  
Веб-сайт: [www.mideakz.com](http://www.mideakz.com)

Внешний вид изделия, цвет и технические данные могут быть изменены производителем без предварительного уведомления потребителя.



ПОЧУВСТВУЙ СЕБЯ ДОМА




## СТАЦИОНАРЛЫҚ БЛЕНДЕРІ

ПАЙДАЛАНБАС БҰРЫН  
НҰСҚАУЛЫҚТЫ МҰҚИЯТ  
ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ.

НҰСҚАУЛЫҚТЫ  
САҚТАП ҚОЙЫҢЫЗ.

МОДЕЛІ  
BL 2518

## ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

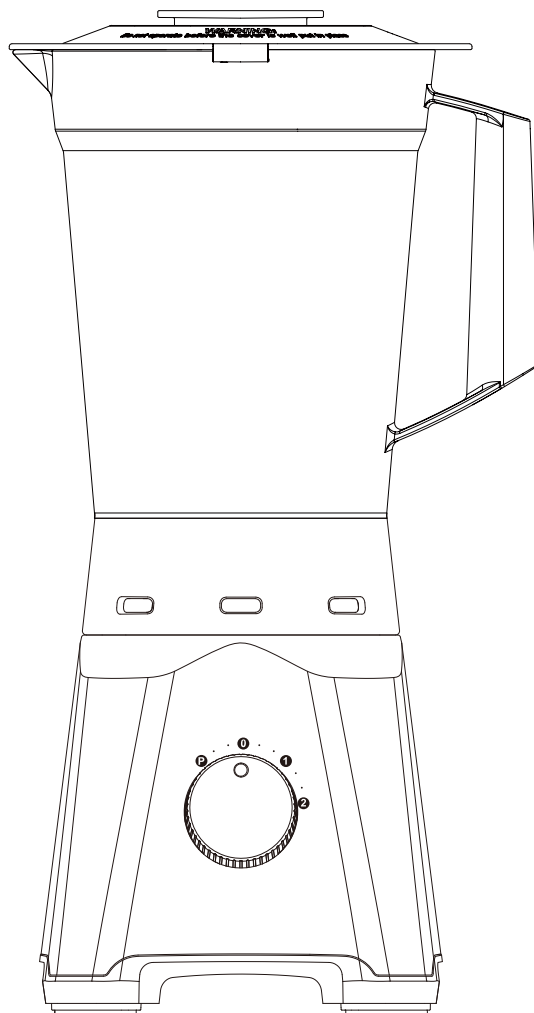

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                         |   |
|---------------------------------------------------------|---|
| ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ.....                               | 2 |
| ЖИЫНТЫҚ .....                                           | 4 |
| ҚҰРЫЛҒЫ ҚҰРЫЛҒЫСЫ .....                                 | 4 |
| ПАЙДАЛАНУҒА ДАЙЫНДАУ .....                              | 4 |
| ЖҰМЫС ТӘРТІБІ.....                                      | 4 |
| ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ.....                        | 5 |
| МҮМКІН БОЛАТЫН АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ЖОЛДАРЫ ..... | 6 |
| ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ.....                                     | 6 |
| ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ .....                          | 7 |

Блендер өнімдерді ұнтақтауға, араластыруға және шайқауға арналған.

Блендерді сатып алған кезде оның конструкциясына, сыртқы конструкциясына және қаптамасына механикалық зақым келгеніне, жұмысына, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың «ТОЛЫҚ ЖИНАҚ» бөліміне сәйкестігін тексеріңіз. Кепілдік және жыртылған талондардың бар-жоғын және оларды толтыру дұрыстығын (сериялық нөмірі, сатылған күні және сатушының мөрін) тексеріңіз.

**Ескерту:** Бұл тексерулерді орындау сатушыға жүктеледі.

Кассалық чекті, пайдалану жөніндегі нұсқаулықты және кепілдік талонын кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін сақтаңыз.

**Құралмен бірге берілген нұсқаулық пен кепілдік картасы жоғалған жағдайда жаңартылмайды.**

Өндіруші өз өнімдерін үнемі жетілдіріп отырады, сондықтан құрылғының қауіпсіздігі мен жұмысына әсер етпейтін өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

## ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Жазатайым оқиғалар мен жарақаттардың алдын алу үшін төмендегі нұсқауларды оқып шығыңыз.

- Бұл құралды бөлшектеуге, жөндеуге немесе өзгертуге болмайды.
- Қуат сымын немесе ашаны зақымдамаңыз.
- Қуат сымы немесе қуат ашасы зақымдалған болса немесе қуат ашасы розеткаға толық енгізілмесе, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Қуат ашасын дымқыл қолмен розеткаға салмаңыз немесе ажыратпаңыз.
- Құрылғыны, қуат сымын және ашаны суға тигізбеңіз.
- Қуат сымының немесе қуат ашасының үстелден немесе үстелдің үстінен салбырап тұруына жол бермеңіз.
- Қуат сымының немесе қуат ашасының ыстық беттерге тиюіне жол бермеңіз.
- Балаларға орауыш материалдармен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- пышақтар толығымен тоқтағанша құралдың қақпағын шешпеңіз немесе алынбалы құмыраны ажыратпаңыз.
- Құралды пайдалану және тазалау кезінде пышақтармен абай болыңыз.
- Құрылғы тек тұрмыста қолдануға арналған.



Бұл құрылғы физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой мүмкіндіктері шектеулі адамдардың (соның ішінде балалардың) немесе осы нұсқаулықты оқымаған адамдардың пайдалануына арналмаған.

- Балалардың бұл құрылғымен ойнамауын қадағалау керек.
- Балаларды осы құрылғыдан және қуат сымынан алыс ұстаңыз.
- Құрылғы дұрыс жұмыс істемей қалса, оны дереу электр желісінен ажыратыңыз.
- Желілік кернеу құрылғының ұсынылған кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Сондай-ақ, электр желісінің қызып кетуіне жол бермеу үшін басқа құрылғыларды бір розеткаға қосудан аулақ болыңыз. Дегенмен, бірнеше ашаны қосқан болсаңыз, жалпы қуат розетканың қуат көрсеткішінен аспайтынына көз жеткізіңіз.
- Әрқашан ашаны розеткаға мықтап қосыңыз.
- Құрылғыны құлаудан, қатты соққылардан қорғаңыз.
- Жұмыс кезінде құрылғыны ешқашан қараусыз қалдырмаңыз.
- Құралды осы нұсқаулықта сипатталғандардан басқа мақсатта пайдаланбаңыз
- Жарақат алмас үшін қолыңызды, шашыңызды, киіміңізді араластырығышқа түсірмеңіз.



- Блендерді құмырада көрсетілген максималды көлем белгісінен артық толтырмаңыз.
- Ыстық тағаммен жұмыс істегенде абай болыңыз, ыстық сұйықтық төгілуі немесе сыртқа бу шығуы мүмкін.
- Керек-жарақтарды ауыстырмас бұрын немесе жылжымалы бөліктермен байланыста болмас бұрын әрқашан құрылғыны желіден ажыратыңыз.
- Құрылғыны сыртта пайдаланбаңыз.
- Құралды тек құмырадан ұстау арқылы жылжитпаңыз.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде қақпақты шешпеңіз, өнімдерді қосу үшін қақпақтағы саңылауды пайдаланыңыз.
- Құрылғының қуысына ешбір зат салмаңыз.
- Құралды розеткадан суырғанда, қуат сымынан тартпаңыз.
- Құрылғыны жылжыту немесе тазалау алдында пайдаланғаннан кейін суытыңыз.
- Құрылғыны әр қолданғаннан кейін міндетті түрде тазалаңыз.
- Құрылғыны пайдаланбаған кезде және жылжыту немесе тазалау алдында әрқашан электр желісіне қосылмағанына көз жеткізіңіз.
- **Маңызды ақпарат**
- Бұл құрылғы ұзақ үздіксіз жұмыс істеуге арналмаған, сондықтан қызып кетуді болдырмас үшін, үздіксіз жұмыс істеген әрбір 1 минуттан кейін қозғалтқышты суытуға мүмкіндік беріп, 2 минут үзіліс жасаңыз. Құрылғыны 3 рет қосқаннан кейін құрылғыны 15-20 минут суытып алу керек.
- Құрылғының құмырасында сұйықтық жоқ болған кезде оны пайдаланбаңыз, бұл сынуға әкелуі мүмкін.
- Блендер ыдысын тағамды ұзақ сақтау үшін пайдаланбаңыз.

## ЖИЫНТЫҚ

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Құмырасы бар Блендер | 1 дана.  |
| Саптама-кофе тартқыш | 1 дана.  |
| Нұсқаулық            | 1 дана.  |
| Кепілдік талон       | 1 дана.  |
| Жеке контейнер       | 1 жинақ. |



## ҚҰРЫЛҒЫ ҚҰРАЛДАРЫ

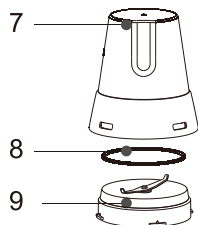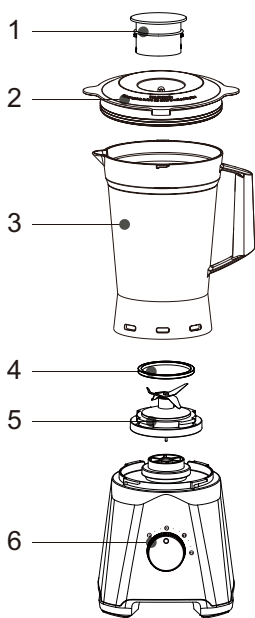

1. Өлшеуіш шыныаяқ
2. Құмыра қақпағы
3. Араластырғыш құмыра 1,5 л
4. Тығыздағыш төсем
5. Блендер пышағы

6. Қосу және басқару түймесі
7. Саптама-кофе тартқыш 200 мл
8. Саптамаға арналған тығыздағыш төсем
9. Саптамаға арналған блендер пышағы

## ҚОЛДАНУҒА ДАЙЫНДАУ

Блендерді ашыңыз және жарнамалық материалдарды корпусынан алыңыз.

Сақ болыңыз, пышақтар өткір.

Алғашқы қолданар алдында немесе құрылғы ұзақ уақыт бойы













пайдаланылмаған болса, барлық алынбалы бөлшектерді тазалаңыз.

Құмыраны негізге қойып, орнына түскенше бұраңыз. Ашаны розеткаға қосыңыз.


Кофе тартқыштың қондырмасы кофе дәндері, жаңғақтар, сарымсақ, дәмдеуіштер және т.б. сияқты өнімдердің кішкене бөліктерін ұнтақтау және араластыру үшін арналған.

# ЖҰМЫС ПРОЦЕДУРАСЫ

## Құмыраның жұмысы

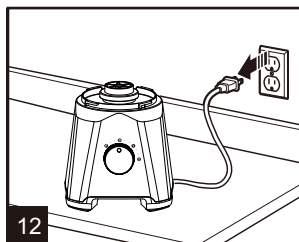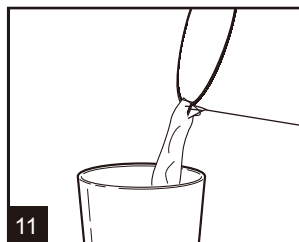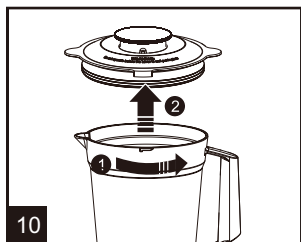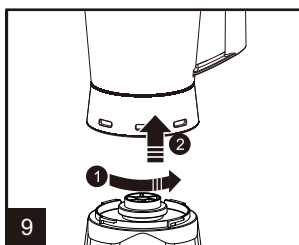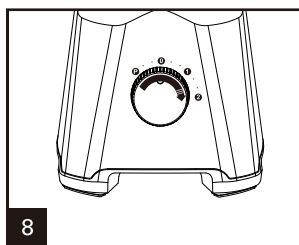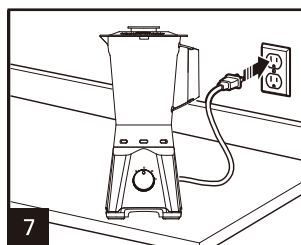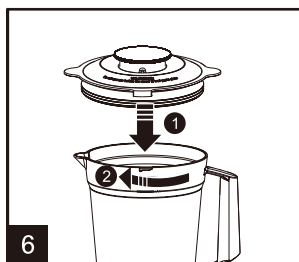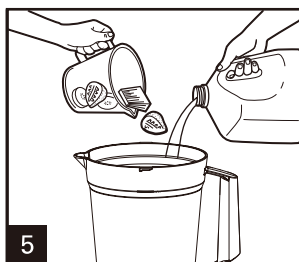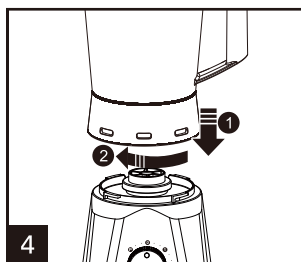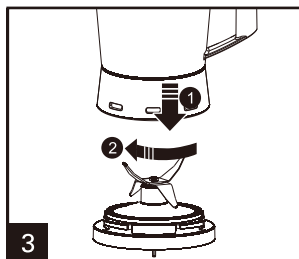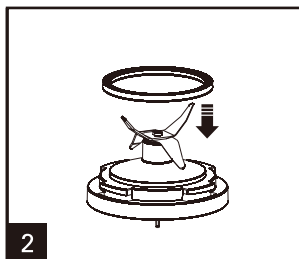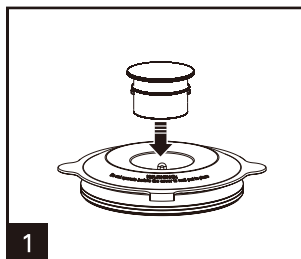

## Кофе тартқыштың қондырмасымен жұмыс істеу

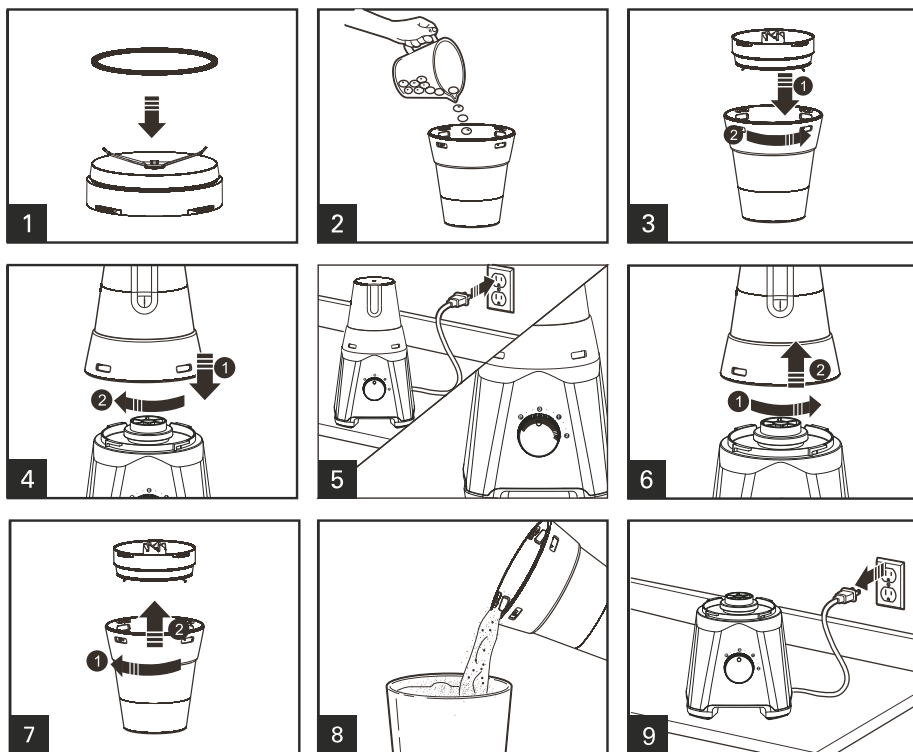

### Жұмыс режимдері

P-PULSE-жоғары жылдамдықта қысқа мерзімді жұмыс үшін. Егер құмыраның ішіндегісі тым қою болса немесе керісінше борпылдақ болса және қалыпты режимдерде нашар өңделсе, осы режимді қолданыңыз. Сондай-ақ, тағамға қатты және қысқа мерзімді әсер ету қажет болса, мысалы, жаңғақтарды жару немесе мұзды жару кезінде қолданыңыз.

1- ҰНТАҚТАУ (1-жылдамдық) – өнімдерді төмен жылдамдықпен ұнтақтау және араластыру үшін.

2 – ҰНТАУ (2-жылдамдық) – біртекті қоспаға ұнтақтау, мұз негізінде сусындар дайындау және т.б.

0 - Құрылғыны өшіріңіз.

## Назар аударыңыз!



- Ыстық сұйықтықтармен жұмыс жасаудан аулақ болыңыз, себебі олар ағып кетуі немесе араластыру кезінде мол бу шығаруы мүмкін. Ыстық сұйықтықпен жұмыс істегенде, құмыраның қақпағын қолғаппен немесе ас үй сүлгісімен жоғарыдан ұстаңыз.
- Ең жоғары деңгей белгісінен асырмаңыз.

Егер жұмыс кезінде негіз корпусында сұйықтық болса, блендерді өшіріп, оны розеткадан ажыратыңыз. Құмыраны негізден алыңыз да, оны құрғақ шүберекпен немесе майлықпен сүртіңіз.

Стандартты өлшемдегі **8**-ден астам мұз текшелерін бір уақытта ұсақтамаңыз.

Құмыра толы болса, қалың, пюре тәрізді сұйықтықтар тиімдірек араласады. Пышаққа немесе құмыраға зақым келтірмеу үшін құмыраның ішіне металл құрылғыларды пайдаланбаңыз.

### **Қозғалтқышты шамадан тыс жүктемеден қорғау**

Қою қоспаларды **10** секундтан артық араластырмаңыз. Кәдімгі қоспаларды **1** минуттан артық араластырмаңыз. Егер сізге көбірек уақыт араластыру қажет болса, блендерді өшіріп, ішіндегіні қолмен араластырыңыз. Бұл қозғалтқыштың қызмет ету мерзімін ұзартуға көмектеседі. Егер қозғалтқыш **3** минуттан артық үздіксіз жұмыс істесе, ол өшіп қалуы мүмкін. Егер өшіру орын алса, құрылғыны қайта қоспас бұрын бөлме температурасына дейін суытыңыз. Қамыр илеу немесе картоп пюреcін жасау үшін блендерді пайдаланбаңыз.

Қою немесе ауыр қоспалар қозғалтқыштың айналуын баяулатуы мүмкін. Егер сіз блендердің төмен жылдамдықпен жұмыс істейтінін байқасаңыз, оны қатарынан **10** секундтан артық жұмыс істемеңіз. Ішіндегісін азайтыңыз немесе қоспаны сумен сұйылтыңыз.

## ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ

- Құрылғыны әр қолданғаннан кейін тазалаңыз.
- Тазалау алдында, міндетті түрде қуат ашасын розеткадан суырыңыз және құралды суытып алыңыз.
- Тағам қалдықтарын кетіру үшін құмыраны және пышақтарды ағынды сумен шайыңыз. Сақ болыңыз, пышақтар өткір.
- Құмыраны, қақпақтарды, пышақтарды, тығыздағышты сабынды сумен және жұмсақ губкамен жууға болады.
- Барлық алынбалы бөлшектерді ыдыс жуғышта жууға болады.
- Блендердің негізін сәл дымқыл шүберекпен сүртуге болады, содан кейін құрғатып сүртіңіз.
- Қатты щеткаларды немесе абразивті тазалағыштарды қолданбаңыз, себебі олар құрылғының бөліктерін сызып тастауы мүмкін.

### ИІСТІ КЕТІРУ

Кейбір тағамдар, мысалы, зире, кориандр, сәбіз және т.б., құмырада күшті иіс қалдыруы мүмкін. Иістерді кетіру үшін құмыраны максималды белгіге дейін жылы сабынды сумен толтырыңыз және 5 минут бойы жібітіңіз. Содан кейін жұмсақ жуғыш затпен жуыңыз, өнімді жақсылап шайыңыз және құрғатыңыз. Сақтау кезінде иістердің ұзаққа созылмауы үшін блендерден қақпақты алыңыз.

### ҚЫЗЫП КЕТУ КЕЗІНДЕ АВТОМАТТЫ ӨШІРУ

Бұл құрылғы құрылғы қызып кеткен кезде автоматты түрде қосылатын қауіпсіздік термиялық қосқышымен жабдықталған. Қуат өшіп қалса, ашаны розеткадан суырып, құрылғыны бөлме температурасына дейін суытыңыз, содан кейін оны қайта қосыңыз. Егер өшірулер тым жиі орын алса, қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз.

## ЫҚТИМАЛ АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ШЕШУ ЖОЛДАРЫ

Төмендегі кестеде өзіңіз түзете алатын қарапайым ақаулардың тізімі берілген.

Ақаулықты түзету мүмкін болмаса, жөндеу компаниясына хабарласыңыз.

| Бұзылыс                                                | Емдеу                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мотор іске қосылмайды немесе қалақшалар айналмайды     | Ашаның розеткаға дұрыс қосылғанын және қуат бар екенін тексеріңіз. Блендер тостағанының дұрыс орнатылғанын тексеріңіз.         |
| Ішіндегі түйіршіктелген немесе біркелкі емес араласқан | Құмырада қоспаның мөлшерін азайтыңыз. Өнімдер тым көп салынған. Блендерге салмас бұрын оларды жақсылап ұнтақтап көріңіз.       |
| Ішіндегісі тым сұйық немесе тым ұсақталған             | Аз уақыт ішінде ұнтақтаңыз. Ұнтақтау дәрежесін дәлірек бақылау. Ұнтақтау дәрежесін бақылау үшін PULSE функциясын пайдаланыңыз. |
| Ішіндегісі пышақтар мен құмыраға жабысады              | Қоспа тым қою. Көбірек сұйықтық қосыңыз, PULSE режимін немесе баяу жылдамдықты пайдаланыңыз.                                   |
| Блендер жұмыс кезінде кенеттен тоқтайды                | Үлкен бөліктер қозғалтқышты бітеп тастайды. Аз мөлшерде өңдеңіз немесе тағамды мұқият ұнтақтаңыз.                              |

### Ескерту:

Құралды өз бетіңізше бөлшектеуге немесе жөндеуге болмайды, бұл қауіпті және құралды зақымдауы мүмкін.

## ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Блендердің қызмет ету мерзімі бөлшек сауда желісі арқылы сатылған күннен бастап 5 жыл. Осы уақыт ішінде өндіруші тұтынушыға өнімді өз мақсаты бойынша пайдалану мүмкіндігін, сонымен қатар сауда және жөндеу кәсіпорындарына қосалқы бөлшектерді өндіру және жеткізуді қамтамасыз етеді. Дүкен мөрі болмаған жағдайда қызмет ету мерзімі құрылғы жасалған күннен бастап есептеледі.

Сақтау шарттары - ГОСТ 15150 бойынша 1 (L) тобына сәйкес.

Құрылғыны 5 ° C-тан 40 ° C-қа дейінгі ауа температурасы және 25 ° C температурада 80% -ға дейінгі салыстырмалы ылғалдылықтағы бөлмелерде қапталған түрде сақтау керек.

Құрылғының кепілдік міндеттемелері кепілдік талонында көрсетілген.

Арнайы рұқсаты жоқ тұлғалардың жөндеу жұмыстарына тыйым салынады!

Пайдалану ережелерін сақтамаған жағдайда, Midea өнімнен адамдарға, үй жануарларына, мүлікке тікелей немесе жанама түрде келтірілген ықтимал зиян үшін жауапкершіліктен бас тартады.

## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

| Номиналды кернеу     | Номиналды қуат, Вт | Максималды қуат (құлыптау кезінде), Вт | Құмыраның максималды көлемі, т | Өлшемдері, мм   | Таза салмақ, кг |
|----------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| 220-240 В,<br>~50 Гц | 600                | 1000                                   | 1,5                            | 175*192<br>*354 | 1.62            |

## ДҰРЫС КӘДЕГЕ ЖАРАТУ



Өнімдегі немесе орамдағы бұл таңба, өнімнің қарапайым тұрмыстық қалдықтар қатарына жатпайтынын және істен шыққаннан кейін, электрлік немесе электрондық жабдықты қайта өңдеуге арналған тиісті жинау орнына өткізу керектігін көрсетеді. Ескі құрылғыларды жинау және қайта өңдеу біздің табиғи ресурстарды сақтауға маңызды үлес қосады және экологиялық таза және зиянсыз қоқысқа шығаруды қамтамасыз етеді.



Өнім Кеден одағының тиісті техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес сертифицирталған.

### ӨНДІРУШІ

GUANGDONG MIDEA CONSUMER  
ELECTRIC MANUFACTURING CO., LTD.  
Адрес: NO. 19, SANLE ROAD, BEIJIAO,  
SHUNDE, FOSHAN, GUANGDONG, CHINA

### ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ИМПОРТЕР

ЖШС «Technoman» ҚР,  
қ. Алматы, к. Бурундайская, 93 а.  
Тел.: +7 727 223 03 64  
Веб-сайт: [www.mideakz.com](http://www.mideakz.com)

Өнімнің сыртқы түрін, түсі мен техникалық мәліметтерін, өндіруші тұтынушыға алдын ала ескертусіз өзгерте алады.



ӨЗІҢДІ ҮЙДЕГІДЕЙ СЕЗІН