


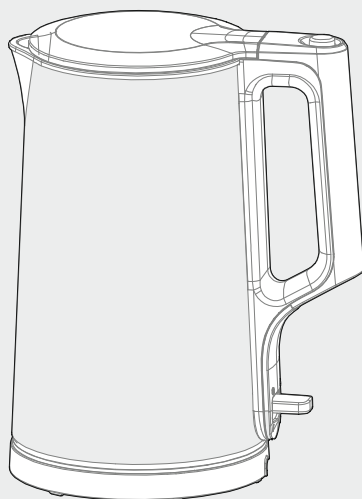

ЧАЙНИК

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

МК-17Н08А5 Black

Предупреждения: Перед использованием данного продукта, пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство и сохраните его для дальнейшего использования. Дизайн и спецификации могут изменяться без предварительного уведомления для улучшения продукта.
Проконсультируйтесь с вашим дилером или производителем для получения подробной информации.
Приведенная выше диаграмма дана только для справки. Пожалуйста, считайте внешний вид фактического продукта стандартом.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО

Благодарим Вас за выбор Midea! Перед использованием вашего нового продукта Midea, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство, чтобы убедиться, что вы знаете, как безопасно управлять функциями вашего нового прибора.

СОДЕРЖАНИЕ

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО	0 1
ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	02
СПЕЦИФИКАЦИЯ	07
ОБЗОР ПРОДУКТА	08
ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	09
ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ	10
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ, АВТОРСКИЕ ПРАВА И ЮРИДИЧЕСКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ	1 1
УТИЛИЗАЦИЯ И ПЕРЕРАБОТКА	1 2
УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАЩИТЕ ДАННЫХ	1 3

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Предполагаемое использование

Приведенные ниже рекомендации по технике безопасности предназначены для предотвращения непредвиденных рисков или повреждений в результате небезопасной или неправильной эксплуатации прибора. Пожалуйста, проверьте упаковку и прибор по прибытии, чтобы убедиться, что все в целости и сохранности для обеспечения безопасной эксплуатации. Если вы обнаружите какие-либо повреждения, пожалуйста, свяжитесь с розничным продавцом или дилером. Пожалуйста, обратите внимание, что модификации прибора не допускаются из соображений вашей безопасности. Непреднамеренное использование может привести к возникновению опасностей и потере гарантийных прав.

Объяснение символов



Опасность

Данный символ указывает на то, что существует опасность для жизни и здоровья людей из-за чрезвычайно легковоспламеняющегося газа.



Предупреждение об электрическом напряжении

Данный символ указывает на то, что существует опасность для жизни и здоровья людей из-за напряжения.



Предупреждение

Сигнальное слово указывает на опасность со средним уровнем риска, которая, если ее не избежать, может привести к смерти или серьезным травмам.



Осторожность

Сигнальное слово указывает на опасность с низкой степенью риска, которая, если ее не избежать, может привести к травмам легкой или средней степени тяжести.



Внимание

Сигнальное слово указывает на важную информацию (например, повреждение имущества), но не на опасность.



Соблюдайте инструкции

Данный символ указывает на то, что специалист по техническому обслуживанию должен эксплуатировать данное устройство только в соответствии с инструкциями по эксплуатации.

Внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации перед использованием/вводом в эксплуатацию устройства и храните его в непосредственной близости от места установки или блока для последующего использования!

Общие указания по безопасности

- Перед началом использования внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Для безопасного использования рекомендуется использовать электрические розетки, выдерживающие силу тока не менее 10А. Для исключения перегрузки не подключайте одновременно несколько приборов к одной розетке.
- Не наливайте воду в чайник, когда он находится на подставке. При попадании воды на кнопку включения вытрите ее перед тем, как поместить чайник на подставку.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра! Если Вы больше не пользуетесь прибором, всегда выключайте его.
- Особое внимание следует обращать при использовании прибора вблизи детей и людей с ограниченными возможностями.
- При использовании чайник должен быть помещен на ровную устойчивую поверхность. Не помещайте чайник на горячие газовые или электрические поверхности или другие электроприборы.
- Не прикасайтесь к горячей поверхности, пользуйтесь ручкой, чтобы взять горячий чайник. Опасайтесь горячего пара, который может выходить из носика или при открытии крышки, особенно при доливании воды. Не открывайте крышку при закипании чайника.
- Не используйте чайник для нагрева других жидкостей, кроме воды. Не наполняйте чайник выше отметки тах и ниже отметки тт. Если чайник переполнен, то при кипении вода будет выплескиваться из носика.
- Исключайте свисания шнура с края стола/рабочей поверхности или его соприкосновения с горячими поверхностями. Разматывайте шнур на нужную длину, остальную его часть помещайте в подставку.

- Не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети. Пользуйтесь только сертифицированными дополнительными удлинителями, соответствующими стандартам электробезопасности, Напряжение в сети только (переменного тока) должно соответствовать параметрам, указанным на чайнике.
- При повреждении сетевого шнура его ремонт или замену могут осуществлять только квалифицированные специалисты -сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.

Внимание: Если чайник переполнен, кипящая вода может выплескиваться из него. Чайник может быть использован только с подставкой, поставляемой с чайником.

- Всегда отключайте чайник от сети в следующих случаях:
 - (1) Отсутствие воды;
 - (2) Заполнение чайника водой;
 - (3) Чайник не используется;
 - (4) Перед очисткой или перемещением чайника.
 - Не производите ремонт чайника самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- ВНИМАНИЕ:** Во избежание риска поражения электрическим током или возгорания не разбирайте чайник или подставку самостоятельно.
- Не используйте подставку питания, отличающуюся от поставляемой с чайником. Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию может привести к пожару, поражению током или другим травмам.
 - Не помещайте посторонние предметы в чайник или любые его отверстия.
 - Данный прибор предназначен только для бытового применения. Не пользуйтесь чайником вне помещений.

- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Прибор предназначен для бытового и аналогичного применения в соответствии сданной Инструкцией.
 - (1) в местах общественного питания магазинов, офисов и других рабочих местах;
 - (2) в фермерских хозяйствах;
 - (3) потребителями гостиниц, отелей и других мест, предназначенных для проживания;
 - (4) в местах, предназначенных для ночлега и завтрака.
- Прибор не предназначен для коммерческого использования.
- **ВНИМАНИЕ:** не открывайте крышку чайника во время кипения воды.
- **ВНИМАНИЕ:** закрывайте крышку таким образом, чтобы горячий пар не попадал на ручку.
- **ВНИМАНИЕ:** убедитесь, что чайник выключен, перед тем как снять его с подставки.
- **ВНИМАНИЕ:** избегайте попадания воды на контакт на подставке питания.
- Неправильное использование прибора может привести к серьезным ожогам, обращайтесь с чайником с соблюдением мер предосторожности.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод, Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.

- Каждый раз перед включением прибора необходимо осмотреть его на наличие повреждений чайника, сетевого шнура и подставки. При обнаружении повреждений не включайте прибор и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Перед включением чайника в сеть убедитесь, что переключатель находится в выключенном положении. Также переключатель чайника должен быть в выключенном положении при установке его на подставку.

Примечание:

По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте его для утилизации.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель продукта	МК-17Н08А5 Black
Номинальное напряжение	220-240В~
Частота	50Гц
Номинальная мощность	1800-2150 Вт
Объем	1.7 л
Размеры, мм	241*187*278
Вес нетто, кг	1.126

ОБЗОР ПРОДУКТА

Составные Части



КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАЧАЛУ РАБОТЫ

Подготовка к работе и использование

1. Удалите все упаковочные материалы снаружи и изнутри. Снимите с корпуса прибора все рекламные наклейки, если они имеются.
2. Установите подставку на ровную поверхность.
3. Несколько раз ополосните чайник изнутри холодной водой.
4. Залейте в чайник холодную питьевую воду.
5. Установите чайник на подставку и подключите к сети.
6. Прокипятите чайник дважды перед первым использованием, чтобы очистить его изнутри, и вылейте воду.
7. Убедитесь, что чайник отключился или отключите его вручную перед тем, как снимать его с подставки.

Внимание!

Ваш чайник оснащен системой защиты от перегрева. Если в чайнике нет или мало воды, он автоматически выключится. Если это произошло, необходимо подождать минимум полчаса, чтобы чайник остыл, после чего можно заливать воду.

Комплектация

1. Чайник
2. Подставка
3. Инструкция по эксплуатации
4. Гарантийный талон

ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Для продления срока эксплуатации регулярно производите очистку чайника от накипи.
- Всегда отключайте чайник от сети и давайте ему остыть перед началом очистки.
- Не используйте химические вещества, металлические губки и другие абразивные материалы для очистки чайника снаружи, так как это может привести к появлению царапин на чайнике.

Для очистки чайника от накипи можно использовать раствор лимонной кислоты.

1. Смешайте 25г. лимонной кислоты с 0,5л. горячей воды.
2. Залейте жидкость в чайник.
3. Оставьте на 15 минут.
4. Ополосните чайник холодной водой два раза.
5. При необходимости повторите очистку.

При использовании специальных средств от накипи, предназначенных для очистки чайников, необходимо следовать рекомендациям производителя средства.

Съемный многоразовый фильтр нуждается в периодической очистке. Регулярность очистки зависит от жесткости воды и от частоты использования прибора.

Чистка фильтра

Внимание!

При снятии и установке фильтра чайник должен быть выключен и отключен от сети. Вылейте из чайника всю воду и дождитесь, пока он полностью остынет.

1. Откройте крышку чайника.
2. Фильтр находится в передней части под крышкой.
3. Для того, чтобы очистить фильтр, извлеките его из чайника, потянув вверх.
4. Подставив фильтр под струю воды, аккуратно удалите загрязнения с помощью мягкой щеточки (не входит в комплект).
5. При установке фильтра в чайник руки должны быть чисто вымыты. На коже рук не должно быть мыла, крема и т.п., т.к. это может придать воде неприятный привкус.
6. Очищенный фильтр аккуратно установите в пазы, находящиеся внутри носика.

Внимание!

Не нажимайте на сетку фильтра во избежание поломки.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ, АВТОРСКИЕ ПРАВА И ЮРИДИЧЕСКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

 логотип, словесные знаки, торговое название, фирменный стиль и все их версии являются ценными активами «Midea Group» и/или ее дочерних компаний («Midea»), где Midea владеет товарными знаками, авторскими правами и другими правами интеллектуальной собственности, а также всеми благими намерениями, вытекающими из использования любой части товарного знака Midea. Использование товарного знака Midea в коммерческих целях без предварительного письменного согласия Midea может представлять собой нарушение прав на товарный знак или недобросовестную конкуренцию, нарушение соответствующих законов.

Данное руководство создано компанией Midea, и Midea сохраняет за собой все авторские права на него. Никакая организация или частное лицо не может использовать, дублировать, изменять, распространять полностью или частично данное руководство, а также связывать или продавать с другими продуктами без предварительного письменного согласия Midea.

Все описанные функции и инструкции были актуальны на момент печати данного руководства. Однако фактический продукт может отличаться из-за улучшенных функций и дизайна.

УТИЛИЗАЦИЯ И ПЕРЕРАБОТКА

Важные инструкции для окружающей среды

Соблюдение директивы WEEE и утилизация отходов:

Данный продукт соответствует директиве EC WEEE (2012/19/EC). На данном продукте нанесен классификационный знак для отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE).

Данный символ указывает на то, что данный продукт не должен утилизироваться вместе с другими бытовыми отходами по истечении срока его службы. Использованное устройство должно быть возвращено в официальный пункт сбора для утилизации электрических электронных устройств. Чтобы найти такие системы сбора, пожалуйста, свяжитесь с местными властями или розничным продавцом, где был приобретен продукт. Каждое домашнее хозяйство играет важную роль в восстановлении и вторичной переработке старого электроприбора. Надлежащая утилизация использованного прибора помогает предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.



Соответствие Директиве RoHS

Приобретенный вами продукт соответствует директиве EC RoHS (2011/65/EC). Он не содержит вредных и запрещенных материалов, указанных в Директиве.

Информация об упаковке

Упаковочные материалы продукта изготовлены из материалов, пригодных для вторичной переработки, в соответствии с нашими национальными экологическими нормами. Не выбрасывайте упаковочные материалы вместе с бытовыми или другими отходами. Отнесите их в пункты сбора упаковочных материалов, назначенные местными властями.



EAC


УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАЩИТЕ ДАННЫХ

Для предоставления согласованных с клиентом услуг мы соглашаемся соблюдать без ограничений все положения применимого законодательства о защите данных, в соответствии с согласованными странами, в пределах которых будут предоставляться услуги клиенту, а также, где применимо, Общий регламент ЕС по защите данных (GDPR).

Как правило, наша обработка данных предназначена для выполнения наших обязательств по договору с вами и по соображениям безопасности продукта, для защиты ваших прав в связи с вопросами гарантии и регистрации продукта. В некоторых случаях, но только при условии обеспечения надлежащей защиты данных, персональные данные могут передаваться получателям, находящимся за пределами Европейской экономической зоны.

Дополнительная информация предоставляется по запросу. Вы можете связаться с нашим специалистом по защите данных по адресу **info@mideakz.com**. Чтобы воспользоваться своими правами, такими как право возражать против обработки ваших персональных данных в целях прямого маркетинга, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу **info@mideakz.com**. Чтобы найти дополнительную информацию, пожалуйста, следуйте QR-коду.



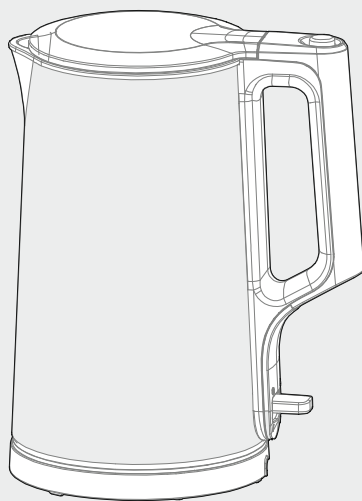

ШӘЙНЕК

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

МК-17Н08А5 Black

Ескертпелер: Өнімді пайдаланар бұрын, мына нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны келешекте пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

Дизайн мен техникалық сипаттамалары өнімді жақсарту мақсатында алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Мәліметтер алу үшін дилермен не өндірушімен хабарласыңыз.

Жоғарыдағы диаграмма тек анықтама үшін берілген. Нақты өнімнің сыртқы түрін стандарт деп қабылдаңыз.

АЛҒЫС ХАТ

Midea өнімін сатып алуыңызбен құттықтаймыз! Midea өнімін пайдалануды бастамас бұрын, жаңа құрылғыңыз ұсынатын мүмкіндіктер мен функцияларды қауіпсіз түрде қалай пайдалану керектігі туралы ақпарат алу үшін осы нұсқаулықты мұқият түрде оқып шығыңыз.

МАЗМҰНЫ

АЛҒЫС ХАТ	01
ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ	02
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР	06
ӨНІМГЕ ШОЛУ	07
ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛЫҒЫ	08
ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ	09
САУДА БЕЛГІЛЕРІ, АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚТАР ЖӘНЕ ЗАҢДЫ МӘЛІМДЕМЕЛЕР	10
ҚОҚЫСҚА ЛАҚТЫРУ ЖӘНЕ ҚАЙТА ӨНДЕУ	11
ДЕРЕКТЕРДІ ҚОРҒАУ ТУРАЛЫ ЕСКЕРТПЕ	12

ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛЫҚТАРЫ

Пайдалану мақсаты

Келесі қауіпсіздік нұсқаулары құрылғының қауіпті немесе дұрыс жұмыс істемеуінен туындайтын күтпеген бір қауіпті немесе зақым келтіретін жағдайлардың алдын алуға арналған. Қауіпсіздікке баса назар аударыңыз. Келген кезде, құрылғы мен қаптаманы жақсылап тексеріп алыңыз. Қандай да бір жері зақымдалғанын көрсеңіз, сатушыға немесе дилерге хабарласыңыз. Қауіпсіздігіңіз үшін құрылғыны модификациялауға немесе өзгертуге рұқсат етілмейтінін ескеріңіз. Мақсатсынан басқа бағытта пайдалану қауіпті жағдайға алып келуі мүмкін және кепілдік талаптарының жоғалуына әкелуі мүмкін.

Белгілердің түсіндірмесі



Қауіп

Бұл белгі өте тез тұтанатын газ салдарынан адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп төнетінін білдіреді.



Электр кернеуі бойынша ескерту

Бұл белгі кернеудің салдарынан адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп төнетінін білдіреді.



Ескерту

Ескерту сөзі! Егер алдын алмаса, өлімге немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін орташа деңгейдегі қауіп түрін білдіреді.



Сақ болыңыз!

Ескерту сөзі! Егер алдын алмаса, жеңіл немесе орташа жарақатқа әкелуі мүмкін тәуекел дәрежесі төмен қауіп түрін көрсетеді.



Назар аударыңыз!

Ескерту сөзі! Маңызды бірақ қауіпті емес ақпаратты (мысалы, мүліктің зақымдалуын) көрсетеді.



Нұсқауларды орындаңыз

Бұл белгі бұл құрылғыны қызмет көрсетуші маман ғана пайдалану нұсқауларына сәйкес пайдалануы және оған техникалық қызмет көрсетуі керек екенін көрсетеді.

Құрылғыны пайдалану/орнату алдында осы пайдалану нұсқауларын мұқият оқып шығыңыз және оны келешекте пайдалану үшін сақтап қойыңыз!

Жалпы қауіпсіздік нұсқаулары

- Қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
- Қауіпсіз пайдалану үшін кем дегенде 10А токқа төтеп бере алатын электр розеткаларын пайдалану ұсынылады. Шамадан тыс жүктемені болдырмау үшін бір розеткаға бірнеше құрылғыны бір уақытта қоспаңыз.
- Тұғырда тұрған кезде шәйнекке су құймаңыз. Су қуат түймесіне тиген кезде, шәйнекті тұғырға қоймас бұрын оны сүртіңіз.
- Жұмыс істеп тұрған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз! Құралды пайдаланбайтын болсаңыз, оны әрқашан өшіріңіз.
- Құрылғыны балалар мен мүгедектердің жанында пайдаланған кезде ерекше назар аудару керек.
- Шәйнекті пайдаланған кезде оны тегіс, тұрақты бетке қою керек. Шәйнекті ыстық газ немесе электр беттеріне немесе басқа электр құрылғыларына қоймаңыз.
- Ыстық бетке қол тигізбеңіз, ыстық шәйнекті алу үшін тұтқаны пайдаланыңыз. Шүмектен немесе қақпақ ашылғанда, әсіресе су қосқанда шығуы мүмкін ыстық будан сақ болыңыз. Шәйнек қайнап жатқанда қақпағын ашпаңыз.
- Шәйнекті судан басқа сұйықтықтарды қыздыру үшін пайдаланбаңыз. Шәйнекті MAX белгісінен жоғары немесе MIN белгісінен төмен толтырмаңыз. Шәйнек шамадан тыс толтырылған болса, қайнаған кезде шүмегінен су төгіледі.
- Сымның үстелдің/жұмыс бетінің шетінен салбырап тұруына немесе ыстық беттерге тиюіне жол бермеңіз. Сымды қалаған ұзындыққа бұраңыз, қалған бөлігін тірекке қойыңыз.
- Құрылғыны суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз. Құрылғыны дымқыл қолмен ұстамаңыз. Құрал суланып қалса, оны дереу электр желісінен ажыратыңыз. Тек электр қауіпсіздігі стандарттарына сәйкес келетін рұқсат етілген ұзартқыштар пайдаланыңыз. Тек желідегі кернеу (айнымалы ток) шәйнекте көрсетілген параметрлерге сәйкес келуі керек.

- Қуат сымы зақымдалған болса, оны жөндеуді немесе ауыстыруды тек білікті мамандар – қызмет көрсету орталығының қызметкерлері ғана жүзеге асыра алады. Біліктіліксіз жөндеу пайдаланушыға тікелей қауіп төндіреді.
Абайлаңыз: Шәйнек шамадан тыс толтырылған болса, одан қайнаған су ағып кетуі мүмкін. Шәйнекті тек шәйнекпен бірге берілген тұғырмен ғана пайдалануға болады.
- Келесі жағдайларда шәйнекті әрқашан электр желісінен ажыратыңыз:
 - (1) Судың жетіспеушілігі;
 - (2) Шәйнекті сумен толтыру кезінде;
 - (3) Шәйнек пайдаланылмаған кезде;
 - (4) Шәйнекті тазалау немесе жылжыту алдында.
- Шәйнекті өзіңізге жөндеуге болмайды. Жөндеуді тек білікті қызмет көрсетуші мамандар жүргізуі керек.
ЕСКЕРТУ: Электр тогының соғу немесе өрт қаупін болдырмау үшін шәйнекті немесе тұғырды өзіңіз бөлшектемеңіз.
- Шәйнекпен бірге берілгеннен басқа қуат тұғырын пайдаланбаңыз. Берілгендерден басқа керек-жарақтарды пайдалану өртке, электр тогының соғуына немесе басқа жарақаттарға әкелуі мүмкін.
- Шәйнекке немесе оның саңылауларына бөгде заттарды салмаңыз.
- Бұл құрылғы тек үйде пайдалануға арналған. Шәйнекті ашық ауада пайдаланбаңыз.
- Бұл құрылғы физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары бар адамдарға (балаларды қоса алғанда) немесе тәжірибе мен білімнің жетіспеушілігіне, мұндай адамдарға олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның осы құралды пайдалануына қатысты қадағалау жүзеге асырылатын немесе оларға нұсқау берілетін жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Аспаппен ойнауға жол бермеу үшін балаларды қадағалау қажет.


- Құрылғы осы нұсқаулыққа сәйкес тұрмыстық және ұқсас қолдануға арналған.
 - (1) дүкендердің, кеңселердің және басқа да жұмыс орындарының қоғамдық тамақтану орындарында;
 - (2) шаруа қожалықтарында;
 - (3) қонақ үйлердің, мотельдердің және тұруға арналған басқа да орындардың тұтынушыларына;
 - (4) төсекке және таңғы асқа арналған орындарда.
 - Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
 - **ЕСКЕРТУ:** Су қайнап жатқанда шәйнектің қақпағын ашпаңыз.
 - **ЕСКЕРТУ:** Тұтқаға ыстық бу түспейтіндей етіп қақпақты жабыңыз.
 - **ЕСКЕРТУ:** Шәйнекті тұғырынан шығармас бұрын оның өшірілгеніне көз жеткізіңіз.
 - **ЕСКЕРТУ:** Қуат тұғырындағы контактіге су тигізбеңіз.
 - Құралды дұрыс пайдаланбау қатты күйікке әкелуі мүмкін, шәйнекті абайлап ұстаңыз.
 - Құрылғыны желі кабелінен ұстап алып жүрмеңіз. Сондай-ақ, құрылғыны желі кабелінен ұстап, желіден ажыратуға тыйым салынады. Құрылғыны электр желісінен ажыратқанда, желілік ашадан ұстаңыз.
 - Құралды қосар алдында шәйнектің, электр сымының және тұғырдың зақымдалуын тексеру қажет. Зақым анықталса, құрылғыны қоспаңыз және уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
 - Шәйнекті қосар алдында ажыратқыштың өшірулі күйде екеніне көз жеткізіңіз. Сондай-ақ, шәйнектің қосқышы оны тұғырға қойған кезде өшірулі күйде болуы керек.
- Ескертпе:** Электр құрылғысының қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны кәдімгі тұрмыстық қалдықтармен біргетастамаңыз, қайта өңдеуге тапсырыңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

Үлгі	МК-17Н08А5 Black
Номиналды Кернеу	220-240В~
Номиналды Жиілік	50Гц
Номиналды Қуат	1800-2150 Вт
Көлемі	1.7 л
Өлшемдері, мм	241*187*278
Таза салмақ, кг	1.126

ӨНІМГЕ ШОЛУ

Құрылғының сипаттамасы

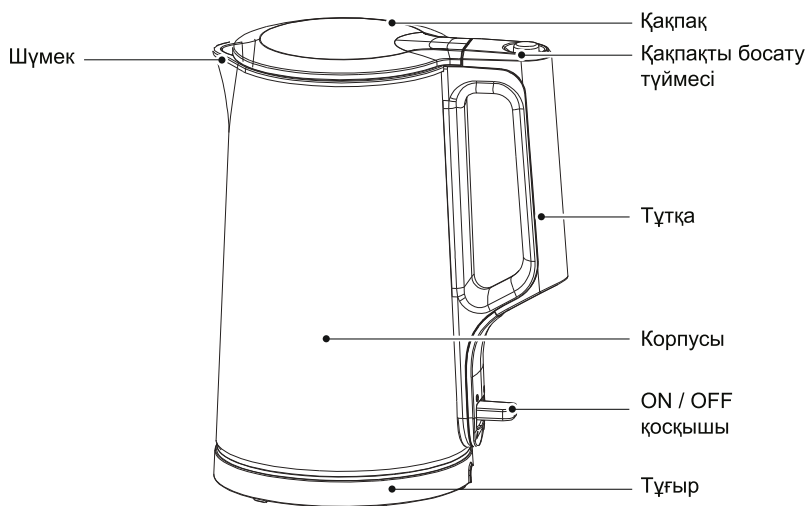

ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛЫҒЫ

Жұмысқа және пайдалануға дайындық

1. Барлық орауыш материалдарды ішінен және сыртын алып тастаңыз. Егер бар болса, құрылғының корпусынан барлық жарнамалық жапсырмаларды алыңыз.
2. Тұғырды тегіс бетке қойыңыз.
3. Шәйнектің ішін бірнеше рет суық сумен шайыңыз.
4. Шәйнекке салқын ауыз суын құйыңыз.
5. Шәйнекті тұғырға қойып, электр желісіне қосыңыз.
6. Шәйнекті бірінші рет қолданар алдында екі рет қайнатыңыз, оның ішін тазалап, суды төгіңіз.
7. Шәйнектің сөнгеніне көз жеткізіңіз немесе оны тұғырдан шығармас бұрын оны қолмен ажыратыңыз.

Назар аударыңыз!

Шәйнегіңіз қызып кетуден қорғау жүйесімен жабдықталған. Шәйнекте су жоқ немесе аз болса, ол автоматты түрде өшеді. Бұл орын алса, шәйнектің суығанша кем дегенде жарты сағат күту керек, содан кейін су қосуға болады.

Жабдық

1. Шәйнек
2. Тұғыр
3. Нұсқаулық
4. Кепілдік талоны

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

- Шәйнектің қызмет ету мерзімін ұзарту үшін шәйнектің қақтан тазалаңыз.
- Тазалау алдында шәйнекті розеткадан ажыратып, суытыңыз.
- Шәйнектің бетін тазалау үшін химиялық заттарды, металл губкаларды немесе басқа абразивті материалдарды пайдаланбаңыз, себебі бұл шәйнекте сызаттар қалтыруы мүмкін.

Шәйнекті қақтан тазалау үшін лимон қышқылының ерітіндісін қолдануға болады.

1. 25 г. лимон қышқылын 0,5 л. ыстық сумен араластырыңыз.
2. Шәйнекке сұйықтықты құйыңыз.
3. 15 минутқа қалдырыңыз.
4. Шәйнекті екі рет суық сумен шайыңыз.
5. Қажет болса, тазалауды қайталаңыз.

Шәйнектерді тазалауға арналған қақтан қарсы арнайы құралдарды пайдаланған кезде өнім өндірушісінің ұсыныстарын орындау қажет. Алынбалы қайта пайдалануға болатын сүзгіні мерзімді тазалау қажет. Тазалау жиілігі судың көрмектігіне және құрылғының қаншалықты жиі қолданылатынына байланысты.

Сүзгіні тазалау

Назар аударыңыз!

Сүзгіні алу және орнату кезінде шәйнекті өшіріп, желіден ажырату керек. Шәйнектен барлық суды төгіп, ол толығымен суығанша күтіңіз.

1. Шәйнектің қақпағын ашыңыз.
2. Сүзгі алдыңғы жағында қақпақтың астында орналасқан.
3. Сүзгіні тазалау үшін оны жоғары тарту арқылы шәйнектен алыңыз.
4. Сүзгі ағынды су астында тұрғанда, кірді жұмсақ щеткамен ақырын тазалаңыз (жинаққа кірмейді).
5. Сүзгіні шәйнекке салғанда қолды тазалап жуу керек. Қолдың терісінде сабын, крем және т.б. болмауы керек, өйткені бұл суға жағымсыз дәм беруі мүмкін.
6. Тазаланған сүзгіні шүмегінің ішіндегі ойықтарға абайлап салыңыз.

Назар аударыңыз!

Сынуды болдырмау үшін сүзгі торын баспаңыз.

САУДА БЕЛГІЛЕРІ, АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚТАР ЖӘНЕ ЗАҢДЫ МӘЛІМДЕМЕЛЕР

 Midea логотипі, сөз белгілері, сауда атауы, сауда стилі және олардың барлық нұсқалары Midea Group және/немесе оның филиалдарының («Midea») құнды активтері. Midea сауда белгілеріне, авторлық құқықтарға және басқа зияткерлік меншік құқықтарына және Midea сауда белгісінің кез келген бөлігін пайдаланудан алынған барлық іскерлік беделге ие. Midea сауда белгісін коммерциялық мақсаттарда Midea компаниясының алдын ала жазбаша келісімінсіз пайдалану тиісті заңдарды бұзу, тауар белгісін бұзу немесе жосықсыз бәсекелестік болып саналуы мүмкін.

Бұл нұсқаулықты Midea жасаған және Midea оның барлық авторлық құқықтарын өзіне қалдырады. Midea компаниясының алдын ала жазбаша келісімінсіз ешқандай ұйымның немесе жеке тұлғаның осы нұсқаулықты толық немесе ішінара пайдалануға, көшіруге, өзгертуге, таратуға немесе басқа өнімдермен бірге жинақтауға немесе сатуға құқығы жоқ.

Барлық сипатталған функциялар мен нұсқаулықтар осы нұсқаулықты басып шығару кезінде жаңартылған. Алайда, нақты өнім функциялары мен конструкцияларының жақсартылуына байланысты өзгеруі мүмкін.

ҚОҚЫСҚА ЛАҚТЫРУ ЖӘНЕ ҚАЙТА ӨНДЕУ

Қоршаған ортаға қатысты маңызды нұсқаулықтар

WEEE директивасына сәйкестік және қалдықтарды қоқысқа лақтыру:

Бұл өнім EU WEEE Directive (2012/19/EU) директивасына сәйкес. Бұл өнімде қалдық электр және электрондық жабдықтың (WEEE) классификациялық белгісі бар.

Бұл белгі бұл өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін, басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайтынын көрсетеді. Пайдаланылған құрылғы электрлік-электрондық құрылғыларды қайта өңдеу үшін ресми жинау пунктіне қайтарылуы керек. Жинау пункттерін табу үшін жергілікті билік органдарына немесе өнім сатып алынған жерге хабарласыңыз. Әрбір үй шаруашылығы ескі құрылғыны қалпына келтіру және қайта өңдеу бойынша маңызды рөл атқарады. Пайдаланылған құрылғыны тиісті түрде қоқысқа лақтыру қоршаған ортаға және адам денсаулығына теріс салдардың алдын алуға атсалысады.



RoHS директивасымен сәйкестігі

Сіз сатып алған өнім EU RoHS Directive (2011/65/EU) директивасына сәйкес. Оның құрамында директивада көрсетілген зиянды және тыйым салынған материалдар жоқ.

Қаптама туралы ақпарат

Өнім қаптамасының материалдары жергілікті қоршаған ортаны қорғау ережелеріне сәйкес қайта өңделетін материалдардан жасалған. Қаптама материалдарын тұрмыстық немесе басқа да қалдықтармен бірге лақтырмаңыз. Оларды жергілікті билік белгілеген қаптама материалдарын жинау орындарына алып барыңыз.



EAC

ДЕРЕКТЕРДІ ҚОРҒАУ БОЙЫНША ЕСКЕРТПЕ

Тұтынушылар уәде етілген қызметтерді көрсету үшін, біз тұтынушыларға қызметтер көрсетілетін елдерге, сондай-ақ, қажет болған жағдайда, ЕО Деректерді қорғаудың жалпы ережесіне (EU General Data Protection Regulation (GDPR)) сәйкес, қолданыстағы деректерді қорғау заңының барлық ережелерін шектеусіз орындауға келісеміз.

Жалпылай алғанда, сізбен жасалған келісім бойынша міндеттемелерімізді орындау және өнімнің қауіпсіздігін сақтау мақсатында кепілдік және өнімді тіркеу сұрақтарына байланысты құқықтарыңызды қорғау үшін деректеріңізді өңдейміз. Кейбір жағдайларда, бірақ тиісті деректерді қорғалған жағдайда ғана, жеке деректер Еуропалық экономикалық аймақтан тыс орналасқан алушыларға берілуі мүмкін.

Қосымша ақпарат жеке сұрау бойынша беріледі. Деректерді қорғау жөніндегі қызметкерге **MideaDP@midea.com**. арқылы хабарласа аласыз. Тікелей маркетингтік мақсаттар үшін сіздің жеке деректеріңіздің өңделуіне қарсылық білдіру құқығы сияқты құқықтарыңызды пайдалану үшін **MideaDPO@midea.com**. арқылы хабарласыңыз. Қосымша ақпаратты алу үшін QR кодын сканерлеңіз.



make yourself at home



www.midea.com

© Midea 2022 all rights reserved