


POLARIS
since 1995

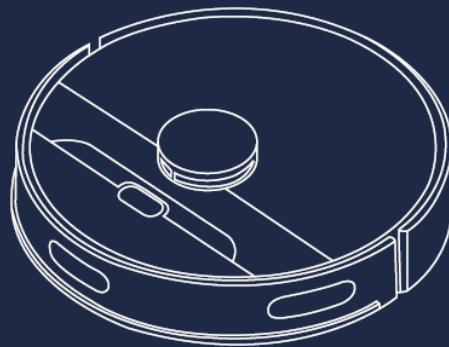

PVCR 6001 WIFI IQ Home

Руководство по эксплуатации / Гарантия
Manual instruction / Guarantee



СОДЕРЖАНИЕ

Общая информация	3
Общие указания по безопасности прибора	3
Специальные указания по безопасности данного прибора	5
Сфера использования	6
Комплектация	6
Описание прибора	6
Распаковка прибора и подготовка к эксплуатации	8
Аккумуляторная батарея прибора (АКБ) – зарядка/замена	8
Обозначения индикаторов пылесоса	10
Подготовка пространства для уборки	10
Эксплуатация	10
Настройка и использование функции удаленного контроля	12
Управление пылесосом без использования удаленного контроля	26
Чистка и уход	27
Неисправности и методы их устранения	31
Требования по утилизации	33
Хранение/Транспортировка/Реализация	33
Технические характеристики	33
Информация о сертификации	34
Гарантийные обязательства	34

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения пылесоса бытового, **PVCR 6001 WIFI IQ Home POLARIS** (далее по тексту – робот, пылесос, прибор).

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **POLARIS**. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.



ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Перед использованием внимательно прочтайте настоящее Руководство и сохраните его.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.



Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.

- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии видимых повреждений прибора и аксессуаров не используйте его до устранения проблемы.
- Для зарядки аккумулятора (АКБ) используйте только зарядное устройство (адаптер) и зарядную базу, входящие в комплект пылесоса данной модели. Не используйте данный адаптер в иных целях.

- При наличии повреждений зарядной базы, адаптера или шнура питания ни в коем случае не включайте адаптер в розетку. При необходимости замены (ремонта) зарядной базы и адаптера обратитесь в авторизованный сервисный центр. Не разбирайте зарядную базу и адаптер!
- Прибор заряжается только через зарядную базу. Необходимость зарядки АКБ определяется прибором автоматически.
- Для обеспечения зарядки аккумулятора сначала вставьте штекер адаптера в соответствующее гнездо зарядной базы и разместите базу у стены убираемой комнаты рядом с розеткой, а затем – вставьте вилку адаптера в розетку. Не оставляйте адаптер включенным в сеть без надзора и не оставляйте зарядную базу на полу, если прибор не используется.

Внимание! Замыкать контакты зарядной базы металлическими предметами между собой категорически запрещено!

- Включайте адаптер только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что адаптер рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Перед включением адаптера в сеть убедитесь, что его штекер вставлен в соответствующее гнездо зарядной базы.



- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду).
- Не включайте адаптер питания в сеть (не касайтесь его) влажными руками.
- По окончании зарядки аккумулятора всегда отключайте адаптер от сети и от гнезда для зарядки на зарядной базе, если прибор не используется ежедневно. Во избежание быстрого разряда батареи, при хранении пылесоса отключайте питание переключателем ON/OFF.
- **При ежедневном и удаленном использовании пылесоса, база должна быть подключена, пылесос между уборками должен находиться на базе во избежание быстрого разряда батареи.**
- Не оставляйте прибор, зарядную базу и адаптер без присмотра. Храните прибор, зарядную базу и адаптер в недоступном для детей месте.
- Нельзя переносить адаптер или зарядную базу, держа их за шнур питания. Запрещается также отключать адаптер от сети, держа его за шнур питания. При отключении адаптера от сети держитесь за корпус адаптера, не касаясь токопроводящих штырей.
- Не производите ремонт прибора и входящих в комплект аксессуаров самостоятельно. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя. Ремонт, осмотр и регулировка должны производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.
- **Внимание!**
- При возникновении неисправностей любого характера обращайтесь в Авторизованный сервисный центр POLARIS или к официальному продавцу Polaris.

Внимание!

При возникновении неисправностей любого характера обращайтесь в Авторизованный сервисный центр POLARIS или к официальному продавцу Polaris.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДАННОГО ПРИБОРА



При работе пылесоса не располагайте на полу убираемой комнаты работающие нагревательные приборы и другие источники тепла.

- Запрещается использование пылесоса без универсального пылесборочного контейнера, а также без предусмотренных в контейнере фильтров, установленных и обслуживаемых должным образом в соответствии с настоящим руководством. Убедитесь перед использованием, что пылесборник и фильтры правильно установлены.
- Не используйте химические растворители для очистки пылесоса.
- Не собираите пылесосом следующие предметы и материалы:
 - горящие предметы: пепел, угольки, окурки и др.;
 - острые предметы: битое стекло, иголки, канцелярские кнопки, скрепки и др.;
 - краситель, используемый в принтерах или копировальных машинах, т.к. он является электропроводной смесью и не удаляется из фильтра полностью;
 - ядовитые, взрывоопасные и разъевающие вещества;
 - асбест или асбестовую пыль;
 - строительную гипсо-цементно-известковую пыль;
 - влажную пыль и грязь;
 - крупнолистовые фрагменты;
 - воду и водосодержащие жидкости.
- Используйте только рекомендованные производителем аксессуары и запасные части.
- Не закрывайте воздуховпусканые и выпускные отверстия пылесоса.



Во время работы убирайте с пола провода, кабели, работающие нагреватели



Не садитесь на прибор и не ставьте на него предметы и животных



Не храните на приборе никаких предметов!



Следите за устойчивостью пылесоса на краю ступеней лестницы

- Запрещено устанавливать работающий пылесос на края и боковые части корпуса. Пылесос во время работы всегда должен находиться в горизонтальном положении, кнопкой вверх. Следите за устойчивостью пылесоса на краю ступеней лестницы и при разнице высот пола. Ширина ступеней лестницы в полтора – два раза должна превышать габариты прибора, включая врачающиеся боковые щетки, в противном случае использовать прибор на лестнице не следует. Перед использованием прибора на лестнице либо на краю пола этажа визуально проверьте его способность останавливаться на краю ступени без падения. Рекомендуется на краях площадок при уборке устанавливать ограждение. Выступающие элементы декора помещения, яркое освещение, светоотражающие элементы, прямые солнечные лучи могут вызвать ложные срабатывания датчиков.
- Данный прибор подходит для твердых напольных покрытий и ковров с низким ворсом. Прибор не может использоваться на неровном полу и на коврах с высоким ворсом, а также при наличии на полу препятствий в виде лежащих проводов.
- При чистке ковров рекомендуется снять боковую щетку во избежание поломки. Если ковер имеет на краях бахрому – на время уборки уберите ее под ковер. Скатерти, покрывала и занавески в местах уборки не должны касаться пола.
- Прибор рассчитан на работу только с оригинальной АКБ и зарядным устройством, поставляемым в комплекте. Использование посторонних устройств для питания и зарядки может вызвать повреждение прибора.
- Перед использованием прибора уберите с пола все мешающие движению пылесоса вещи, хрупкие и бьющиеся предметы, а также провода и игрушки.
- Не садитесь на прибор и не ставьте на него предметы и животных. Не позволяйте детям садиться на робот и использовать его как игрушку.
- Отключите питание, если прибор не используется в течение длительного времени, а также перед чисткой и обслуживанием прибора.
- Очищайте прибор и универсальный пылесборочный контейнер после каждого использования.
- Не мойте пылесос под струей воды, не протирайте его мокрой тряпкой и не используйте на мокром полу. Запрещается уборка пылесосом мокрой пыли и грязи.
- Утилизацию батарей следует проводить в соответствии с местными законами и правилами.
- Даже если изделие сильно повреждено, запрещается сжигать его, аккумулятор может привести к взрыву.


СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данным Руководством. Пылесос предназначен для сухой уборки пола бытовых помещений с твердой ровной поверхностью путем всасывания пыли и мелкого мусора и последующей влажной уборки. Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования.
- Прибор также не предназначен для использования вне помещений и в неотапливаемых помещениях с температурой воздуха ниже +15°C и повышенной влажностью.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Робот-пылесос в сборе	1 шт.
Пылесборочный контейнер 2 в 1 сухая и влажная уборка с HEPA-фильтром (установлен)	1 шт.
Микрофибра для влажной уборки	2 шт.
Насадка на контейнер для фиксации микрофибры для влажной уборки	1 шт.
АКБ (несъемная аккумуляторная батарея - установлена)	1 шт.
База для зарядки	1 шт.
Зарядное устройство (адаптер)	1 шт.
Боковая щетка (установлена)	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.
Упаковка (полиэтиленовый пакет + коробка)	1 шт.
Щетка для чистки	1 шт.
Боковая щетка запасная	1 шт.
HEPA-фильтр запасной	1 шт.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

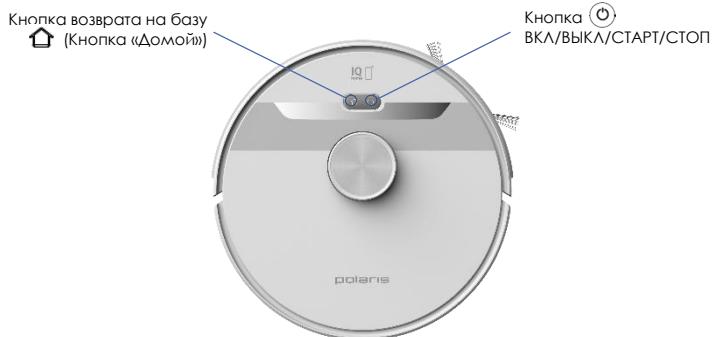

Примечание. Рисунки и иллюстрации приведены в ознакомительных целях и могут отличаться от фактического внешнего вида изделия. Конструкция и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

Рис. 1

ПЫЛЕСБОРОЧНЫЙ КОНТЕЙНЕР 2 в 1

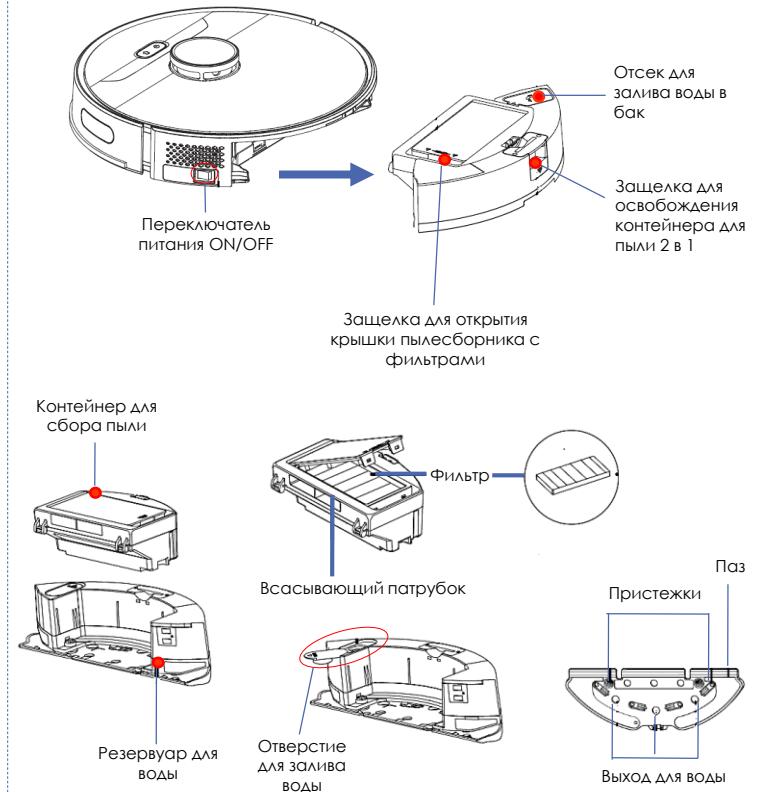
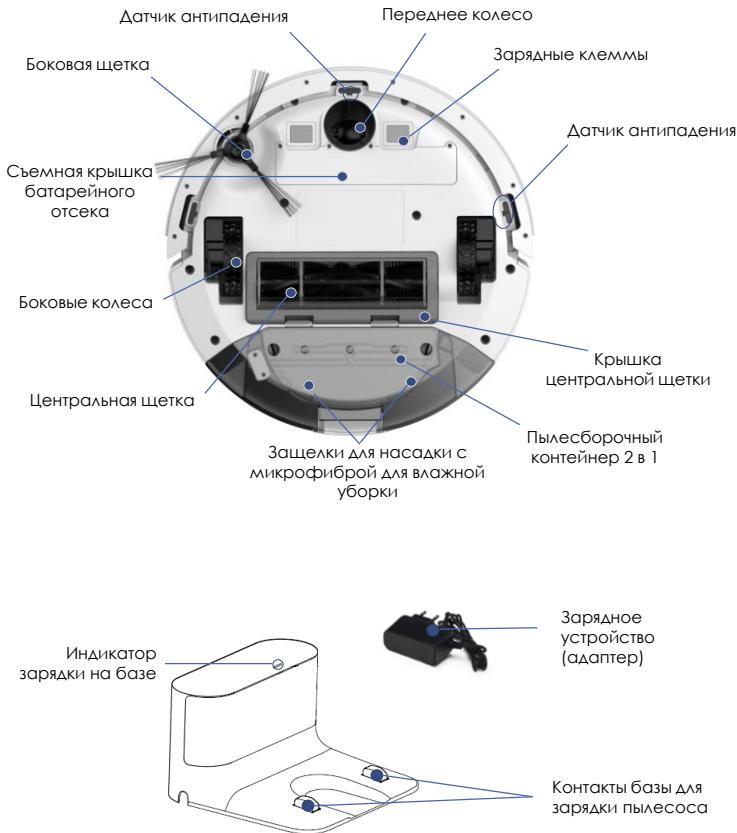


Рис. 3

РАСПАКОВКА ПРИБОРА И ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Откройте коробку, аккуратно извлеките прибор, освободите его от всех упаковочных материалов.
- Снимите все рекламные наклейки с корпуса прибора.
- Проверьте комплект поставки (см. раздел «Комплектация»).
- Извлеките все аксессуары и зарядное устройство.
- Убедитесь, что все комплектующие не повреждены.


УСТАНОВКА БОКОВОЙ ЩЕТКИ

Боковая щетка установлена на роботе - пылесосе.

Для снятия или замены боковой щетки расположите пылесос нижней панелью вверх.

Потяните на себя боковую щетку, прилагая небольшое усилие.

Для установки щетки совместите ее посадочное отверстие с валом и несильно нажмите сверху до щелчка.

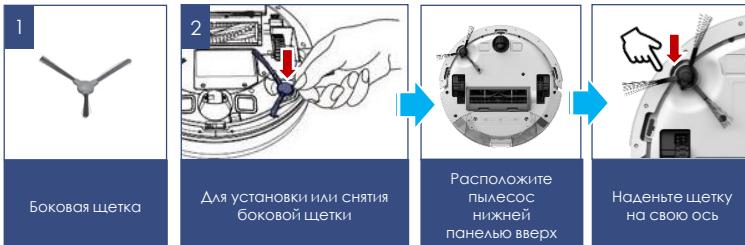

Внимание! Замыкать металлическими предметами между собой контакты зарядной базы категорически запрещено!

ЗАРЯДКА АКБ

Необходимость зарядки АКБ и местоположение зарядной базы определяется прибором автоматически.

- Разместите зарядную базу вплотную к стене убираемой комнаты рядом с розеткой, вставьте вилку адаптера в розетку. Сигнальный индикатор на базе засветится.
- Не должно быть препятствий на расстоянии 0,5 метра с двух боковых сторон и на расстоянии 1,5 метра с передней стороны от зарядной базы. Также в зоне расположения базы не должно быть зеркал и сильно отражающих поверхностей в пределах до 15 см от пола по высоте. Если такие поверхности имеются – закройте их.
- Не ставьте базу напротив окна, если возможно попадание на нее прямых солнечных лучей.
- Не оставляйте адаптер включенным в сеть без надзора после зарядки аккумулятора.
- Не оставляйте зарядную базу на полу, если прибор длительно не используется.
- Перед длительным хранением разрядите АКБ наполовину. Не храните прибор и АКБ в условиях отрицательных температур.




ЗАМЕНА АКБ


- Отключите его переключателем I/O на корпусе прибора, переведя его в положение «0».
- Расположите прибор нижней панелью вверх.
- С помощью отвертки с крестообразным шлицем (в комплект не входит) выкрутите шурупы крышки батарейного отсека и снимите крышку, подцепив ее со стороны расположения шурупов.
- Извлеките старую АКБ из отсека и отсоедините ее разъем, для чего нажмите на собачку замка разъема питания пылесоса и выдерните из него разъем АКБ. Чтобы подключить новую АКБ, вставьте разъем АКБ в разъем питания пылесоса до щелчка. Аккуратно разместите АКБ в отсеке, не пережимая соединительные провода.
- Установите на место крышку батарейного отсека, вставив пластиковые выступы в отверстия. Закрутите шурупы.




1
Отключите прибор переключателем I/O в положение «0»

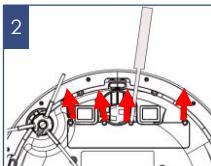


2
С помощью отвертки выкрутите шурупы

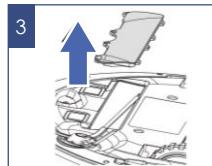

3
Извлеките старую АКБ из отсека

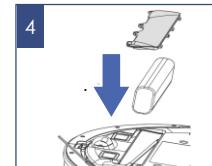

4
Аккуратно разместите АКБ в отсеке

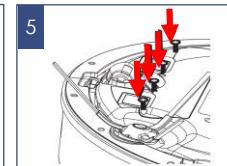

5
Установите на место крышку батарейного отсека, вставив пластиковые выступы в отверстия. Закрутите шурупы

ОБОЗНАЧЕНИЕ ИНДИКАТОРОВ

СОСТОЯНИЕ ПРИБОРА	ЦВЕТ ИНДИКАТОРА
Заряжается	БЕЛЫЙ (мерцает)
Заряжен/ В режиме уборки	БЕЛЫЙ (постоянно светится)
% Заряда < 20 %	РОЗОВЫЙ (светится)
Отключен / в спящем режиме	Не горит
Выдает ошибку	КРАСНЫЙ

ПОДГОТОВКА ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ УБОРКИ

Из-за сложности домашней среды робот может пропустить некоторую недоступную область. Для достижения лучшего результата рекомендуется использовать робот ежедневно.

Переместите мешающие в зоне чистки препятствия, уберите с пола игрушки и провода.

Используйте пылесос только на твердом ровном покрытии и на коврах с коротким ворсом. Не используйте на коврах влажную уборку.


Не стойте на пути или в дверном проеме при уборке, иначе робот не уберет эти области.

Установите преграду, если робот производит уборку на краю площадки/этажа, между пролетами лестницы или при малом расстоянии между мебелью.



ВНИМАНИЕ!

Робот-пылесос может не заезжать на черное напольное покрытие и не определять черные элементы мебели, так как ориентация выполняется при помощи отраженного света инфракрасного диапазона. Свет плохо отражается от черных поверхностей. Зеркальные поверхности, яркий свет и прямые солнечные лучи могут влиять на точность позиционирования.

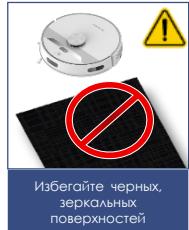

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ

- Снимите защитные пластины с бампера
- Установите в отсек на задней части прибора очищенный контейнер для пыли 2 в 1 в сборе с фильтрами (см. раздел «Описание прибора»).
- Установите и подключите базу. Включите переключатель питания робота ON/OFF в положение I.
- Перед первым использованием направьте робот на базу, нажав кнопку и зарядите робот в течение 4 часов.
- Для осуществления влажной или комбинированной (сухой + влажной) уборки наденьте на контейнер насадку вместе с установленной микрофиброй. Тряпку необходимо предварительно смочить чистой водой без добавления моющих средств и слегка отжать. Затем наполните бак контейнера 2 в 1 водой до верхней отметки, плотно закройте крышку бака, контейнер с водой не наклоняйте и не переворачивайте. Установите контейнер в пылесос.
- Установите пылесос на пол панель управления вверх.



Внимание: При выполнении только сухой уборки, устанавливать насадку с микрофиброй и наливать воду в контейнер не следует.



Внимание! Если в процессе влажной или комбинированной уборки остановить робот (для добавления воды), он может убирать ранее убранную зону. Всегда заблаговременно наливайте чистую воду в контейнер. Перед заливом воды закрепите на дне контейнера насадку с микрофиброй из комплекта

- При зарядке АКБ снимите насадку с микрофиброй, не оставляйте остаток воды в контейнере после уборки.



ДОБАВЛЕНИЕ ВОДЫ

- Снимите с пылесоса универсальный контейнер.
- Откройте крышку заливного отверстия, осторожно залейте чистую воду до верхней отметки.
- Плотно закройте крышку.
- Не переворачивайте и не наклоняйте контейнер, если он наполнен.



Внимание: Эксплуатация прибора без контейнера 2 в 1 или без оригинальных фильтров, а также с неоригинальными, загрязненными либо поврежденными фильтрами категорически запрещена! Перед запуском каждой уборки убедитесь, что контейнер 2 в 1 установлен в корпус прибора.

Не используйте влажную уборку на ковре.



НАСТРОЙКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ УДАЛЕННОГО КОНТРОЛЯ



Данный прибор имеет функцию удаленного управления с обратной связью с помощью мобильного устройства через универсальное приложение **Polaris IQ Home**


Установите приложение Polaris IQ Home на ваш телефон

Также вы можете скачать приложение по ссылке с сайта www.polaris.ru из раздела, посвященного данной модели



Внимание!

⚠️ Всегда загружайте обновление прошивки прибора, если приложение предлагает Вам это сделать. **При обновлении устройство должно находиться на базе.**

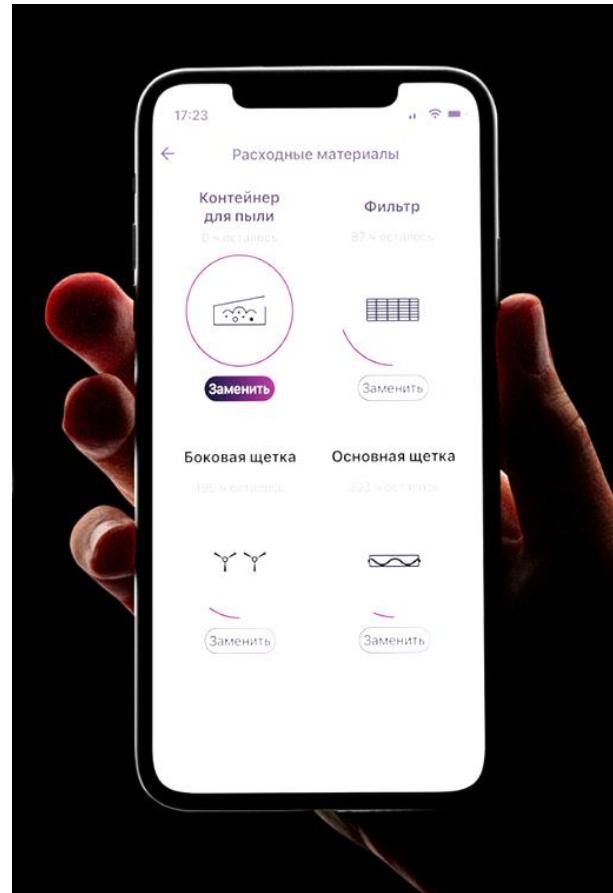

НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЫЛЕСОСА К СЕТИ WIFI



Совет! Пожалуйста, перед настройкой подключения убедитесь, что Ваш телефон подключен к имеющейся домашней сети WiFi.

При отсутствии домашней сети WiFi обратитесь в специализированную компанию для создания домашней сети (установки роутера и подключения интернета).

Роутер домашней сети должен работать на частоте 2,4 ГГц, **режим сети должен быть установлен 802.11 b/g/n**.



Внимание: Во избежание сбоя из-за разряда батареи в процессе настроек, перед подключением к WiFi зарядите пылесос (установите пылесос на зарядную базу).

Это возможно сделать вручную, как показано на рисунке №2.

Процедуру первичного подключения пылесоса к приложению необходимо выполнять когда пылесос **НЕ стоит на базе**.

Порядок действий:

1. Включите базу пылесоса в сеть, используя штатный адаптер.
2. Установите прибор заряжаться.
3. Дождитесь полной зарядки батареи.
4. Снимите пылесос с базы, т.к. процедуру первичного подключения пылесоса к приложению необходимо выполнять когда пылесос **НЕ стоит на базе**
5. Откройте приложение **Polaris IQ Home** в мобильном устройстве.



На заметку!

Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между руководством, изделием и приложением могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание. **В связи с этим то, что Вы видите на экране может отличаться от того, что написано в данном Руководстве.**



1
Включите базу пылесоса в сеть, используя штатный адаптер



2
Установите прибор заряжаться



3
Дождитесь полной зарядки батареи



4
Снимите пылесос с базы для первичного подключения к **Polaris IQ Home**






5
Откройте приложение **Polaris IQ Home** в мобильном устройстве

ДЛЯ ТЕЛЕФОНОВ С ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ Android (до 10 версии)

Конфигурация нового устройства

- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- Нажмите название «Все устройства», из открывшегося списка выберите пылесос (PVCR-6001)
- На открывшемся в приложении следующем экране нажмите кнопку «Продолжить».
- В окне поиска устройства нажмите кнопку «Открыть настройки WiFi», чтобы открыть настройки WiFi на телефоне
- Подключите телефон к сети WiFi, совпадающей с названием пылесоса (PVCR-6001).
- Вернитесь в приложение.
- На следующем экране проведите сопряжение с Устройством.

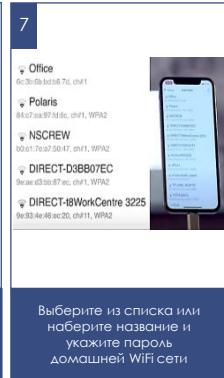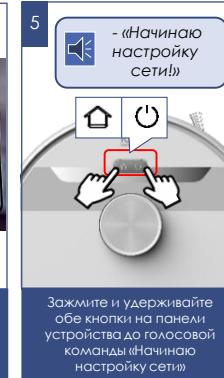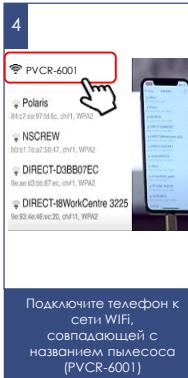

Сопряжение с устройством

1. Зажмите и удерживайте обе кнопки на панели устройства до голосовой команды «Начинаю настройку сети!»
2. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»:
 - Выберите из списка или наберите название и укажите пароль домашней WiFi сети, на которую вы хотите настроить устройство, и нажмите «Подключить»
 - Подождите, пока процедура конфигурации завершится.
 - Если сопряжение не произошло, произведите сброс пылесоса на заводские настройки (см. описание ниже). Произведите настройку подключения заново.


Сопряжение ранее устройства:

- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «В сети» выберите пылесос (PVCР-6001) (Если устройства нет в сети, убедитесь, что у Вас подключена WiFi сеть, на которую сконфигурировано устройство)
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:
 - a) Зажмите и удерживайте обе кнопки на панели устройства до голосовой команды «Начинаю настройку сети»
 - b) Затем в приложении нажмите «Продолжить»



Переконфигурация устройства на другую WiFi сеть (режим диагностики):

- Зажмите и удерживайте обе кнопки на панели устройства до голосовой команды «Начинаю настройку сети», затем повторно зажмите и удерживайте обе кнопки на панели устройства до голосовой команды «Начинаю настройку сети»
- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Все устройства» выберите пылесос (PVCР-6001).
- Нажмите кнопку «Открыть настройки», чтобы открыть настройки WiFi на телефоне
- Подключите телефон к сети WiFi, совпадающей с названием пылесоса (PVCР-6001)
- Вернитесь в приложение
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с устройством
 1. Зажмите и удерживайте обе кнопки на панели устройства до голосовой команды «Начинаю настройку сети»
 2. Затем в приложении нажмите «Продолжить»
- В открывшемся экране выберите желаемое действие:
- «Оставить конфигурацию и продолжить» - в таком случае пылесос останется сконфигурирован на текущую сеть WiFi, но Ваш телефон сможет управлять им через сеть интернет, либо «Переконфигурировать устройство» - в таком случае Вам будет предложено переконфигурировать устройство на новую сеть WiFi.
 - Если Вы выбрали «переконфигурировать устройство»: укажите название и пароль WiFi сети, на которую вы хотите настроить устройство, и нажмите «Подключить».
 - Подождите, пока процедура конфигурации завершится.

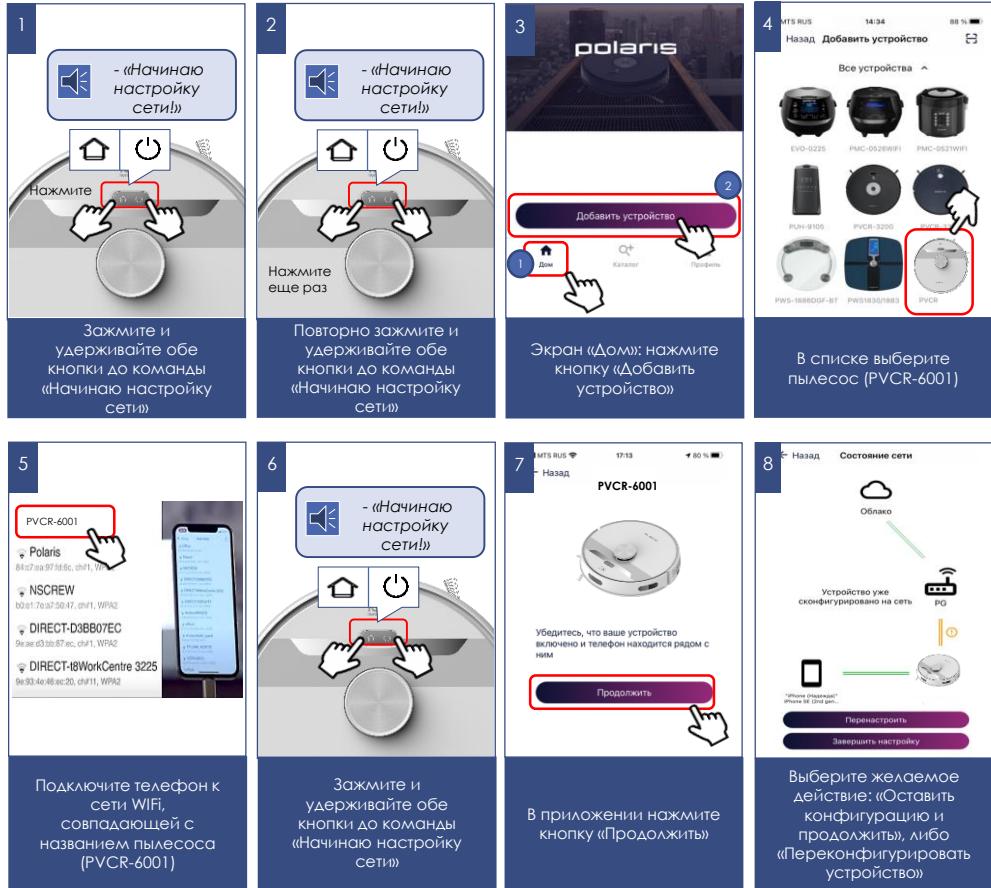


ДЛЯ ТЕЛЕФОНОВ С ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ iOS и Android (версии 10 и выше)

Конфигурация нового устройства

- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Все устройства» выберите пылесос (PVCR-6001).
- Нажмите «Продолжить».
- В приложении появится запрос на подключение к сети WiFi «PVCR-6001», нажмите «Подключить».
- На следующем экране вас попросят провести сопряжение с устройством

Сопряжение с устройством

1. Зажмите и удерживайте обе кнопки на панели устройства до голосовой команды «Начинаю настройку сети»
2. Затем в приложении нажмите кнопку «Продолжить»:
 - Появится экран с доступными сетями WiFi. Выберите нужную сеть и введите пароль WiFi сети, на которую вы хотите настроить устройство, и нажмите «далее»
 - Подождите, пока процедура конфигурации завершится.
 - Нажмите «Продолжить»
 - Если сопряжение не произошло, произведите сброс пылесоса на заводские настройки (см. описание далее). Произведите настройку подключения заново.

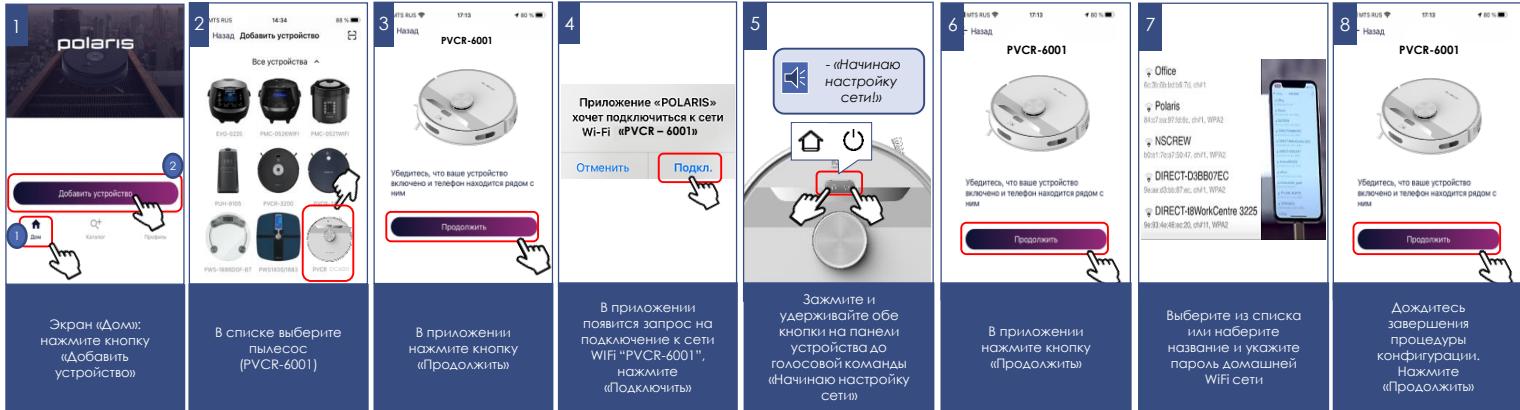

Сопряжение ранее сконфигурированного устройства:

- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Добавить устройство».
- В списке «Рядом с Вами» выберите пылесос (PVCR-6001) (Если устройства нет в сети, убедитесь, что мобильное устройство подключено к WiFi сети, на которую сконфигурировано устройство).

На следующем экране вас попросят провести сопряжение с Устройством:

1. Зажмите и удерживайте обе кнопки на панели устройства до голосовой команды «Начинаю настройку сети»
2. Затем в приложении нажмите «Продолжить»




Переконфигурация устройства на другую WiFi сеть (режим диагностики):

- Зажмите и удерживайте обе кнопки на панели устройства до голосовой команды «Начинаю настройку сети», затем повторно зажмите и удерживайте обе кнопки на панели устройства до голосовой команды «Начинаю настройку сети»
- Экран «Дом»: нажмите кнопку «Новое устройство».
- В списке «Все устройства» выберите пылесос (PVCR-6001).
- Нажмите «Продолжить»
- В приложении появится запрос на подключение к сети WiFi "PVCR-6001", нажмите «Подключить».


На следующем экране вас попросят провести сопряжение с устройством:

1. Зажмите и удерживайте обе кнопки на панели устройства до голосовой команды «Начинаю настройку сети»
2. Затем в приложении нажмите «Продолжить»
 - В открывшемся экране выберите желаемое действие: «Оставить конфигурацию и продолжить» - в таком случае пылесос останется сконфигурирован на текущую сеть WiFi, но Ваш телефон сможет управлять им через сеть интернет, либо «Переконфигурировать устройство» - в таком случае Вам будет предложено переконфигурировать устройство на новую сеть WiFi.
 - Если Вы выбрали «переконфигурировать устройство»: укажите название и пароль WiFi сети, на которую вы хотите настроить устройство, и нажмите «Подключить».
 - Подождите, пока процедура конфигурации завершится.
 - Нажмите «Продолжить»

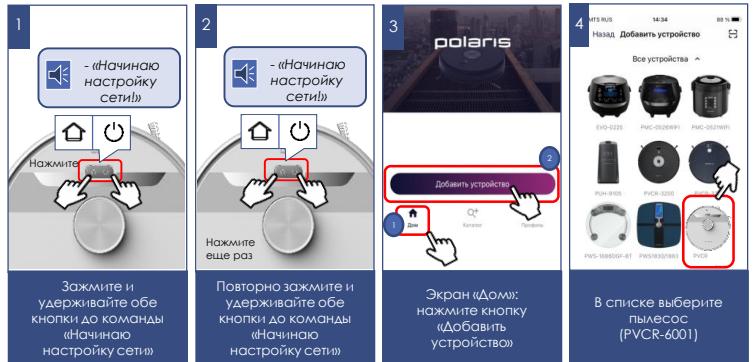

ВОЗВРАТ ПЫЛЕСОСА К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ WIFI

- Зажмите и удерживайте обе кнопки на панели устройства до голосовой команды «Начинаю настройку сети» и отпустите.
- Затем повторно зажмите и удерживайте обе кнопки на панели устройства до голосовой команды «Начинаю настройку сети» и отпустите.
- Затем в третий раз зажмите и удерживайте обе кнопки на панели устройства до голосовой команды «Начинаю настройку сети» и отпустите.

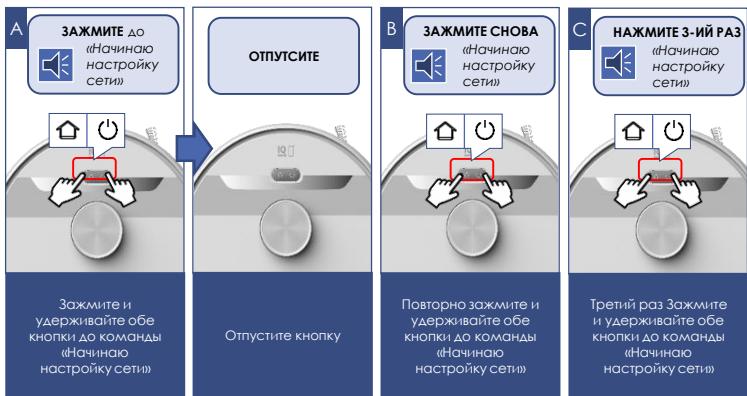

ФУНКЦИОНАЛ ПЫЛЕСОСА, ДОСТУПНЫЙ В ПРИЛОЖЕНИИ

1. Старт/стоп
2. Дистанционное управление направлением движения (джойстик)
3. Выбор режима работы:
 - a) Авто
 - b) Точечная уборка (уборка локального участка)
 - c) Возврат на базу
 - d) Функция «найди меня» – при нажатии на кнопку, пылесос начинает подавать звуковой сигнал, что поможет Вам найти пылесос, если он где-то застрял.
4. Установка расписания уборки по дням недели
5. Индикация уровня заряда батареи
6. Индикация площади и времени текущей уборки
7. Установка интенсивности мощности всасывания
8. Установка интенсивности подачи воды при влажной уборке
9. Включение/выключение функции увеличения мощности всасывания на коврах
10. Включение/выключение функции продолжения уборки после зарядки, если текущего заряда батареи не хватило для уборки всей площади
11. Переключение голосовых пакетов Русский/Английский
12. Регулировка громкости голосового сопровождения
13. Включение/выключение подсветки кнопок прибора
14. Сообщения о возникших проблемах в процессе работы прибора
15. Контроль срока службы расходных материалов: боковых и основной щетки, воздушного фильтра и контейнера для пыли. Программное напоминание о необходимости очистки пылесборника.



Важно: срок службы расходных материалов, в том числе и контейнера для пыли, учитывается только исходя из суммарного времени работы пылесоса. При достижении наработки времени для замены или очистки аксессуара приложение выдает напоминание о необходимости очистки/замены. При замене расходных материалов или опорожнении контейнера для пыли необходимо зайти в меню «Расходные материалы» и нажать кнопку «Заменины» под соответствующим расходным материалом для сброса счетчика времени работы!

ФУНКЦИОНАЛ КАРТЫ ПОМЕЩЕНИЯ, СОЗДАВАЕМОЙ РОБОТОМ

I. Сохранение до 5 этажей (карт) помещений

Позволяет создавать и сохранять до 5 карт каждого отдельного помещения, например, если у вас многоэтажный дом или многоуровневая квартира.


Выбрав определенную карту для соответствующего помещения, устройство автоматически ориентируется в пространстве и не требует строить карту заново, если вы меняете помещение (этаж).

II. Установка до 10 зон уборки («комнаты»).

Сохраненная «комната» сохраняется под отдельной кнопкой на главной странице управления прибором. Нажатие на кнопку запустит уборку в данной «комнате». Также эту «комнату» можно перетянуть на панель быстрого доступа.


Создание зоны уборки («комнаты»):

- 1) Зайдите в меню «Карта»;
- 2) Нажмите на кнопку в правом нижнем углу карты
- 3) В выпадающем списке выберите кнопку «Редактирование»
- 4) В новом списке выберите кнопку «Комнаты»
- 5) Нажмите появившуюся кнопку «+».
- 6) Задайте имя будущей комнаты и нажмите «Сохранить».
- 7) Перетяните появившийся на экране квадрат в необходимую часть карты и измените его размеры, если необходимо.
- 8) Нажмите кнопку «V» в правом нижнем углу для сохранения зоны.

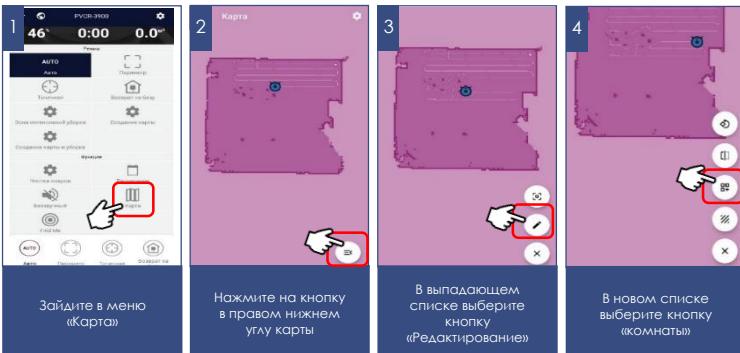

После этого она будет отображаться на карте, а также сохранится в виде отдельной кнопки на главной странице управления.

Для изменения имени или границ этой зоны повторите пункты 1-4, описанные сверху, далее нажмите на область комнаты, которую хотите скорректировать (1 раз для изменения границ, 2 раза для изменения имени комнаты). Нажмите кнопку «V» в правом нижнем углу для сохранения зоны.

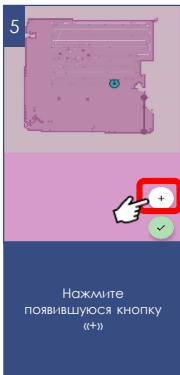


Нажмите появившуюся кнопку (+)



Перетягните появившийся на экране квадрат в необходимую часть карты и измените его размеры, если необходимо



Нажмите кнопку «\|» в правом нижнем углу для сохранения зоны

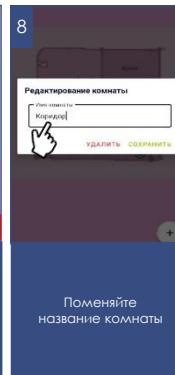

Поменяйте название комнаты

- В появившемся меню выберите тип запрета уборки: влажная, сухая, сухая+влажная
- Перетягните появившийся на экране квадрат в необходимую часть карты и измените его размеры, если необходимо.
- Нажмите кнопку «V» в правом нижнем углу для сохранения зоны.

Для изменения типа или границ этой зоны, повторите пункты 1-4, описанные сверху, а вместо п.5 заjmите и удерживайте периметр созданной ранее зоны. В открывшемся затем окне можно будет поменять тип зоны или удалить ее.



Зайдите в меню «Карта»




Нажмите на кнопку в правом нижнем углу карты



В выпадающем списке выберите кнопку «Зоны»



В новом списке выберите кнопку «Запрещенные зоны»

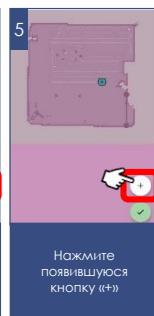


Нажмите появившуюся кнопку (+)

III. Установка до 10 зон для запрета уборки.

При установке запретной зоны можно выбрать, для какого типа уборки будет действовать этот запрет: для влажной уборки, для сухой уборки или для того и другого типа.

Создание зоны запрета уборки:

- 1) Зайдите в меню «Карта»;
- 2) Нажмите на кнопку в правом нижнем углу карты
- 3) В выпадающем списке выберите кнопку «Редактирование»
- 4) В новом списке выберите кнопку «Запрещенная зона»
- 5) Нажмите появившуюся кнопку (+).

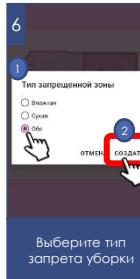

Выберите тип запрета уборки



Меняйте размеры или перетягивайте



Нажмите кнопку «\|» для сохранения зоны

IV. Установка до 10 «виртуальных стен»

Во время уборки пылесос не будет пересекать данные линии на карте.


Создание зоны запрета уборки:

- 1) Зайдите в меню «Карта»;
- 2) Нажмите на кнопку в правом нижнем углу карты 
- 3) В выпадающем списке выберите кнопку «Редактирование» 
- 4) В новом списке выберите кнопку «Виртуальная стена» 
- 5) Нажмите появившуюся кнопку «+».
- 6) Переместите создаваемую стену в нужную область карты.
- 7) Нажмите кнопку «V» в правом нижнем углу для сохранения положения виртуальной стены

Для изменения созданной виртуальной стены, повторите пункты 1-4, описанные сверху, а вместо п. 5 зажмите и удерживайте созданную ранее виртуальную стену. В открывшемся затем окне можно будет удалить ее.

Набор и названия доступных в приложении функций могут изменяться без уведомления пользователя при изменении версии приложения и прошивки аппарата.

Во избежание быстрого разряда батареи, при использовании удаленного управления пылесос между уборками должен находиться на зарядной базе.

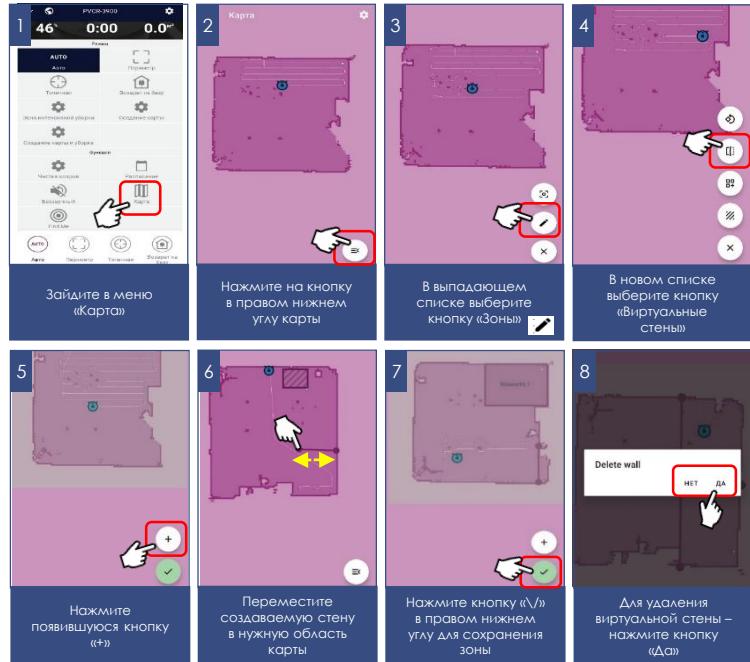


ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАПУСКА ТОГО ИЛИ ИНОГО РЕЖИМА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕКУЩЕГО РЕЖИМА РАБОТЫ


Запуск режима/текущий статус	Робот стоит на базе	Робот напаузе (не заряжается и ничего не делает)	Автоматический режим уборки	Режим точечной уборки	Режим возврата на базу
AVTO	+	+	Текущий режим	+	NET
ТОЧЕЧНАЯ	NET	+	+	Текущий режим	NET
ВОЗВРАТ НА БАЗУ	NET	+	+	+	Текущий режим

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Панель быстрого запуска: на странице прибора в приложении внизу есть панель с четырьмя ячейками для быстрого запуска выбранных программ и режимов. Для помещения в эту панель любого, понравившегося Вам режима, просто зажмите его кнопку и перетащите на панель, не отпуская пальца.

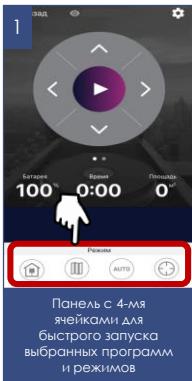


Панель с 4-мя ячейками для быстрого запуска выбранных программ и режимов

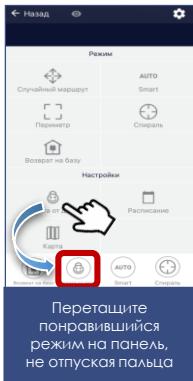


Перетащите понравившийся режим на панель, не отпуская пальца


2. Контроль прав доступа к прибору: для активации контроля прав, Вам необходимо зайти на страницу устройства в приложении, нажать в правом верхнем углу символ настройки («звездочка») выбрать пункт «Контроль прав» и перевести выключатель «Включить контроль прав» в положение «Включено». После этого Вы автоматически становитесь администратором устройства с полными правами доступа к нему, все остальные пользователи получают уровень доступа «Просмотр». Вы можете определять персональный уровень доступа для каждого пользователя. Все новые пользователи, которые будут подключаться к прибору уже после того, как Вы активировали на нем функцию контроля прав, будут получать уровень доступа «Просмотр» и не смогут управлять прибором до тех пор, пока Вы, или другой администратор прибора не дадут этому пользователю соответствующие права на управление.

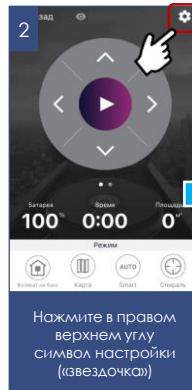

Нажмите в правом верхнем углу символ настройки («звездочка»)

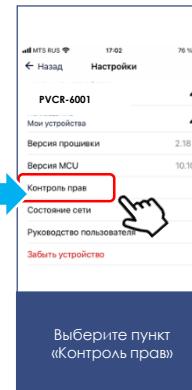

Выберите пункт «Контроль прав»

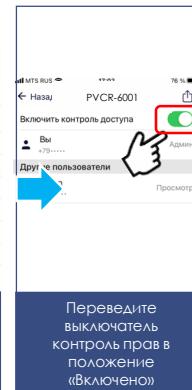


Переведите выключатель контроль прав в положение «Включено»

3. Возможность поделиться устройством

Вы можете просто поделиться управлением своего устройства с любым человеком, у кого установлено приложение Polaris IQ Home. Для этого Вам необходимо зайти на страницу устройства в приложении, нажать в правом верхнем углу символ настройки («звездочка») выбрать пункт «Контроль прав» и нажать на символ «Поделиться» в правом верхнем углу.. После этого вы увидите на экране QR код данного устройства.

Для того, чтобы принимающей стороне просканировать данный QR код, ей необходимо на главном экране приложения нажать кнопку «Новое устройство» и в появившемся окне нажать на пиктограмму сканера в правом верхнем углу. Затем необходимо направить камеру телефона на предоставленный передающей стороной QR код и следовать подсказкам системы.

QR код можно передавать любым удобным способом: почта, мессенджеры, социальные сети. QR код прибора остается неизменным до момента активации режима Reset на приборе. После Reset старый QR код более не действителен.

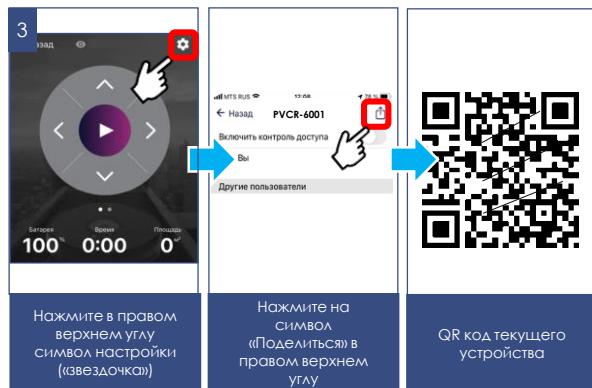


4. Связь со службой поддержки

Зайдите в меню «Профиль/Поддержка» и нажмите значок нового сообщения в правом верхнем углу – откроется чат поддержки. Опишите Ваши проблемы, прикрепите скриншоты и видео. Специалисты службы поддержки помогут Вам во всем разобраться.






5. Мониторинг состояния подключения

Нажав в настройках прибора на соответствующую кнопку, можно оценить качество подключения на всех участках сети и запустить универсальный помощник для получения рекомендаций и проведения дополнительных настроек.

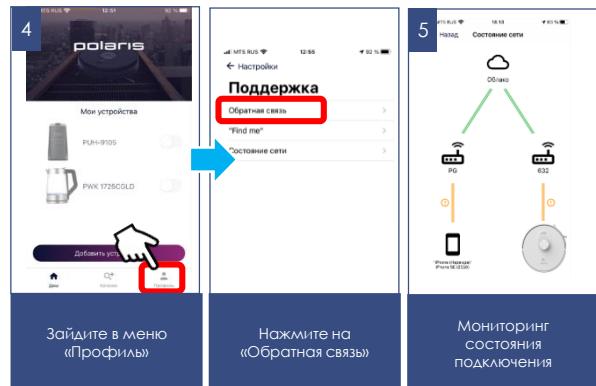

УПРАВЛЕНИЕ ПЫЛЕСОСОМ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УДАЛЕННОГО КОНТРОЛЯ

1. Установите пылесос на пол панелью управления вверх.
2. Нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку . После включения обе кнопки и будут гореть постоянно белым.
3. Для запуска основной программы нажмите однократно без удержания кнопку на приборе, робот начнет уборку помещения.
4. Повторное нажатие кнопки на приборе остановит уборку и пылесос перейдет в режим «Пауза».
5. Для возврата на базу нажмите кнопку на приборе.
6. Для отключения пылесоса нажмите и удерживайте кнопку , затем установите переключатель питания в положение «0».
7. Нажмите на кнопку дважды, поместите робот в зону локальной уборки, пылесос начнет уборку площади $1,5 \times 1,5 \text{ м}^2$

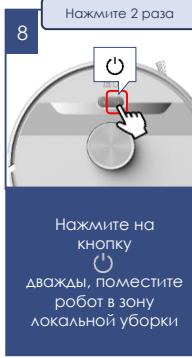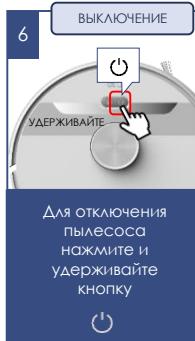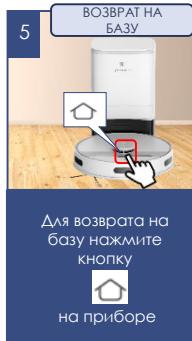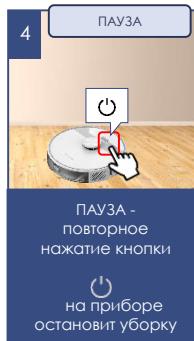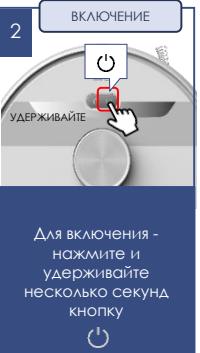

ЧИСТКА И УХОД ЗА ПРИБОРОМ


- Перед обслуживанием и чисткой убедитесь, что прибор отключен от зарядного устройства, а зарядное устройство – от сети.
- Не погружайте прибор и зарядное устройство в воду или другие жидкости.
- Не используйте бензин, спирт и химические растворители для очистки прибора.
- Металлические части прибора протирайте чистой сухой тканевой салфеткой.
- Пластиковые части прибора протирайте влажной отжатой тканевой салфеткой. Капель воды быть не должно.
- Храните прибор в сухом прохладном месте.

ОЧИСТКА ПЫЛЕСБОРНИКА 2 в 1

После каждой уборки:


- Нажмите большим пальцем на кнопку пылесборника, придерживая пылесборник указательным пальцем снизу.
- Извлеките контейнер, потянув его на себя.
- Проверьте, нет ли инородных предметов, застрявших в каналах. При необходимости удалите их.
- Отсоедините бак для воды от пылесборника.
- Разместив пылесборник над емкостью, откройте крышку и вытряхните пыль.
- Откройте крышку отсека фильтра, потянув ее вверх.
- Извлеките фильтр.
- Очистите HEPA-фильтр легким постукиванием о ровную поверхность заполненной стороной вниз или с помощью специальной щеточки. При необходимости промойте HEPA-фильтр грязной стороной вниз под слабой струей воды комнатной температуры, не используя моющие средства
- Промойте пылесборник чистой водой.
- Прополоските естественным способом фильтры и пылесборник перед установкой.

- Применение нагрева не допускается.
- Установите фильтрующие элементы.
- Не устанавливайте в прибор влажные фильтры.
- Во избежание попадания пыли в мотор, не используйте деформированные либо поврежденные фильтры. Замените их на новые оригинальные.
- Закройте пылесборник, вставьте его в бак для воды и установите универсальный контейнер на место.

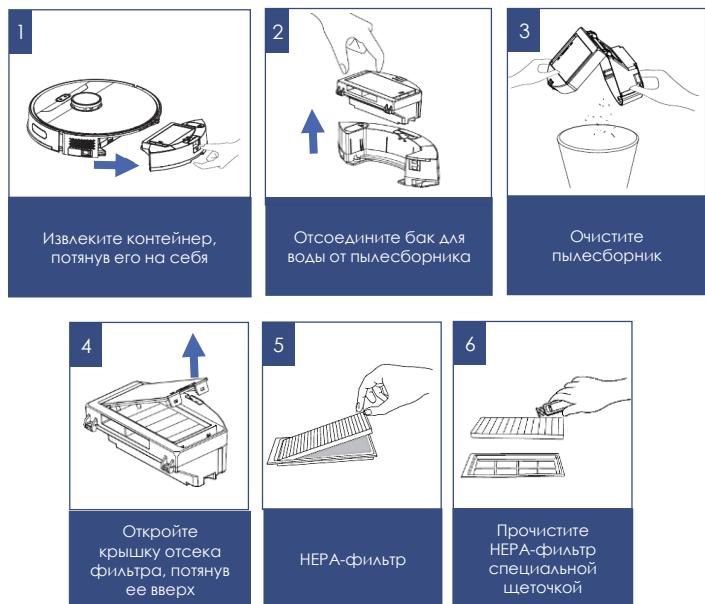

После влажной уборки:

- a) Извлеките контейнер, потянув его на себя. Не переворачивайте его.
- b) Откройте крышку бака и вылейте остаток воды, наклоняя контейнер в сторону крышки бака.
- c) Снимите держатель с микрофиброй.
- d) Снимите микрофибрю с держателя и промойте микрофибрю водой с моющим средством, прополоскайте в чистой воде, просушите естественным способом (без нагрева).
- e) Храните контейнер и держатель с микрофиброй в сухом состоянии.
- f) Установите контейнер на место.

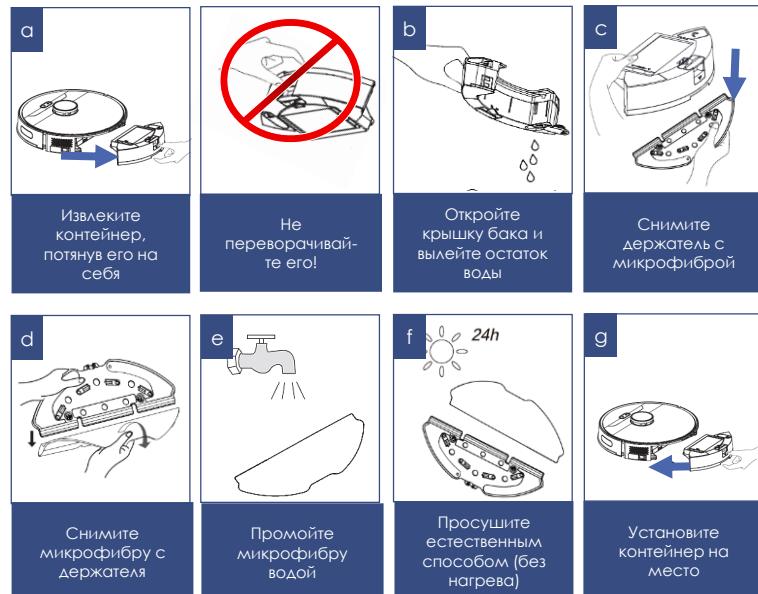


ОЧИСТКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЩЕТКИ

Электрическая щётка предназначена для сбора бытовой пыли с пола и ковровых покрытий при помощи вращающегося щетинного валика. Её конструкция очень чувствительна к засорению длинными волосами, шерстью, нитками и т.п. В случае образования засора, немедленно прекратите использование пылесоса, и примите меры к очистке щетинного валика. **Очистку следует производить после каждой уборки.**

Валик имеет отдельный электропривод, который включается одновременно с мотором пылесоса.


Для очистки валика:

- Переверните пылесос вверх дном и расположите его задней частью «к себе».
- При небольшом количестве волос и ниток, намотавшихся на щетинный валик, их можно срезать ножом без снятия щетинного валика. Для этого расположите острый нож между рядами щетинок режущей кромкой наружу от валика, и движением вдоль валика подрежьте намотанные волосы и нитки. После этого обрезки волос легко удаляются наружу из корпуса щётки, для удобства допускается поворачивать щетинный валик вокруг оси его вращения вручную.
- При сильном засорении щетинного валика снимите рамку крепления валика электрощетки, для чего слегка нажмите на язычки защелок фиксатора «от себя» и приподнимите ближний край рамки, после чего извлеките рамку.
- Приподнимите левую сторону щетинного валика, потянув влево, выведите его из зацепления с приводом и извлеките из гнезда. Когда щетинный валик извлечён из корпуса, его можно легко очистить от намотавшихся волос и ниток с помощью острого ножа или ножниц. Обратите внимание на свободность вращения узла подшипника на левом конце валика. При затрудненном вращении, снимите подшипник и очистите от мусора.
- Установку щетинного валика на место в корпус щётки проводите в обратной последовательности.
- В случае сильного засорения деталей щётки и электропривода обратитесь в авторизованный сервисный центр для разборки и чистки.

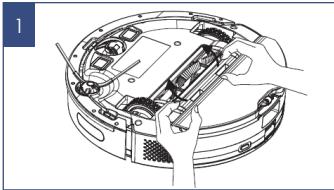

1

Переверните пылесос вверх дном, снимите рамку крепления щетинного валика и извлеките валик

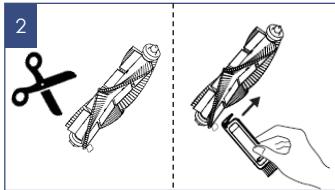

2

При небольшом количестве волос и ниток – используйте ножницы/нож или используйте специальную щёточку для чистки



3

Снимите подшипник и очистите от мусора если требуется



4

Установку щетинного валика на место в корпус щётки проводите в обратной последовательности


ОЧИСТКА БОКОВОЙ ЩЕТКИ

- Переверните прибор.
- Проверьте, нет ли каких-либо повреждений щетки и/или иностранных тел, намотавшегося мусора.
- При необходимости снимите щетку для очистки/замены.
- Протрите щетку тканью, смоченной в теплой воде и хорошо отжатой. Очистку производите после каждой уборки.
- В случае повреждения боковой щетки своевременно производите ее замену.



ОЧИСТКА ДАТЧИКОВ И КОНТАКТОВ

- Переверните прибор.
- Очищайте переднее колесо от накопления мусора. При необходимости снимите узел переднего колеса для очистки, потянув его вверх.
- Очищайте сенсоры антипадения от пыли мягкой тканью, без механического воздействия.
- Очищайте сухой мягкой тканью контактные площадки на дне пылесоса и на базе
- Отключайте пылесос переключателем I/O при длительной паузе в эксплуатации.
- Работы, связанные с очисткой внешних узлов пылесоса, не входят в гарантийное обслуживание.

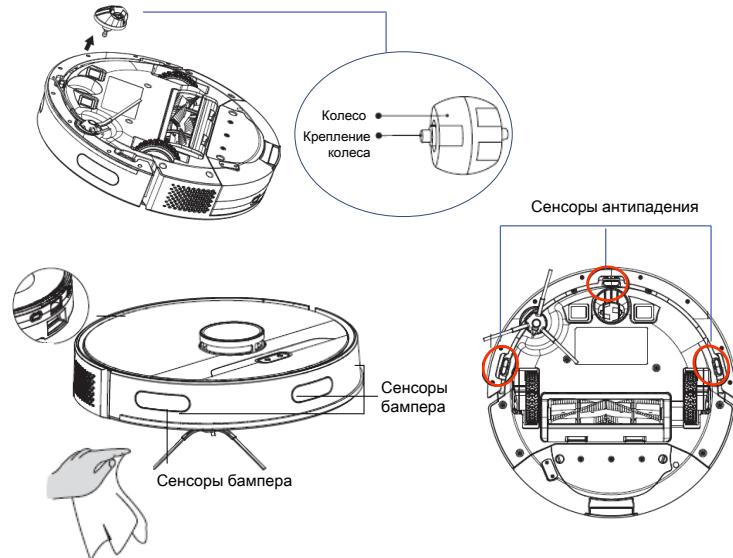

УСТРАНЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ ПРИ УБОРКЕ

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

В таблице перечислены наиболее распространенные проблемы, которые могут возникнуть при использован

№	Проблема	Метод устранения проблемы
1	Боковое колесо застряло	Прочистите колесо и перезапустите робот
2	Боковая щетка застряла	Прочистите боковую щетку и перезапустите робот
3	Фильтр забит	Очистите пылесборник и фильтры от пыли и грязи
4	Не вращается основная щетка	Снимите и очистите основную щетку
5	Бампер зажат	Проверьте наличие свободного хода бампера спереди и с боковых сторон. При отсутствии свободного хода удалите причину заедания (застрявший мусор). При невозможности устранения заедания бампера без разборки прибора, обратитесь в АСЦ Polaris
6	Датчики антипадения загрязнены, робот поднят одной стороной	Переместите робот в светлое пространство, прочистите датчики антипадения.
7	Робот не может вернуться на базу	Убедитесь, что нет препятствий перед базой. Протрите контакты базы и робота.



Внимание! Если с помощью описанных выше шагов Вы не можете устранить проблему своими силами, обратитесь, пожалуйста, в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

№	Проблема	Возможные причины	Рекомендуемые действия
1	Робот не включается и не заряжается	Нет контакта с базой. База не подключена к адаптеру. Использован нештатный адаптер зарядки.	- Проверьте соединение робота с базой. - Подключите базу к адаптеру. - Используйте штатный адаптер зарядки.
2	Робот движется рывками на одном месте.	В приводы колес или щеток попал, или намотался посторонний предмет	Робот автоматически пытается освободиться. Если это невозможно – помогите ему.
3	Робот следует на базу для зарядки, не закончив уборку.	При низком уровне заряда робот следует на базу. На разных покрытиях затраты энергии различны.	Зарядите робот. Время автономной работы робота зависит от сложности помещения, количества мусора и режима уборки.
4	Робот не выполнил запланированную уборку.	Отключено питание робота. Робот разряжен.	- Включите робот. - Когда робот находится в режиме ожидания, убедитесь, что он заряжен, чтобы у него было достаточно энергии для работы. Переполнен пылесборник. - Очистите пылесборник

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМ И СПОСОБОВ ИХ УСТРАНЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ Wi-Fi

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Устройству не удается подключиться к Wi-Fi роутеру	1. В процессе подключения происходит сбой	<ul style="list-style-type: none"> a. Убедитесь в том, что Ваш прибор поддерживается в приложении: на главном меню приложения нажмите кнопку «Добавить устройство» и разверните список «Все устройства»; b. Убедитесь в том, что Ваш роутер работает на частоте 2,4 ГГц. Для настройки роутера обратитесь к инструкции к Вашему роутеру; c. Убедитесь в том, что Ваш роутер не накладывает дополнительных ограничений на входящие подключения (например, подключение только указанных MAC-адресов). Для настройки роутера обратитесь к инструкции к Вашему роутеру. d. Убедитесь в том, что у Вас установлена последняя версия программы; e. Выгрузите программу из памяти телефона и запустите еще раз: откройте список открытых приложений в телефоне и смахните вверх запущенное окно программы Polaris IQHome, затем заново запустите программу и повторите процесс подключения; f. Активируйте режим диагностики прибора - обратитесь к разделу «Настройка подключения» в Инструкции пользователя; g. Проведите сброс настроек прибора (Reset) - обратитесь к разделу «Настройка подключения» в Инструкции пользователя;
Устройству не удается подключиться к Wi-Fi роутеру	2. Подключение проведено успешно, прибор появился в списке приборов в приложении, но управление им недоступно.	Убедитесь в том, что Ваш телефон произвел обратное переподключение на WiFi сеть. Для этого откройте раздел WiFi настроек телефона и в случае необходимости подключитесь к Вашей сети WiFi вручную.
Устройству не удается подключиться к Wi-Fi роутеру	3. Прибор был успешно подключен, но неожиданно перестал реагировать на команды из приложения	Зайдите на страницу прибора и в правом верхнем углу нажмите звездочку. Далее в разделе «Диагностика соединения» ознакомьтесь с диаграммой диагностики. Нажмите на восклицательный знак рядом с красным участком сети и следуйте инструкциям интерактивного помощника
Прибор не реагирует на нажатие кнопок на панели прибора	4. Включена функция защиты от случайного нажатия	Выключите защиту в приложении, либо с панели прибора



Не нашли ответа на Вашу проблему?

Ознакомьтесь с дополнительной информацией или свяжитесь со службой поддержки в профиле пользователя в приложении или по телефону горячей линии

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ



Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.



Внимание! После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PVCR 6001 WiFi IQ Home – робот-пылесос бытовой электрический торговой марки POLARIS

Диаметр прибора : 335 мм

Высота прибора: 100 мм

Объем пылесборочного контейнера: 400 мл

Объем бака для воды – 300 мл

Мощность прибора: 30 Вт

Источник питания: аккумуляторная батарея Li-on 3200 мАч 14,4 В

Время зарядки АКБ: до 5 часов

Время работы от АКБ: до 150 минут

Зарядное устройство

Характеристики зарядного устройства:

Входное напряжение: 100-240 В, 0,8А

Частота: 50/60 Гц

Выходное напряжение: 24 В

Максимальный ток нагрузки: 1000 мА

Класс защиты – 2

Примечание: вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

ХРАНЕНИЕ

1. Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5°C и не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.
2. Храните прибор в недоступном для детей месте.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.

Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Правила реализации не установлены.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», а также ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза.

Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя.



Срок службы изделия: 3 года

Гарантийный срок: 24 месяца со дня покупки

В состав изделия входят комплектующие, подверженные естественному износу и/или имеющие ограниченный срок службы и подлежащие плановой замене по мере выработки их ресурса. Эти комплектующие Изготовитель устанавливает ограниченную гарантию. В данном товаре таковыми являются:

- Аккумуляторная батарея - срок гарантии 6 месяцев

Дата производства: указана на шильдике прибора

Изготовитель:

НИНБО ХЭНСФОРТ ОУЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД

Адрес: № 158 Доншан Лю, Хушан Чжидо, Цыси, Провинция Чжэцзян, КНР

Manufacturer: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED

No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC

Импортер и Уполномоченный представитель изделия в РФ и государствах-членах Таможенного Союза: ООО "ЭйджиАй Электроникс", Россия, 115419, г. Москва, улица Орджоникидзе, д. 11, строение 3, этаж 4 помещение I комната 13. Тел. +7 (495) 419-11-78
Телефон единой справочной службы 8-800-700-11-78

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие: Робот-пылесос бытовой электрический

Модель: PVCR 6001 WIFI IQ Home

Настоящая гарантитя действует в течение 24 месяцев с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантитное обслуживание изделия в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей».

- Гарантитные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов, в странах, где предоставляется гарантитное обслуживание (независимо от места покупки).
- Изделие должно использоваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации и соблюдением правил и требований по безопасности.
- Настоящая гарантитя не распространяется на недостатки, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;

- Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
 - Отложения известкового осадка, водного камня и накипи из-за использования воды с высоким содержанием минеральных веществ, из-за применения моющих средств;
 - Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
 - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радиужных и тёмных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
 - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, фильтров, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами*;
 - Поврежденных изделий при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.
- Изготовитель не несет гарантитные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или испорчены.
 - Настоящая гарантитя действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Внимание!! Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямой или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущерб имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантитным и постгарантитным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS.

Гарантитный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: www.polaris.ru

Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантитном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.

Таковыми документами могут являться заполненный гарантитный талон POLARIS, кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки.

При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантитии исчисляется с даты изготовления изделия.

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия.



МАЗМұНЫ

Жалпы ақпарат	36
Аспаптың қауіпсіздігі бойынша жалпы нұсқаулар	36
Осы аспап қауіпсіздігі бойынша арнайы нұсқаулар	38
Пайдалану аясы	39
Жылнтықтама	39
Аспап сипаттамасы	39
Аспапты ашу және пайдалануға дайындау	41
Аспаптың аккумуляторлық батареясы (АКБ) – зарядтау/аудыстыру	41
Шаңсорғыш идикаторларының белгіленуі	43
Тазалауға арналған көністікті дайындау	43
Пайдалану	43
Қашықтықтан бақылау функциясын балттау және пайдалану	45
Шаңсорғышты қашықтықтан бақылауды пайдаланбай басқару	59
Тазалау және күтім	60
Ақаулықтар және оларды жою әдістері	64
Кәдеге жарату бойынша талаптар	66
Сақтау/Тасымалдау/Өткізу	66
Техникалық сипаттамалары	66
Сертификаттау туралы ақпарат	67
Кепілдікті міндеттемелер	67

ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

Пайдалану жөніндегі осы нұсқаулық түрмисстық шаңсорғыштың, **PVCR 6001 WIFI IQ Home POLARIS** (бұдан әрі матін бойынша – робот, шаңсорғыш, аспап) техникалық деректерімен, құрылышымен, пайдалану және сақтау ережелерімен танысуға арналаған.


ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

- Аспаптың пайдаланылуы «тұтынушылардың электр қондырыларын техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүргізілуі керек.
- Аспап тек қана түрмиста пайдалануға арналаған.
- Пайдаланар алдында осы Нұсқаулықты мүқият оқының және оны сақтап қойының.
- Аспап тек мақсаты бойынша пайдаланылуы тиіс.
- Бұл қурада деңелік, жүйке немесе психикалық ауытқулары немесе тәжірибе мен білімнің жеткіліксіздігі бар адамдардың (балаларды қоса ағандар) пайдалануына арналған, мұндай адамдарға қадағалау жүзеге асырылатын немесе олардың қауіпсіздігіне жауап беретін адамның осы қурадың пайдалануына қатысты оларға нұсқау беретін жағдайларды қоспағанда. Балаларды құралмен ойнауға жол бермеу мақсатында қадағалауды жүзеге асыру қажет.



Назар аударыңыз! Қурады ванналар, шұнғышшалар немесе сүмен толтырылған басқа ыдыстар маңында пайдаланбаңыз.

- Ешбір жағдайда аспапты суға немесе басқа да сұйықтықтарға батырманың.
- Аспаптың іске қосар алдында әр кезде оны қарап байқап шығының. Аспаптың және аксессуарлардың көзге көрінетін зақымданулары болса, проблеманы жойғанша оны пайдаланбаңыз.
- Аккумуляторды (АКБ) зарядтау үшін тек қана осы үлгідегі шаңсорғыш жиынтығына кіретін зарядтау құрылышын (адаптерді) және зарядтау базасын пайдаланыңыз. Бұл адаптерді басқа мақсаттарда пайдаланбаңыз.

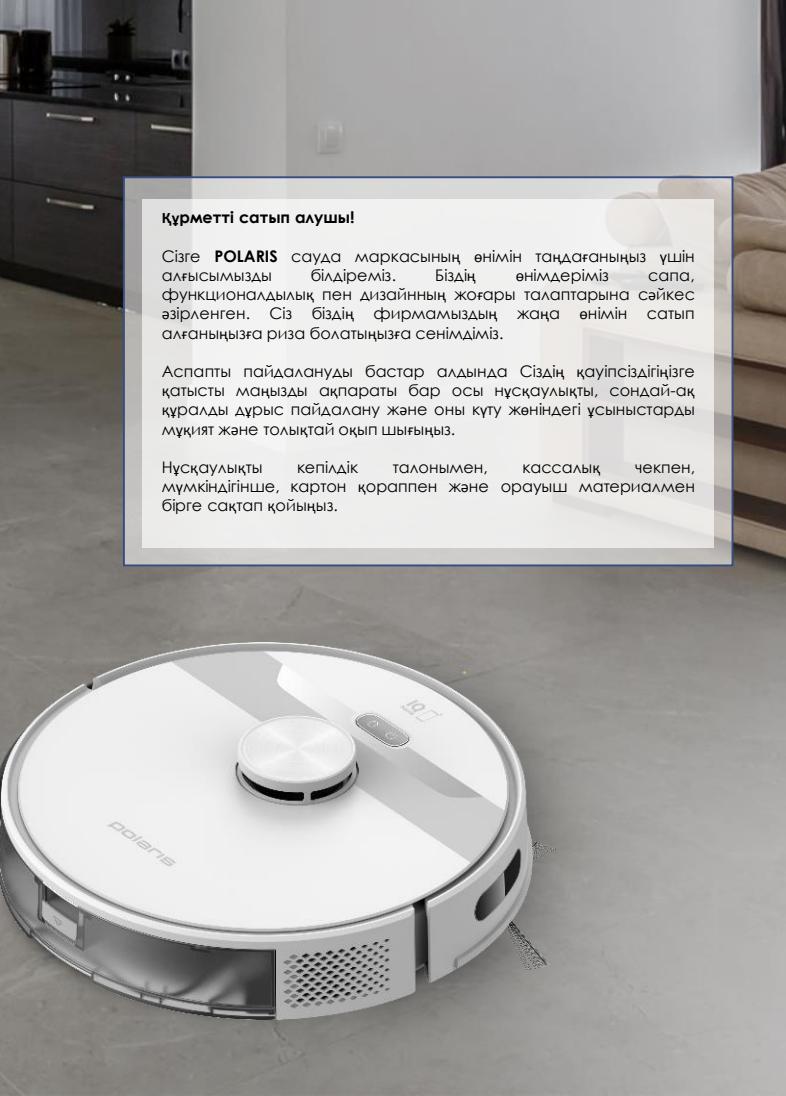

Құрметті сатып алушы!

Сізге **POLARIS** сауда маркасының өнімін таңдағаныңыз үшін алғыссыздың білдіреміз. Біздің өнілдеріміз сапа, функционалдық пен дизайның жоғары талаптарына сәйкес азірленген. Сіз біздің фирмаламыздың жаңа өнімін сатып алғаныңызға риза болатындыға сенімділіміз.

Аспапты пайдаланудың бастар алдында Сіздің қауіпсіздігіңзеге қатысты маңызды ақпараты бар осы нұсқаулықты, сондай-ақ құралды дұрыс пайдалану және оны күтіп жөніндегі ұсыныстарды мүқият және толықтай оқып шығының.

Нұсқаулықты кепілдік талонымен, кассалық чекпен, мүмкіндігінше, картон қораппен және орауыш материаллмен бірге сақтап қойының.

- Зарядтау базасының, адаптердің немесе қуат баусымының зақындануы болғанда адаптерді еш жағдайда розеткада қоспаңыз. Зарядтау базасын және адаптерді ауыстыру (жөндеу) қажет болғанда авторизацияланған сервис орталығына хабарласыңыз. Зарядтау базасын және адаптерді бөлшектеменіз!
- Аспап тек қана зарядтау базасы арқылы зарядталады. АКБ зарядталу қажеттілігі аспаппен автоматты түрде анықталады.
- Батарея зарядтауды қамтамасыз ету үшін алдымен адаптер істікшесін зарядтау базасының тиісті ұшырына орналастырыңыз және базасын жиналатын белле қабыргасында розетка жаңына жайғастырыңыз, содан кейін адаптер айырын розеткада тұғының. Адаптерді жөліге қосылған күйде қалдырмаңыз және, аспап пайдаланылмайтын болса, зарядтау базасын еденде қалдырмаңыз.

Назар аударының! Зарядтау базасының түйіспелерін металл заттармен өзара түйіктатуға үзілді-кесілді түрде тыйым салынады!

- Адаптерді тек айнымалы ток көзіне (~) қосыңыз. Қосар алдында адаптер жеділе қолданылатын кернеуге арналған екенине көз жеткізіңіз.
- Кез келген қате қосу Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.
- Бейтандартты қуат көздерін немесе іске қосу құрылғыларын пайдаланбаңыз.
- Адаптерді жөліге қосар алдында оның істікшесі зарядтау базасының тиісті ұшырына салынғанына көз жеткізіңіз.



- Құралды үй-жайдан тыс пайдаланбаңыз. Аспапты ыстықтан, тікелей күн сағлесінен, өткір бұрыштарға соғылудан, ығадалықтан сақтаңыз (еш жағдайда аспапты суға батырмаңыз).
- Қуат адаптерін жөліге дымыл қолмен қоспаңыз (оған қол тигізбеніз).
- Акумуляторды зарядтағаннан кейін адаптерді жеділен және зарядтау базасындағы зарядтау үсінан ажыратыңыз, егер аспап күнделікті пайдаланылмайтын болса. Батареяның жылдам разрядталуына жол бермеу үшін шаңсорғышты сақтағанда қуатты ON/OFF ауыстырып-қосқышымен сөндіріңіз.
- Шаңсорғыш күнделікті және қашықтықтан пайдаланылғанда база қосылған болуы керек, шаңсорғыш тазалаулар арасында, батареяның жылдам разрядталуына жол бермеу үшін, базада орналасуы керек.
- Аспапты, зарядтау базасын және адаптерді бакылаусыз қалдырмаңыз. Құрылғыны, зарядтау базасын және адаптерді балалар үшін қолжетімсіз жерде сақтаңыз.
- Адаптерді немесе зарядтау базасын, оларды қуат баусымынан үстап, тасымалдауға болмайды. Сондай-ақ, адаптерді, оның қуат баусымынан үстап, жеділен ажыратуға тыйым салынады. Адаптерді жеділен ажыратқанда, ток өткізгіш істіктерге қол тигізбей, адаптердің корпусынан үстасыз.
- Аспапты және жыныстыққа кіретін аксессуарларға өз бетінше жөндеу жүргізбеніз. Біліксіз жөндеу пайдаланушы үшін тікелей қауіп төндіреді. Жөндеу, тексеру және реттеу тек қызмет көрсету орталығының білікті мамандарымен жүргізілігі тиіс.
- Аспапты жөндеу үшін тек түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылуы мүмкін.
- Назар аударының!
- Кез келген сипатты ақаулықтар пайда болғанда POLARIS авторизацияланған сервистік орталыққа немесе Polaris ресми сатушысына жүгініңіз.

Назар аударының!

Кез келген сипатты ақаулықтар пайда болғанда POLARIS авторизацияланған сервистік орталыққа немесе Polaris ресми сатушысына жүгініңіз.

ОСЫ АСПАП ҚАУІПСІЗДІГІ БОЙЫНША АРНАЙЫ НҰСҚАУЛАР



Шаңсорғыш жұмыс істеген кезде жинастырылатын бөлме еденине жұмыс істеп тұрған жылыту құралдарын және басқа да жылу көздерін орналастырмаңыз.

- Шаңсорғышты шаң жинағыш әмбебап контейнерсіз, сондай-ақ осы нұсқаулыққа сәйкес тиісті түрде орнатылған және қызмет көрсетілген контейнердерде қарастырыланған сүзгісіз пайдалануға тыйым салынады. Пайдаланар алдында шаң жинағыш және сүзгілер дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Шаңсорғышты тазалау үшін химиялық еріткіштерді пайдаланбаңыз.
- Шаңсорғышпен келесі заттар мен материалдарды жинаманыңыз:
 - ыстық заттар: күл, шоқтар, тұқылдар және басқ.;
 - өткір заттар: сынған шыны, инелер, кеңселік жапсырма шегелер, қыстырыштар және басқ.;
 - принтерлерде немесе көшірү машиналарында қолданылатын бояйыш, өйткені ол электр өткізіш қоспа болып табылады және сүзіден тоғызылып шығарылмайды;
 - улы, жарылыс қауіпті және күйдіргіш заттарды;
 - асбест немесе асбест шаңды;
 - құрлықтық гипс-цементті-әк тозанды;
 - ылғалды шаңды және ласты;
 - ірі табакты фрагменттерді;
 - су және құрамында суы бар сүйкітықтарды.
- Тек қана өндіруші үсінған аксессуарлар мен қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз.
- Шаңсорғыштың аяу кіргізетін және шығаратын тесіктерді жаппаңыз.



Жұмыс кезінде
еденинен сымдарды,
қабілдерді, жұмыс
істеп тұрған
қызығырштарды
жинаң қойыңыз



Аспапта отырманың
және оған заттар
мен жануарларды
қоймаңыз!



Аспаптың үстінде
еşкендай заттарды
сактамаңыз!




Шаңсорғыштың
сатылаар
баспадақтарының
шетіндегі
тұрғыттының
қодагалақызы

- Жұмыс істеп тұрған шаңсорғышты корпустың шетіне және бүйір бөліктеріне орнатуға тыйым салынады. Жұмыс істеп тұрған кезде шаңсорғыш ылғы көлденең жайғасында, ⓧ батармасы жоғары қарастырылған болусы керек. Шаңсорғыштың баспадақ басқышы шетіндегі және еден білктігінің айырмасындағы тұрақтылығын қадағалаңыз. Баспадақ басқыштарының ені, айналмалы бүйірлік щеткаларды қоса алғанда, аспаптың габариттерінен бір жарым – екі есе аспапты тиіс, әйтпесе аспапты баспадақта пайдалануға болмайды. Аспаптың баспадақта немесе қабат еденинің шетінде пайдаланар алдында оның құлаусыз баспадақтың шетіне тоқтау қабілетін көзben шоғыр тексеріңіз. Тазалау кезінде аланшалардың шеттеріне қоршау орнатып қою үсыныңызы. Үй-жай әшекейінің шығындық элементтері, жарық жарықтандыру, жарық шағыныстырылған элементтер, тұра құн сәулелері датчиктердің іске қате қосылып кетіүн тудыруы мүмкін.
- Бұл аспап қатты еден жабындарына және түгі аласа кілемдерге жарамды. Аспап тегіс емес еденде және жоғары тұкті түгі биік кілемдерде, сондай-ақ еденде жаткан сымдар түріндегі кедергілер болған кезде пайдалануға болмайды.
- Кілемдерде тазалағанда бүйірлік щетка сынып қалмауы үшін оны шешіп алу үсынылады. Егер кілемнің шетінде шашақ болса – жинастыру кезінде оны кілем астына жинап қойыңыз. Жинастыру орындарындағы дастархандар, жапқыштар мен перделер едегенде тимеу тиіс.
- Аспап тек тұпнұсқа АҚБ және жынынтық жеткізілтін зарядтау құрылғысымен жұмыс істеуге арналған. Қуат беру және зарядтауға арналған бөгде құрылғыларды пайдалану аспаптың закымдануын тудыруы мүмкін.
- Аспаптың қолданар алдында еденнен шаңсорғыш қозғалысына кедергі жасағытын, сыныш және қирагыш барлық заттарды, сондай-ақ сымдар мен ойыншылтарды жинаң алыңыз.
- Аспаптарға отырманың және оған заттар мен жануарларды қоймаңыз. Балаларға роботқа отыруға және оны ойыншық ретінде пайдалануға рұқсат бермейіз.
- Егер аспап үзақ үақыт бойы пайдаланылмайтын болса, сондай-ақ құралды тазалар және қызмет көрсетер алдында қуат көзін ажыратыңыз.
- Әрбір қолданғаннан кейін аспап пен шаң жинағыш әмбебап контейнерді тазалап отырыңыз.
- Шаңсорғышты су айының астына жумаңыз, оны дымқыл шүберекпен сүртпеніз және дымқыл еденде пайдаланбаңыз. Шаңсорғышпен ылғалды шаң мен ласты жинауға тыйым салынады.
- Батареялардың қадағе жаратылуын жергілікті заңдар мен ережелерге сәйкес жүргізу қажет.
- Тіпті аспап қатты закымдаған болса да, оны өртеуге тыйым салынады, аккумулятор жарылысқа әкеліу мүмкін.

ПАЙДАЛАНУ АЯСЫ

- Аспап осы нұсқаулыққа сәйкес тек қана тұрмыстық пайдалануға арналған. Шаңсорғыш қаты тегіс беттері бар тұрмыстық үйжайлардың еденин шаң мен ұсақ қоқысты сору жолымен соңынан ылғалды тазалауға арналған. Аспап өнеркәсіптік және коммерциялық пайдалануға арналмаған.
- Сонымен қатар аспап үй-жайлардан тыс және ауа температурасы +15°C-ден төмен және ылғалдылығы жоғары жылытылмайтын үйжайларда пайдалануға арналмаған.
- Өндіруші қате пайдалану немесе осы Пайдалану нұсқаулығында көзделмелеген пайдалану нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты болмайды.

АСПАПТЫҢ СИПАТТАМАСЫ

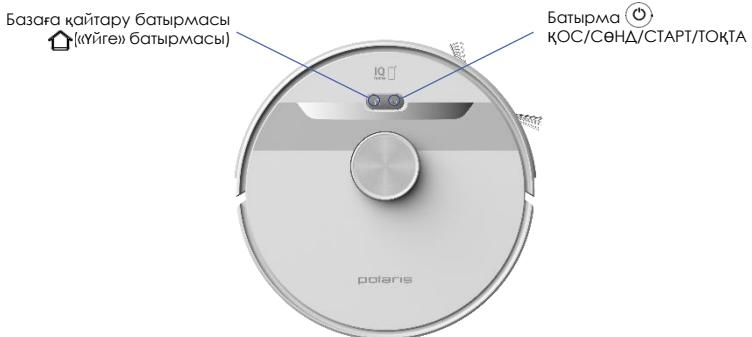

ЖИЫНТЫҚТАМА


Кұрастырылған робот шаңсорғыш	1 дана
Шаң жинағыш контейнер 1-де 2 құрғақ және ылғал тазалау HEPA-сүзгімен (орнатылған)	1 дана
Ылғалды жинастыруға арналған микрофибра	2 дана
Ылғал тазалауға арналған микрофибранны бекітуге арналған контейнердің қондырмасы	1 дана
АКБ (алынбайтын аккумуляторлық батарея - орнатылған)	1 дана
Зарядтауға арналған база	1 дана.
Зарядтау құрылғысы (адаптер)	1 дана.
Бүйірлік щетка (орнатылған)	1 дана
Пайдалану бойынша нұсқаулық	1 дана.
Көпілдік талоны	1 дана.
Қаптама (полиэтиленді пакет + қорапша)	1 дана.
Тазалауға арналған щетка	1 дана
Бүйірлік қосалқы щетка	1 дана
Қосалқы HEPA-сүзгі	1 дана.




1-сурет



Ескертпе. Суреттер мен иллюстрациялар таныстыру мақсаттарында көлтірілген және бүйімнің нақты сыртқы көрінісін ерекшеленүү мүмкін. Бүйімнің құрастырылым және техникалық сипаттамалары алдын ала ескертпесіз өзгерілүү мүмкін.

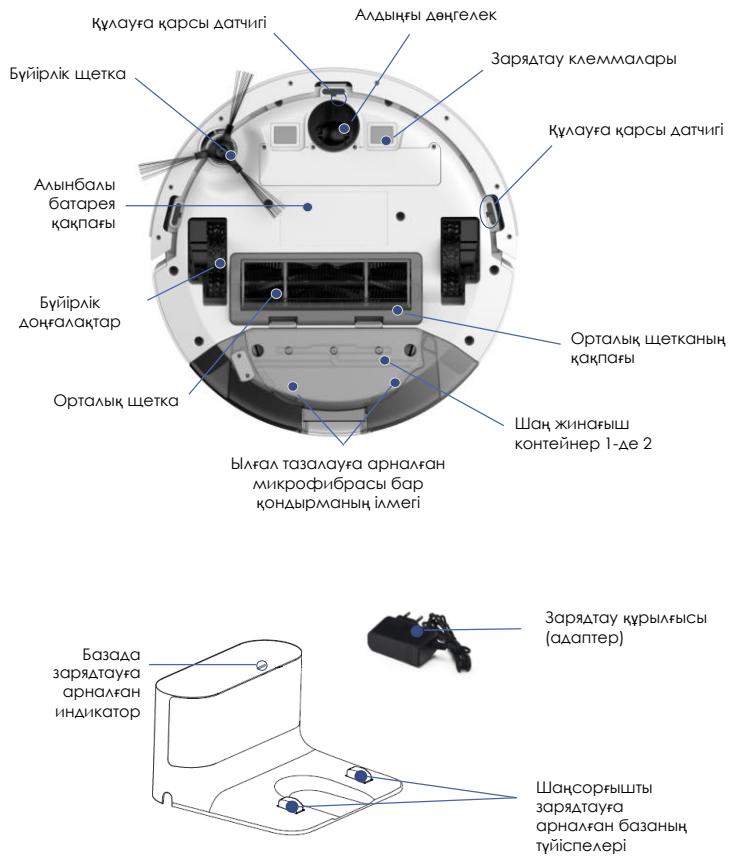

Шақ жинағыш контейнер 1-де 2

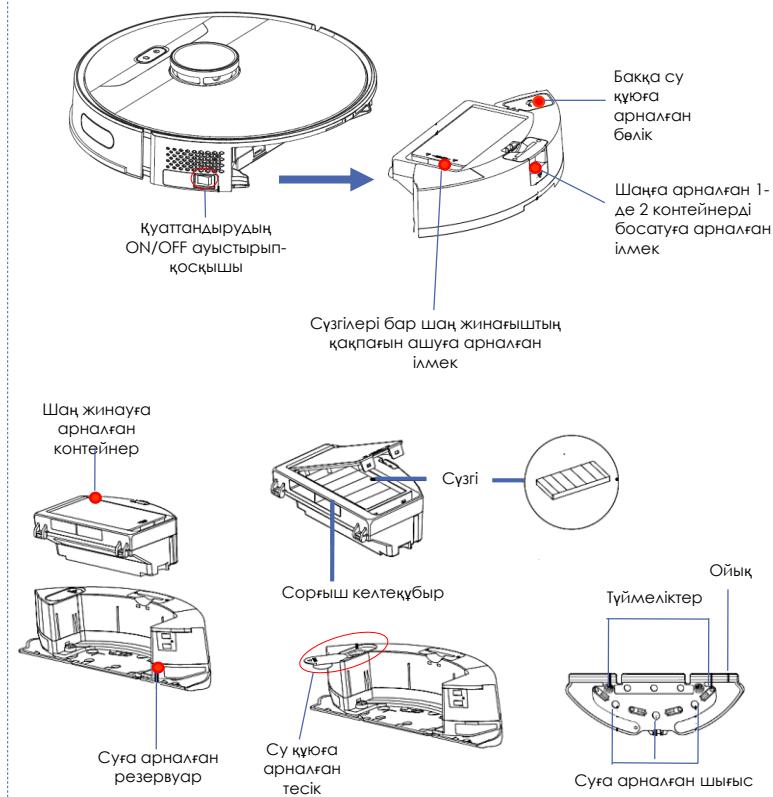

АСПАПТЫ АШУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУҒА ДАЙЫНДАУ

- Қорапты ашып, құралды абайлап шығарып алыңыз, оны бүкіл орауыш материалдардан босатыңыз.
- Аспап корпусынан барлық жарнамалық жапсырмаларды шешіп алыңыз.
- Жеткізіл жиынтықтың тексерініз («Жиынтықтылау» бөлімін қараңыз).
- Барлық аксессуарлар мен зарядтау құрылғысын алып шығарыңыз.
- Барлық құрамдас бөліктер зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.

БҮЙІРЛІК ЩЕТКАНЫ ОРНАТУ

Бүйірлік щетка шаңсорғыш роботқа орнатылған.

Бүйірлік щетканы шешіп алу немесе ауыстыру үшін шаңсорғыштың төменгі панелін жоғары қаратып жайғастырыңыз.

Азғантай күш салып, бүйірлік щетканы өзініңге қаратай тартыңыз.

Щетканы орнату үшін оның отырғызу тесігін білікшемен қисытырыңыз және сұртыл естілгеншісінде абайлап ұтынен басыңыз.



Назар аударыңыз! Зарядтау базасының түсісулерін өзара метталл заттармен түйіктауға қатаң тыйым салынады!

АКБ ЗАРЯДТАУ

АКБ зарядтау қажеттілігі және зарядтау базасының орналасқан жері аспаппен автоматтты түрде анықталады.

- Зарядтау базасын жиналатын бөлменің қабырғасына розеткаға жақындастырыңыз, адаптер айырын розеткаға тығызыңыз. Базадағы сигнал индикаторы жарырайты.
- Екі бүйір жақтан 0,5 метр қашықтықта және зарядтау базасынан алдыңғы жағынан 1,5 метр қашықтықта кедергілер болмауы тиіс. Сондай-ақ базаның орналасу аймағында еденнен 15 см дейінгі шектерде айналар мен бийктігі бойынша қатты шағылдыруышы беттер болмауы тиіс. Егер мұндай беттер бар болса – оларды жауып койыңыз.
- Егер тұра күн сәулемесінің түсү ықтимал болса, базаны терезеге қарсы қойымаңыз.
- Аккумулятор зарядталғаннан кейін адаптерді желіге қосылған күйінде қалдырмаңыз.
- Егер құрылғы ұзақ пайдаланылмайтын болса, зарядтау базасын еденде қалдырмаңыз.
- Ұзақ уақыт сақтағанда АКБ жартылай разрядтаңыз. Аспапты және АКБ-ны теріс температура жағдайларында сақтамаңыз.




АКБ АУЫСТЫРУ


- Аспаптың корпусындағы I/O ауыстырып-қосқышпен, оны «О» жайғасымға ауыстырып, аспапты сөндіріңіз.
- Аспапты тәмениң панелін жоғары қаратып орналастырыңыз.
- Айқара тәрізді оймактегі бар бұрауыштың (жынытыққа кірмейді) көлемімен батарея бөлігі қақпақшасының бұрамашегелерін бұрап алыңыз және қақпақшаны, оны бұрамашегелер орналасқан жақтан іліп, шешіп алыңыз.
- Есke АКБ-ны бөліктен шығарыңыз және оның жалғаңышын ажыратыңыз, бұл үшін шаңсорғыш құат көзі жалғаңышының құлып шаппасына басыңыз және одан АКБ жалғаңышын сұзырып алыңыз. Жаңа АКБ қосу үшін АКБ жалғаңышын шаңсорғыш құат көзінің жалғаңышына шыртыл естілгенше орнатыңыз. Біріктіріш сымдарды қысып тастамай, АКБ-ны бөлікке абайлан орналастырыңыз.
- Пластик шығынқыларды тесіктерге кіргізіп, батареялық бөліктің қақпағын орнына орнатыңыз. Бұрамашегелерді қатты бұрап бекітіңіз.




Аспапты I/O ауыстырып-қосқышпен «О» жайғасымға ауыстырып сөндіріңіз

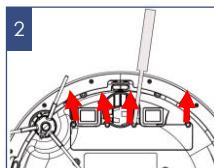


Бұрандаларды алу үшін бұрауышты пайдаланыңыз

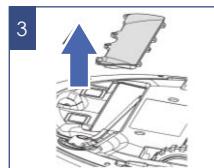

Есke батареяны бөліктен шығарыңыз

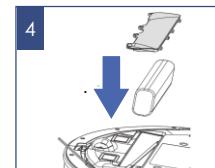

Батареяны бөлікке абайлан салыңыз

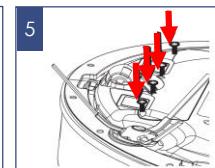

Пластикалық қулақшаларды тесіктерге салу арқылы батарея қақпағын орнына салыңыз. Бұрандаларды қатайтыңыз

ИНДИКАТОРЛАРДЫҢ БЕЛГІЛЕНУИ

АСПАПТЫҢ КҮЙІ	ИНДИКАТОРДЫҢ ТУСІ
Зарядтауда	Ақ (жылтылдайды)
Зарядтаған/Тазалау режимінде	Ақ (үнемі жарқырайды)
Заряд % < 20 %	Қызыл (жарқырайды)
Сөндірүлі / үйкү режимінде	Жанбайды
Қате көрсетеді	Қызыл

ТАЗАЛАУҒА АРНАЛҒАН КЕҢІСТІКТІ ДАЙЫНДАУ

Үй ортасының күрделілігіне байланысты робот кейбір қолжетімсіз аймақты тастап кетіу мүмкін. Ен жақсы нәтижеге жету үшін роботты құндаелік пайдалану ұсынылады.

Тазалау аймағында бөгөт көлтіретін кедергілерді жылжытыңыз, еденинен ойыншықтар мен сымдарды жинап алыңыз.

Шаңсорышты тек қана қаты тегіс жабында және түгі қысқа кілемдерде пайдаланыңыз. Кілемдерде ылғал тазалауды қолданбаңыз.

Тазалау кезінде жолда немесе есік ойында тұрмашыз, ейтпесе робот бүл аймақтарды жинастырмайды.

Егер робот алаңша/қабат жиегінде, баспаңдақ арасындағы алаңшаны тазалап жатса немесе жинақ арасында қашықтық азғантай болса, кедергі орнатыңыз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Шаңсорыш робот қара түсті едендік жабынға кірмеуі және жиназдың қара түсті элементтерін анықтамауы мүмкін, өйткені бағдарлану инфрақызыл диапазонның шағылысқан жарығының көлемімен орындалады. Жарық қара түсті беттерден нашар шағылысады. Айналық беттер, жарық сауле мен тұра күн сәулелері жайғастыру дәлдігіне асер етіу мүмкін.



ПАЙДАЛАНУ

АСПАПТЫ ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ

- Бамперден қорғаныс тілімшелерді шешіп алыңыз
- Аспаптың артқы белгіліндегі белшекке шаңға арналған сүзгілермен құрастырылған 1-де 2 тазартылған контейнерді орнатыңыз («Аспап сипаттамасы» тарауды қар.).
- Базанды орнатыңыз және іске қосыңыз. Роботтың құаттануының ON/OFF ауыстырып-қосышын 1 жағдайында қосыңыз.
- Алғашқы пайдаланар алдында, 1 батырмасын басып, роботты базаға бағыттаңыз және роботты 4 сағат бойы зарядтаңыз.
- ылғал немесе аралас (құрғақ + ылғал) тазалауды жүргізу үшін контейнерге орнатылған микрофибрасы бар қондырманы кигізіңіз. Шүберекті, жұыш құралдарды қоспай алдын ала таза суға сулап, сәл сыйғу керек. Содан кейін 1-де 2 контейнердің багын жоғарғы белгіге дейін толтырыңыз, бак қақпағын тыбыздап жабыңыз, су құйылған контейнерді еңкейтпеніз және төңкерменіз. Контейнерді шаңсорышқа орнатыңыз.
- Шаңсорышты еденге басқару панелін жоғары қаратып орнатыңыз.



Назар аударыңыз: Тек қана құрғақ тазалау жүргізгенде микрофибрасы бар қондырманы орнатып, контейнерге су құйымау керек.



Назар аударыңыз! Егер ылғалды немесе аралас тазалау барысында роботты тоқтатса (су қосу үшін), ол бұрын жиналған аймақты тазалауы мүмкін. Контейнерге таза суды ылғы алдын ала құйыңыз. Су құю алдында контейнерді түбіне жиынтықтастырып көндірманы бекітіңіз.

- АКБ зарядтағанда микрофибрасы бар қондырманы шешіп алыңыз, тазалаудан кейін контейнерде судың қалдығын қалдырмаңыз.



СУ ҚОСУ

- Шаңсорғыштан әмбебап контейнерді шешіп алыңыз.
- Құю тесігінің қақпақшасын ашыңыз, жоғары белгіге дейін таза суды абайларап құйыңыз.
- Қақпақшаны тығыздап жабыңыз.
- Егер контейнер толы болса, оны аудармаңыз және еңкейтпеніз.

Назар аударыңыз: Аспапты 1-де 2 контейнерсіз немесе түпнұсқа сүзгілерсіз, сонымен қатар түпнұсқа емес, ластанған немесе булінген сүзгілермен пайдалануға тыбым салынады! Тазалауды әр іске қосар алдында 1-де 2 контейнер аспап корпусына орнатылғанына көз жеткізіңіз.

Кілемде ылғалды тазалауды қолданбаңыз.



ҚАШЫҚТЫҚТАН БАҚЫЛАУ ФУНКЦИЯСЫН БАПТАУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ



Бұл аспапта әмбебап қосымшасы арқылы мобиЛЬДІ құрылғы көмегімен кері байланысы бар қашықтықтан басқару функциясы бар
Polaris IQ Home

Әзіріздік телефондың Polaris IQ Home қосымшасын орнатыңыз


Сонымен қатар Сіз қосымшаны www.polaris.ru сайтынан осы модельге арналған бөлімнен сілтеме бойынша жүктей аласыз



Назар аударыңыз!



Егер бағдарлама Сізге ұсынғатын болса, аспаптың жаңа нұсқасын үнемі жүктеп алыңыз.

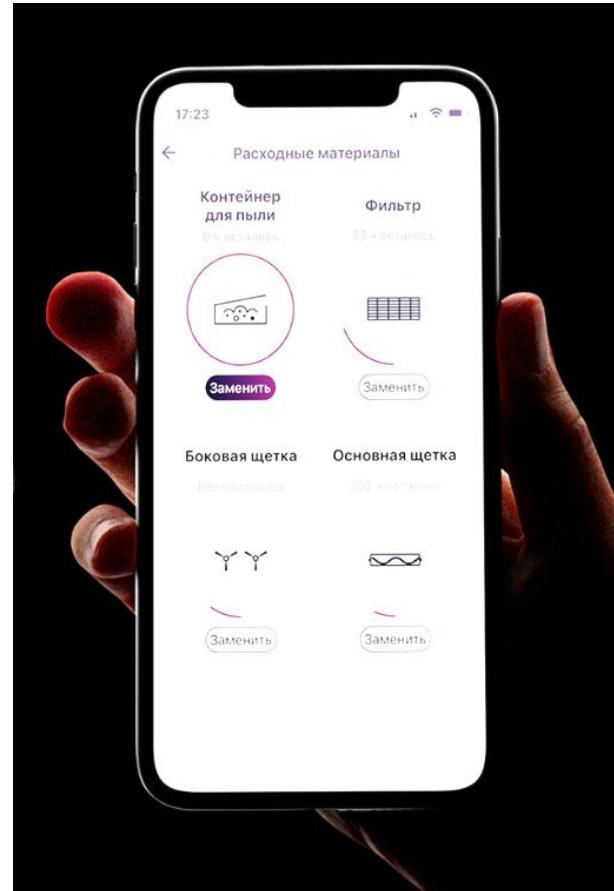

ШАҢСОРҒЫШТЫ WiFi ЖЕЛІСІНЕ ҚОСЫЛУЫН БАПТАУ



Кеңес! Қосуды баптар алында Сіздің телефоныңыз үйдегі бар WiFi желісіне қосылғанына көз жеткүзді сұраймыз.

Үйдегі WiFi желісі болмаған жағдайда үй желісін құру (роутерді орнатуу және интернетті қосу) үшін мамандырылған компанияя жүгініңде.

Үйдегі желінің роутери 2,4 ГГц жиілікте жұмыс істеге керек, **желі режимі 802.11 b/g/n орнатылыған болуы керек.**



Назар аударыңыз: Реттеу кезінде батареяның разрядталуына байланысты істен шығуды болдырмау үшін, WiFi-ға қосар алдында шаңсорғышты зарядтаңыз (зарядтау базасына орнатыңыз).

Бұны, №2 суретте көрсетілгендей, қолмен.

Шаңсорғышты алғашқы рет қосымшаға қосу процедурасын шаңсорғыш базада ТҮРМӘГАНДА орындау керек.

Әрекеттер тәртібі:

- Штаттағы адаптерді пайдалана отырып, шаңсорғыш базасын желіге қосыңыз.
- Аспапты зарядтауға орнатыңыз.
- Батареяның толық зарядталуын күтіңіз.
- Шаңсорғышты базадан шешіп алыңыз, өйткені шаңсорғышты алғашқы рет қосымшаға қосу процедурасын шаңсорғыш **базада ТҮРМӘГАНДА** орындау керек
- Мобильді құрылышының **Polaris IQ Home** қосымшасын ашыңыз.



Ескертпе!

Әзгерістер мен жақсартуларды енгізу дік үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық, бұйым мен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады деп үмітпенеді. **Осыған байланысты Сіз экранда көріп түрғаныңыз осы нұсқаулықта жазылғанынан ерекшеленуі мүмкін.**



1

Штаттағы адаптерді пайдалана отырып, шаңсорғыш базасын желіге қосыңыз



2

Аспапты зарядтауға орнатыңыз



3

Батареяның толық зарядталуын күтіңіз



4

Алғашқы рет **Polaris IQ Home**-ге қосу үшін шаңсорғышты базадан шешіп алыңыз









5

Мобильді құрылышының **Polaris IQ Home** қосымшасын ашыңыз

Android ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕСІ БАР (10 нұсқаға дейін) ТЕЛЕФОНДАР ҮШІН:

Жаңа құрылғыны конфигурациялау

- «(Уй)» экраны: «Құрылғыны қосу» батырмасын басыңыз.
- «Барлық құрылғылар» атапуын басыңыз, ашылған тізімнен шаңкорышты (PVCR-6001) таңдаңыз
- Қосымшада ашылған келесі экранда «Жалғастыру» батырманы басыңыз.
- Телефондағы WiFi баптауларды ашу үшін құрылғыны іздеу терезесінде «WiFi баптауларын ашу» батырмасын басыңыз
- Телефонды шаңкорыш атапуымен (PVCR-6001) сәйкес келетін WiFi желісіне қосыңыз.
- Қосымшада қайта оралыңыз.
- Келесі экранда Құрылғымен түйіндесуді жүргізіңіз.

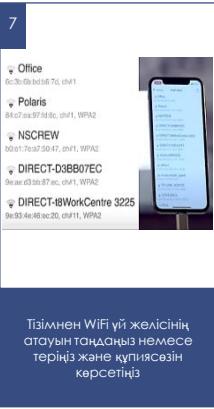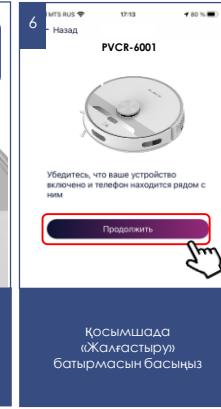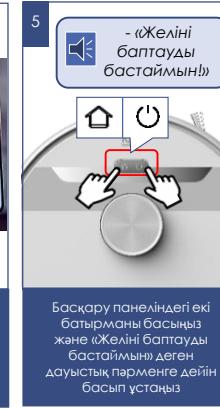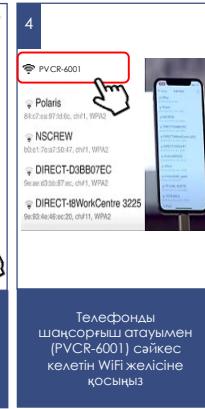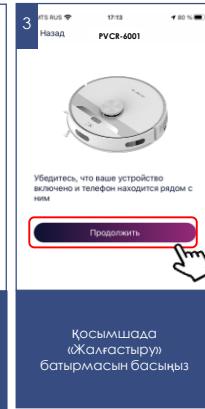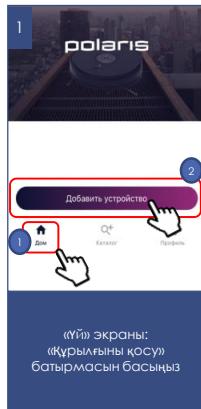

Құрылғымен түйіндесу

- Басқару панеліндегі екі батырманы басыңыз және «Желіні баптауды бастаймын» деген дауыстық пәрменге дейін басып устаңыз
- Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» батырмасын басыңыз:
 - Тізімнен құрылғыны өзінің баптағының көлген WiFi үй желісін таңдаңыз немесе атапуы мен құпиясөзін көрсетіңіз, содан кейін «Қосылу» басыңыз
 - Конфигурациялау рәсімі аяқталғанша күте тұрыңыз.
 - Егер түйіндесу орын алмаған болса, шаңкорышты зауыттық баптауларда қайтаруды жүргізіңіз (төмөндегі сипаттаманы қар.). Қосу баптауын қайталап жүргізіңіз.


Бұрын конфигурацияланған құрылғыны түйістіру:

- «Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» батырмасын басыңыз.
- «Желідегі» тізімінен шаңсорғышты (PVCР-6001) таңдаңыз (Егер құрылғы желіде жоқ болса - Сізде құрылғы конфигурацияланған WiFi желісі қосылғанына көз жеткізіңіз)
- Келесі экранда Сізден Құрылғымен түйістіруді жүргізуіді сұрайтын болады:
 - a) Басқару панеліндегі екі батырманы басыңыз және «Желіні баптауды бастаймын» деген дауыстық пәрменге дейін басып ұстаңыз
 - b) Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» басыңыз



Құрылғыны басқа WiFi желісіне қайта конфигурациялау (диагностикалау режимі):

- Басқару панеліндегі екі батырманы басыңыз және «Желіні баптауды бастаймын» деген дауыстық пәрменге дейін басып ұстаңыз, содан кейін қайталап басқару панеліндегі екі батырманы басыңыз және «Желіні баптауды бастаймын» деген дауыстық пәрменге дейін басып ұстаңыз
- «Үй» экраны: «Құрылғыны қосу» батырмасын басыңыз.
- «Барлық құрылғылар» тізімінен шаңсорғышты (PVCР-6001) таңдаңыз.
- Телефондағы WiFi баптауларды ашу үшін «баптауларды ашу» батырмасын басыңыз
- Телефонды шаңсорғыш атаяумен (PVCР-6001) сәйкес келетін WiFi желісіне қосыңыз
- Қосымшада қайта оралыңыз
- Келесі экранда сізден Құрылғымен түйістіруді жүргізуіді сұрайтын болады
 1. Басқару панеліндегі екі батырманы басыңыз және «Желіні баптауды бастаймын» деген дауыстық пәрменге дейін басып ұстаңыз
 2. Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» басыңыз
- Ашылған экранда қалаулы әрекетті таңдаңыз:
- «Конфигурацияны қалдыру және жалғастыру» - бұндай жағдайда телефон ағымдағы WiFi желісіне конфигурацияланған күйі қалады, бірақ сіздің телефононыңы оны ғаламтор желісі арқылы басқарға алады, немесе «Құрылғыны қайта конфигурациялау» - мұндай жағдайда Сізге құрылғыны жаңа WiFi желісіне конфигурациялау үсыныштын болады.
 - ❑ Егер Сіз «құрылғыны қайта конфигурациялауды» таңдаған болсаңыз, құрылғыны баптауды қалаған WiFi желісінің атасы мен күпиясөзін енгізіп, «Қосу» басыңыз.
 - ❑ Конфигурациялау рәсімі аяқталғанша күте тұрыңыз.

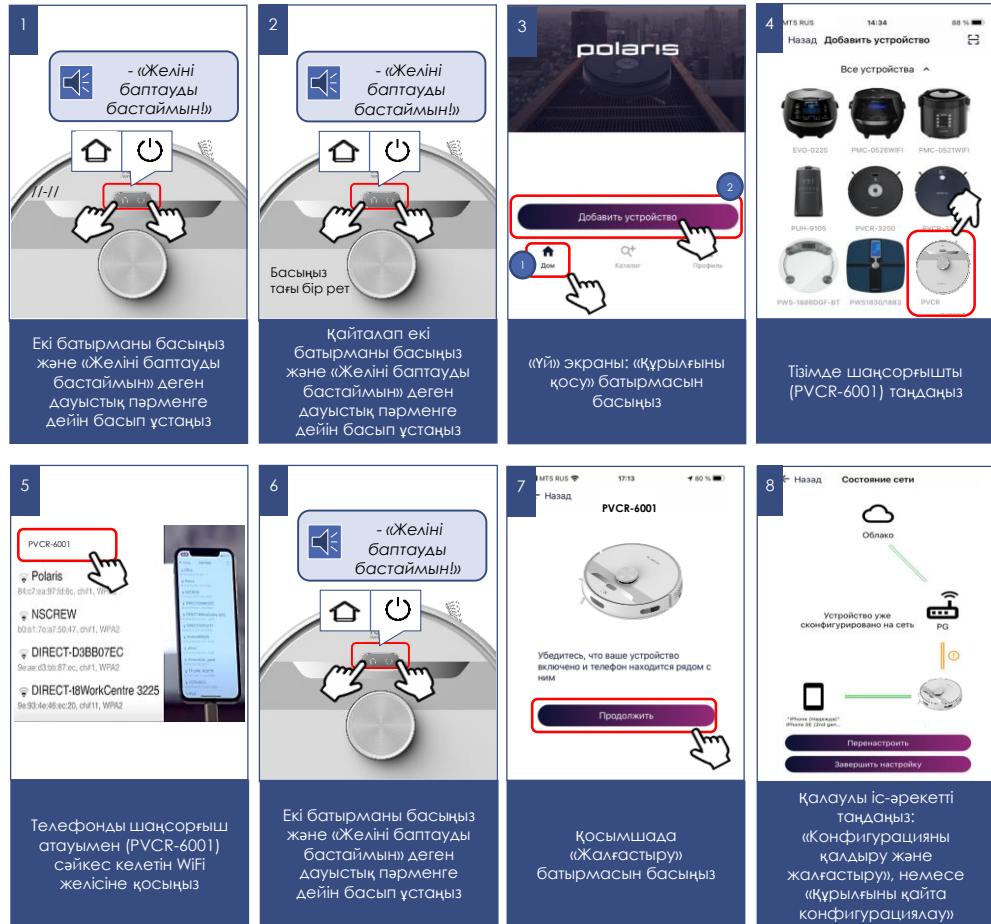

iOS және Android ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕСІ БАР ТЕЛЕФОНДАР ҮШІН (10)


Және одан жоғары нұсқалар)

Жаңа құрылғыны конфигурациялау

- «Үй» экраны: «Жаңа құрылғы қосу» батырмасын басыңыз.
- «Барлық құрылғылар» тізімінен шаңсорғышты (PVCR-6001) таңдаңыз.
- «Жалғастыру» басыңыз.
- Қосымшада “PVCR-6001” WiFi желісіне қосылуға сұрату шығады, «Қосу» батырмасын басыңыз.
- Келесі экранда сізден құрылғымен түйістіруді жүргізуі дұрысайтын болады

Құрылғымен түйіндесу

- Басқару панеліндегі екі батырманы басыңыз және «Желіні баптауды бастаймын» деген дауыстық пәрменге дейін басып устаңыз
- Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» батырмасын басыңыз:
 - Қолжетімді WiFi желілері бар экран көрсетіледі. Қажетті желіні таңдаңыз және құрылғыны баптағының көлгөн WiFi желісінің құпиясөзін енгізіңіз және «одан арі» басыңыз
 - Конфигурациялау рәсімі аяқталғанша күте тұрыңыз.
 - «Жалғастыру» басыңыз
 - Егер түйіндесу орын алмаған болса, шаңсорғышты зауыттық баптауларға қайтаруды жүргізіңіз (темендердегі сипаттаманы қар.). Қосу баптауын қайталап жүргізіңіз.

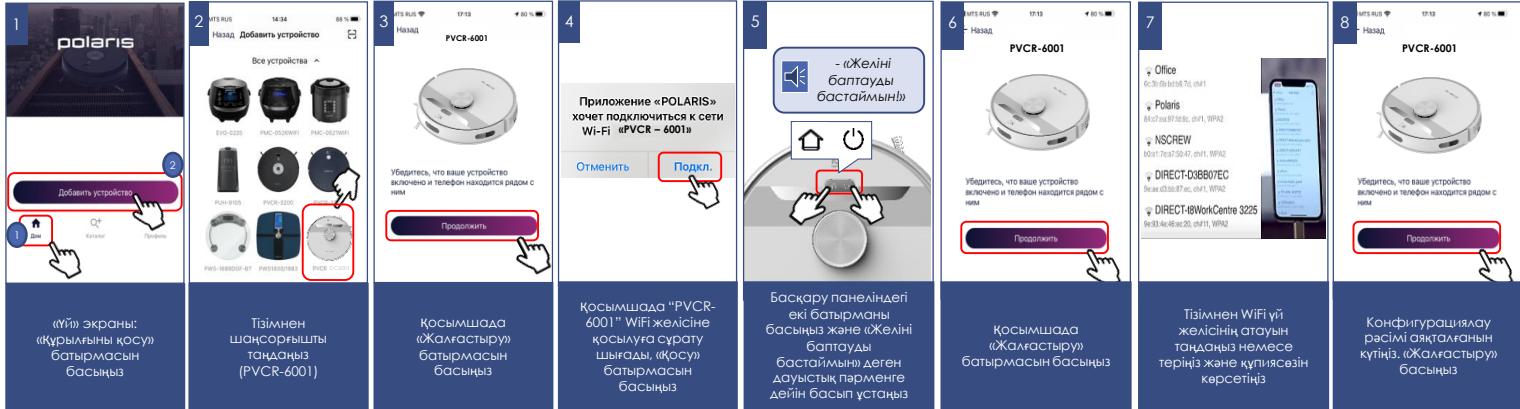

Бұрын конфигурацияланған құрылғыны түйістіру:

- «(Үй)» экраны: «Жаңа құрылғы қосу» батырмасын басыңыз.
- «Сіздің жаһыныңда» деген тізімде шансорғышты (PVCR-6001) таңдаңыз (Егер құрылғы жеде жоқ болса - мобилдық құрылғы конфигурацияланған WiFi желісіне қосылғанына көз жеткізіңіз).

Келесі экранда сізден құрылғымен түйістіруді жүргізуіді сұрайтын болады:

1. Басқару панеліндегі екі батырманы басыңыз және «Желіні баптауды бастаймын» деген дауыстық пәрменге дейін басып ұстаңыз
2. Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» басыңыз




Құрылғыны басқа WiFi желісіне қайта конфигурациялау (диагностикалау режимі):

- Басқару панеліндегі екі батырманы басыңыз және «Желіні баптауды бастаймын» деген дауыстық пәрменге дейін басып ұстаңыз, содан кейін қайталаң басқару панеліндегі екі батырманы басыңыз және «Желіні баптауды бастаймын» деген дауыстық пәрменге дейін басып ұстаңыз
- «(Үй)» экраны: «Жаңа құрылғы» батырмасын басыңыз.
- «Барлық құрылғылар» тізімінен шансорғышты (PVCR-6001) таңдаңыз.
- «Жалғастыру» басыңыз
- Қосымшада «PVCR-6001» WiFi желісіне қосылуға сұрату шығады, «Қосу» батырмасын басыңыз.

Келесі экранда сізден құрылғымен түйістіруді жүргізуіді сұрайтын болады:


1. Басқару панеліндегі екі батырманы басыңыз және «Желіні баптауды бастаймын» деген дауыстық пәрменге дейін басып ұстаңыз
2. Содан кейін қосымшада «Жалғастыру» басыңыз

- Ашылған экранда қалған арекетті таңдаңыз: «Конфигурацияны қалдыру және жалғастыру» - бұндай жағдайда телефон ағымдағы WiFi желісіне конфигурацияланған күй қалады, бірақ сіздің телефоныңыз оны ғаламтор желісі арқылы басқарға алады, немесе «Құрылғыны қайта конфигурациялау» - мұндай жағдайда Сізге құрылғыны жаңа WiFi желісіне конфигурациялау ұсынылатын болады.
- Егер Сіз «құрылғыны қайта конфигурациялауды» таңдаған болсаңыз, құрылғыны баптауды қалған WiFi желісінің атасы мен құпиясөзін енгізіп, «Қосу» басыңыз.
- Конфигурациялау рәсімі аяқталғанын күтіңіз.
- «Жалғастыру» басыңыз

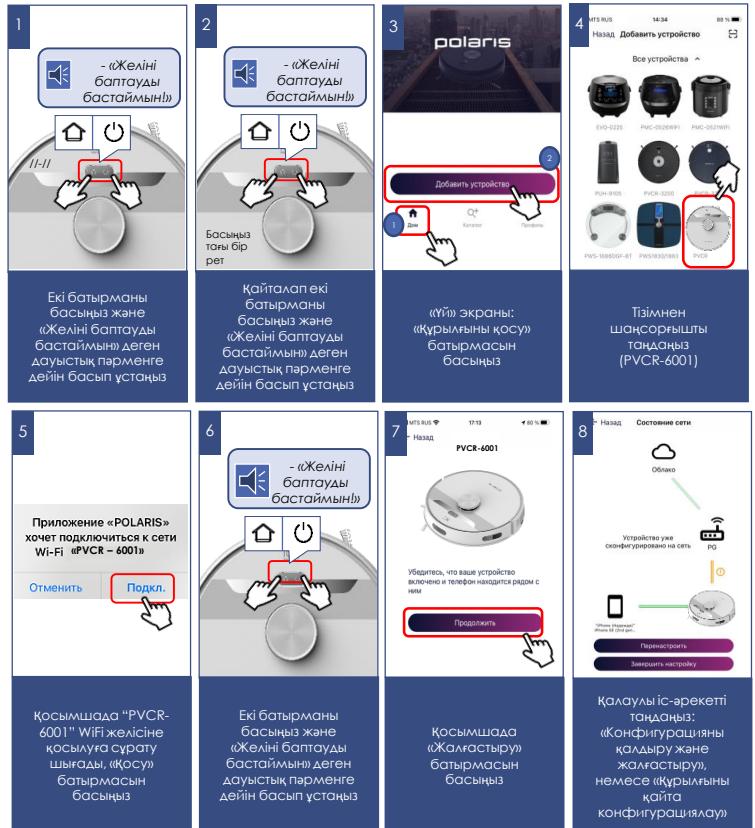

ШАҢСОРҒЫШТЫ WIFI ЗАУЫТТЫҚ БАПТАУЛАРҒА ҚАЙТАРУ

- Басқару панеліндегі екі батырманы басыңыз және «Желіні баптауды бастаймын» деген дауыстық пәрменге дейін басып ұстаңыз.
- Содан кейін басқару панеліндегі екі батырманы қайталаң басыңыз және «Желіні баптауды бастаймын» деген дауыстық пәрменге дейін басып ұстаңыз және босатыңыз.
- Содан кейін басқару панеліндегі екі батырманы үшінші рет басыңыз және «Желіні баптауды бастаймын» деген дауыстық пәрменге дейін басып ұстаңыз және босатыңыз.

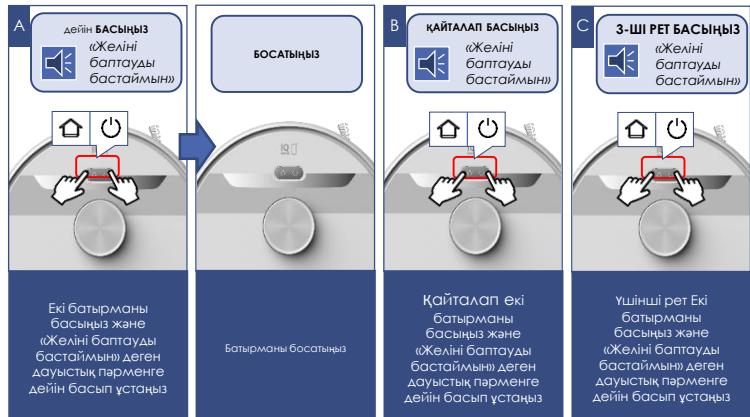

ШАҢСОРҒЫШТЫҢ ҚОСЫМШАДА ҚОЛЖЕТИМДІ ФУНКЦИОНАЛЫ

1. Бастау/тоқтау
2. Қозғалыс бағытын қашықтан басқару (джойстик)
3. Жұмыс режимін таңдау:
 - a) Авто
 - b) Нүктелі тазалау (жергілікті участкені тазалау)
 - c) Базаға қайта оралу
 - d) Мені тап функциясы – батырмалаға басқанда шаңсорғыш дыбыстық сигнал береді, бул шаңсорғыш бір жерде тұрып қалғанда Сізге оны табуға мүмкіндік береді.
4. Тазалаудың апта қундері бойынша кестесін орнату
5. Батарея заряды деңгейінің индикациясы
6. Тазалаудың ауданы мен ағымдағы үақытының индикациясы
7. Сору қуаты қарқындылығының орнату
8. Ілгер тазалау кезінде су берілінің қарқындылығының орнату
9. Клемдерде сору қуатын артыру функциясын қосу/өшіру
10. Ағымдағы батарея заряды бүкіл ауамақты тазалау үшін жеткіліксіз болса, зарядтаудан кейін тазалауды жалғастыру функциясын қосу/өшіру
11. Орыс/ағылшын тілдеріндегі дауыстық пакеттерді ауыстыру
12. Дауысты суйемделдеу дыбыс деңгейін реттеу
13. Құрылғылардың жұмысын қосу/өшіру
14. Құрылғының жұмысы кезінде туындаған маселелер туралы хабарламалар
15. Шынын материалдарының қызымет ету мерзімін бақылау: бүйірлік және негізгі штекталар, аяқ сүзгісі және шаң контейнері. Шаң жинағышты тазалау қажеттілігі туралы бағдарламалық құралды еске салу.



Маңызды: шынын материалдарын, сонық ішінде шаңға арналған контейнерлерді, қызымет ету мерзімін шаңсорғыш жұмыс істеуінің жиһнұқ үақытына қатысты есептеледі. Шынын материалдарын сұыстырығанда немесе шаңға арналған контейнерді босатқанда «Шынын материалдар» мәзіріне кіру және жұмыс істеу үақытының есептегішін артыту үшін тиісті шынын материалдарын анықтаудың («Ауыстыру») батырмасын басу қажет!

РОБОТ ҮЙ-ЖАЙДЫҢ ҚҰРАСТАРЫҒАН КАРТАСЫНЫҢ ФУНКЦИОНАЛЫ

I. ҮЙ-ЖАЙЛАРДЫҢ 5 ҚАБАТЫНА ДЕЙІН (КАРТАЛАРЫН) САҚТАУ

Әр жеке үй-жайдын, мысалы, егер сізде көп қабапты үй немесе көп деңгейлі пәтер болса, 5 картасына дейін құрастыруға және сақтауға мүмкіндік береді.


Тиісті үй-жайды арналған белгілі бір картаны таңдаап, құрылғы автоматты түрде кеңістікте бағдарланады және, егер сіз үй-жайды (қабапты) өзгертсөніз, картаны қайталап құруды қажет етпейді.

II. ТАЗАЛАУДЫҢ 10 АЙМАҒЫНА («БӨЛМЕ») ДЕЙІН ОРНАТУ.

Сақталған «бөлме» аспапты басқарудың басты бейтіндегі жеке батырманың астында сакталады. Батырмалаға басу осы «бөлмелде» тазалауды іске қосады. Сонымен қатар осы «бөлмені» жылдам қолжетімдік панеліне жылжытуға болады.


ТАЗАЛАУ АЙМАҒЫН («БӨЛМЕНІ») ҚУРУ:

- 1) «Карта» мәзіріне кіріңіз;
- 2) Картаның оң жақ тәменгі бұрышындағы батырмалаға басыңыз
- 3) Түсөтін тізімнен «Редакцияу» батырмасын таңдаңыз
- 4) Жаңа тізімде «Бөлмелер» батырмасын таңдаңыз
- 5) Шыққан (+) батырмасын басыңыз.
- 6) Болашақ бөлменің атауын белгілеңіз және «Сақтау» басыңыз.
- 7) Экранда шыққан шаршыны картаның қажетті бөлігіне жылжытыңыз және, қажет болса, оның өлшемдерін өзгертиңіз.
- 8) Аймақты сақтап қалу үшін оң жақ тәменгі бұрыштағы «V» батырмасын басыңыз.

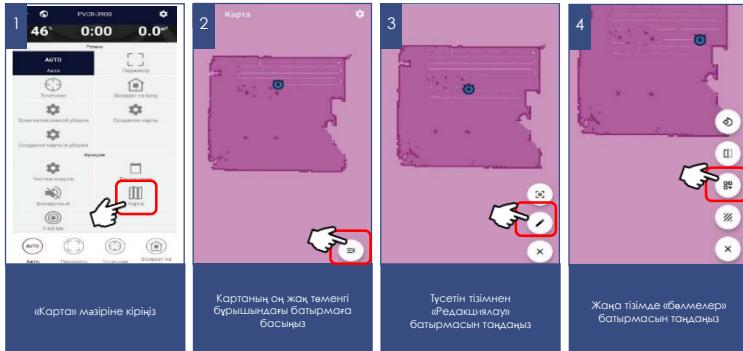

Осыдан кейін ол картада көрсетілетін болады, сондай-ақ басқарудың басты бетінде жеке батырма түрінде сақталады.

Осы аймақтың атауын немесе шекарасын өзгерту үшін жоғарыда сипатталған 1-4 тармақтарды қайталаңыз, содан кейін бөлменің сіз түзеткінің келген жеріне басыңыз (шекараны өзгерту үшін 1 рет, бөлме атауын өзгерту үшін 2 рет). Аймақты сақтап қалу үшін оң жақ тәменгі бұрыштағы «V» батырманы басыңыз.

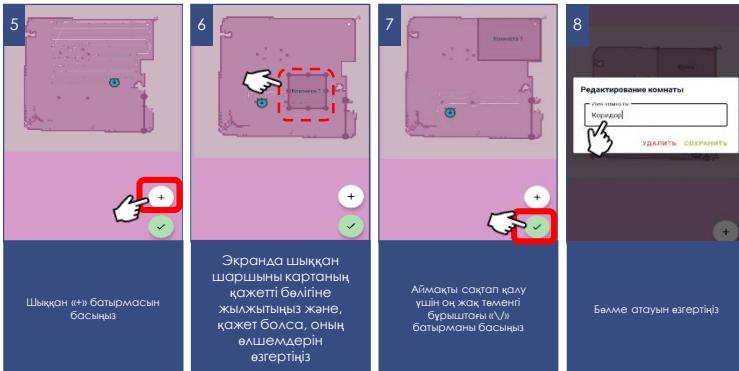

III. Тазалауға тыйым салынған 10 аймақта дейін орнату.

Тыйым салынған аймақты орнатқанда бұл тыйым тазалаудың қандай типі үшін әрекет ететінін таңдауға болады: ылғал тазалауға, құрғақ тазалауға немесе бірінші және екінші тип үшін.

Тазалауға тыйым салынған аймақты құру:

- 1) «Карта» мәзірінде кіріңіз;
- 2) Картаның оң жақ тәменгі бұрышындағы батырмасын басыңыз
- 3) Түсетең тізімнен «Редакциялау» батырмасын таңдаңыз
- 4) Жаңа тізімде «Тыйым салынған аймақ» батырмасын таңдаңыз
- 5) Шыққан «+» батырмасын басыңыз.

- Шыққан мәзірде тазалауға тыйым салудың типін таңдаңыз: ылғал, құрғақ, құрғақ + ылғал
- Экранда шыққан шаршыны картаның қажетті белгіне жылжытыңыз және, қажет болса, оның өлшемдерін өзгертиз.
- Аймақты сақтап қалу үшін оң жақ тәменгі бұрыштағы «V» батырманы басыңыз.

Осы аймақтың типін немесе шектерін ызгерту үшін жоғарыда сипатталған 1-4 тармақтарды қайталаңыз, ал 5-т. орнына бұрын құрылған аймақтың периметрін басыптыңыз және басып ұстаңыз. Содан кейін ашылған терезеде аймак типін өзертегүе немесе оны жоюға болады.



IV. 10 «виртуалды қабырғаға» дейін орнату

Тазалау кезінде шаңсорғыш картадағы осы сзызықтарды кесіп етпейтін болады.


Тазалауға тыйым салынған аймақты құру:

- 1) «Карта» мәзіріне кіріңіз;
- 2) Картаның оң жақ төменгі бүршыныңдағы батырмасын басыңыз
- 3) Түсегін тізімнен «Редакциялау» батырмасын таңдаңыз
- 4) Жаңа тізімде «Виртуалды қабырға» батырмасын таңдаңыз
- 5) Шыққан «+» батырмасын басыңыз.
- 6) Құрастырылатын қабырғаны картаның қажетті облысына жылжытыңыз.
- 7) Виртуалды қабырғаның жайғасымын сақтау үшін оң жақ төменгі бүрштасы «\» батырмасын басыңыз

Құрылған виртуалды қабырғаны өзгерту үшін жоғарыда сипатталған 1-4 тармақтарды қайталаңыз, ал 5-т. орнына бүршын құрылған виртуалды қабырғаны басыңыз және басып ұстаныңыз. Содан кейін ошылған терезеде оны жоюға болады.

Қосымшада қолжетілді функциялардың жиһінтығы мен атапулары қосымшаның нұсқасын және құрылғының бағдарламалық жосақтамасын өзертекен кезде қолданушыны ескертсіз өзгеруі мүмкін.

Батареяның жылдам разрядталуына жол бермеу үшін, қашықтықтан басқаруды пайдаланғанда шаңсорғыш тазалаулар арасында зарядтау базасында болуы керек.

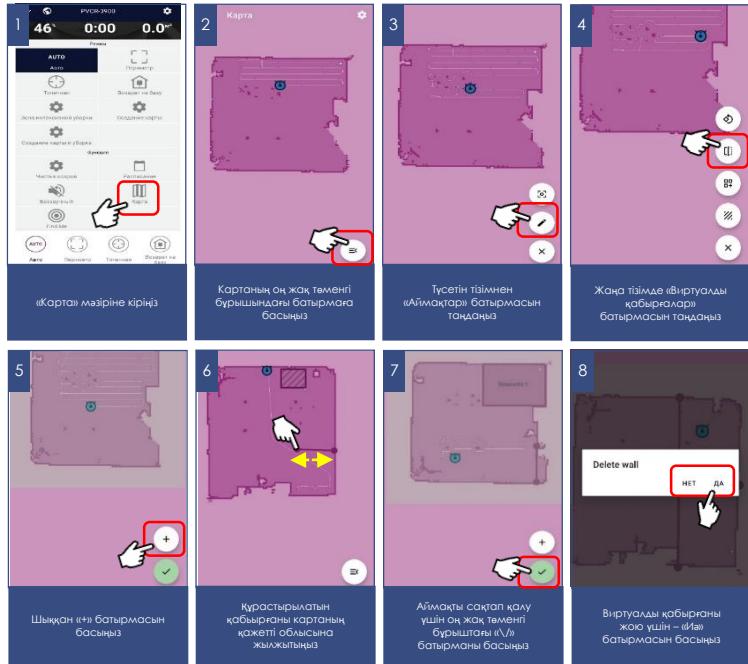


НЕ ОЛ, НЕ БҮЛ РЕЖИМДІ ЖҰМЫСТЫҢ АҒЫМДАҒЫ РЕЖИМИНЕ БАЙЛАНЫСТЫ ІСКЕ ҚОСУ МУМКІНДІГІ


Режим/ағымдағы қүйін іске қосу	Робот базады түр	Робот үзілісте (зарядталмайды және ештең істемейді)	Тазалаудың автоматты режимі	Нұктөлі тазалау режимі	Базаға қайта оралу режимі
АВТО	+	+	Ағымдағы режим	+	ЖОҚ
НҰКТЕЛІ	ЖОҚ	+	+	Ағымдағы режим	ЖОҚ
БАЗАҒА ҚАЙТА ОРАЛУ	ЖОҚ	+	+	+	Ағымдағы режим

ҚОСЫМШАНЫҢ ҚОСЫМША ФУНКЦИЯЛАРЫ

1. Жылдам іске қосудың панелі: аспап бетінде қосымшаның төменгі жағында таңдалған бағдарламалар мен режимдерді жылдам іске қосуға орналасған төрт үшшыны бар панель бар. Осы панельге Сізге ұнған кез келген режимді орналастыру үшін жай ғана оның батырмасын басыңыз және, саусақтарыңызды босатпай, панельге тасымалдаңыз.

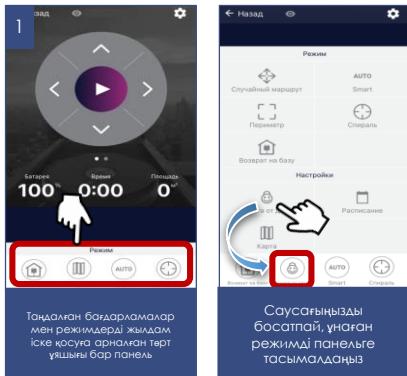

2. Аспапқа қолжетімділік құқықтарын бақылау: құқықтарды бақылауды іске қосу үшін Сіз қосымшадағы құрылғы бетіне етіп, жоғары, оң жақ бұрыштағы параметр таңбасын («Жұлдызша») басып, «Құқықтарды бақылау» тармағын таңдап, «Құқықтарды бақылауды қосу» ажыратқышын («Қосылған») күйіне ауыстыры керек. Осыдан кейін Сіз автоматты тұрғаға оған толық қолжетімділік құфыры бар құрылғы ақімшісі боласыз, барлық басқа пайдаланушылар «Қарал шығу» кіру деңгейіне ие болады. Сіз әр пайдаланушы үшін жеке кіру деңгейін анықтай аласыз. Құрылғыны басқару функциясын іске қосқаннан кейін құрылғыға қосыладын барлық жаңа пайдаланушылар «Қарал шығу» кіру деңгейіне ие болады және құрылғыны Сіз немесе аспаптың басқа ақімшісі осы пайдаланушыға тиісті басқару құғыны бергенге дейін басқара алмайды.

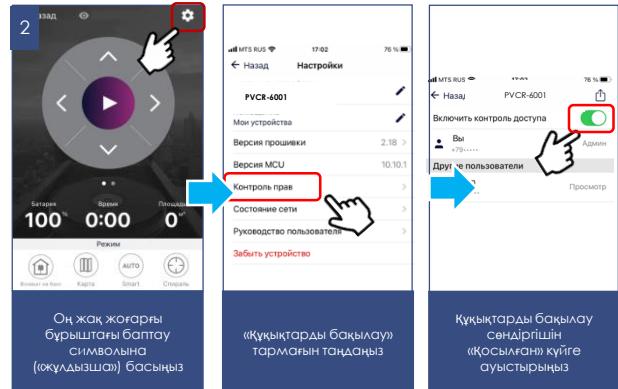


3. Құрылғымен бөлісү мүмкіндігі

Сіз өзініздің құрылғының басқаруды Polaris IQ Home қосымшасы орнатылған кез келген адаммен жай ғана бөліс аласыз. Бұл үшін Сізге қосымшадағы құрылғы бетіне кіріп, оң жақ жоғары бұрыштағы баптау символына («жүлдізшаша») басу, «Құбыларды бақылау» тармағын таңдау және оң жақ жоғары бұрыштағы «Бөлісу» символына басу қажет. Осындан кейін Сіз экранда осы құрылғының QR кодын көрсіз.

Қабылдайтын тарап осы QR кодты сканерлеуі үшін, ол қосымшаның басты экранында «Жаңа құрылғы» батырмасын басу керек және шықкан терезеде оң жақ жоғары бұрыштағы сканер пиктограммасына басу қажет. Содан кейін телефон камерасын жіберетін тарап ұсынған QR кодқа бағыттау қажет және жүйе берген сыйырларды орындау керек.

QR коды кез келген ықпалы әдіспен жіберуге болады: пошта, мессенджерлер, әлеуметтік желілер. Аспаптың QR коды аспапта Reset режимі іске қосылғанша езгеріссіз қалады. Reset-тен кейін ескі QR коды енді әрекет етпейді.

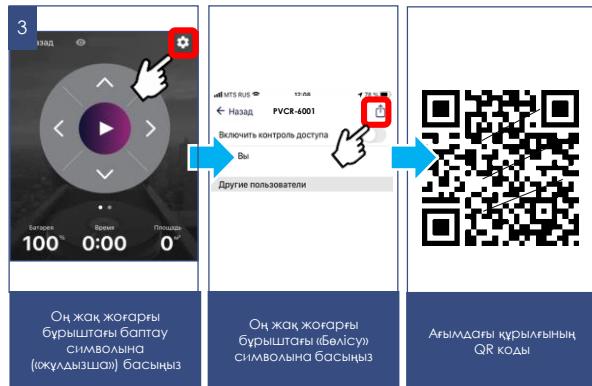


4. Қолдау қызметімен байланыс

«Бейін/Қолдау» мәзірінде кіріңіз және жаңа хабарламаның оң жақ жоғары бұрыштағы белгішесін басыңыз – қолдау чаты ашылады. Өзініздің мәселелерінде сиаптаңыз, скриншоттар мен бейнелерді қоса тіркеңіз. Қолдау қызметінің мамандары Сізге барлығының басын ашуға көмектеседі.





5. Қосылу күйін мониторингтеу

Аспап баптауларында тиісті батырмада басып, желінің барлық участеклеріндегі қосылу сапасын бағалауға және ұсыныстар алу мен қосымша баптаулар жүргізуге арналған әмбебап көмекшіні іске қосуға болады.

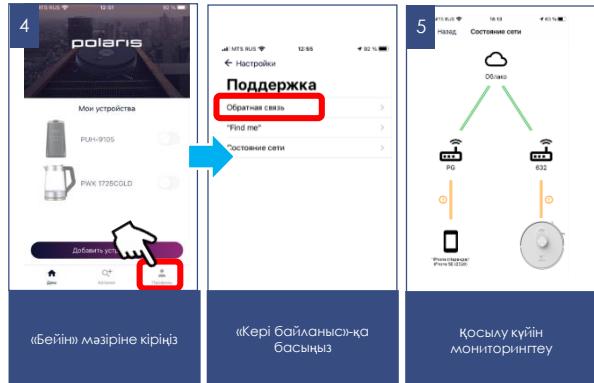

ШАҢСОРҒЫШТЫ ҚАШЫҚТАН БАҚЫЛАУДЫ ПАЙДАЛАНБАЙ БАСҚАРУ

- Шаңсорғышты еденге басқару панелін жоғары қаратып орнатыңыз.
- батырмасын басыңыз және бірнеше секунда басып ұстаңыз. Іске косқаннан кейін екі батырма және үнемі ақ түспен жанатын болады.
- Негізгі бағдарламаны іске қосу үшін бір рет басып ұстаусыз аспаптағы батырманы басыңыз, робот үй-жайды тазалауды бастайды.
- Аспаптағы батырманы қайталап басу тазалауды тоқтатады және шаңсорғыш «Үзіліс» режиміне көшеді.
- Базаға қайтару үшін аспаптағы батырмасын басыңыз.
- Шаңсорғышты сөндіру үшін батырманы басыңыз, содан кейін құат ауыстырып-косқышын «О» жайғасымға орнатыңыз.**
- Батырмада екі рет басыңыз, роботты жергілікті тазалау аймағына жайғастырыңыз, шаңсорғыш $1,5 \times 1,5$ м² ауданды тазалауды бастайды

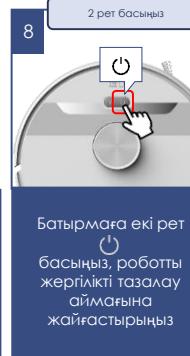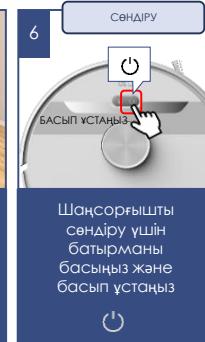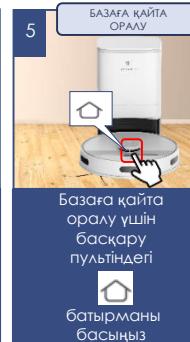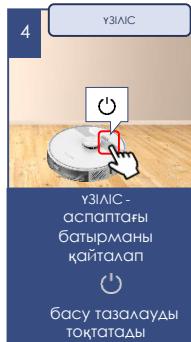

АСПАПТЫ ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТИМ ЖАСАУ


1. Қызмет көрсөтөр және тазалар алдында аспап зарядтау құрылғысынан, ал зарядтау құрылғысы желіден ажыратылағына көз жеткізіңіз.
2. Аспапты және зарядтау құрылғысын суға немесе басқа сүйкіткіштерге батырмайыңыз.
3. Аспапты тазалау үшін бензин, спирт және химиялық еріткіштерді пайдаланбаңыз.
4. Аспаптың металл бөліктерін таза құрғақ матада майлышпен сүртіп алып отырыңыз.
5. Аспаптың пластикалық бөліктерін дымқылдықтың майлышпен сүртіп алып отырыңыз. Су тамшылары болмауы тиіс.
6. Аспапты құрғақ салыңын жерде сақтаңыз.

1-ДЕ 2 ШАҢ ЖИНАҒЫШТЫ ТАЗАРТУ

ӘР ТАЗАЛАУДАН КЕЙІН:



- Шаң жинағышты сүк саусақпен ұстанқырап, бас бармақпен шаң жинағыштың батырмасына басыңыз.
- Контейнерді өзінізге қарай тартып, алып шығыңыз.
- Арналарда кептеліп қалған бөтен заттардың жоқ екенін тексеріңіз. Қажеттілігіне қарай оларды алып тастаңыз.
- Суға арналған бакты шаң жинағыштан ажыратыңыз.
- Шаң жинағышты ыдыстық үстінде жайғастырып, қақпағын ашыңыз және шаңды қарынғыз.
- Сүзгілін жоғары қарай тартып, қақпағын ашыңыз.
- Сүзгілін алып шығыңыз.
- HEPA-сүзгіні, шаңдаған жағын төмен қаратып, жеңіл түрде тегіс бетке тықылдастып немесе арнайы щетка кемегімен тазартыңыз. Қажет болса, HEPA-сүзгіні, ластаңған жағын төмен қаратып, бөлмеле температурасындағы судың әлсіз ағынының астында, жуғыш құралдарды пайдаланбай, жуып-шайыңыз
- Шаң жинағышты таза сүмениң жуып-шайыңыз.
- Сүзгілер мен шаң жинағыштарды орнатар алдында табиги тәсілмен кептіріңіз.

- Қыздыруды қолдануға жол берілмейді.
- Сүзгіш элементтерді орнатыңыз.
- Аспапқа ылғал сүзгілерді орнатпаңыз.
- Моторға шаң түсүне жол бермеу үшін деформацияланған немесе зақымдалған сүзгілерді пайдаланбаңыз. Оларды жаңа түпнұсқаларға аудыстырыңыз.
- Шаң жинағышты жабыңыз, оны суға арналған бакқа кіргізің және әмбебап контейнерді орнатыңыз.

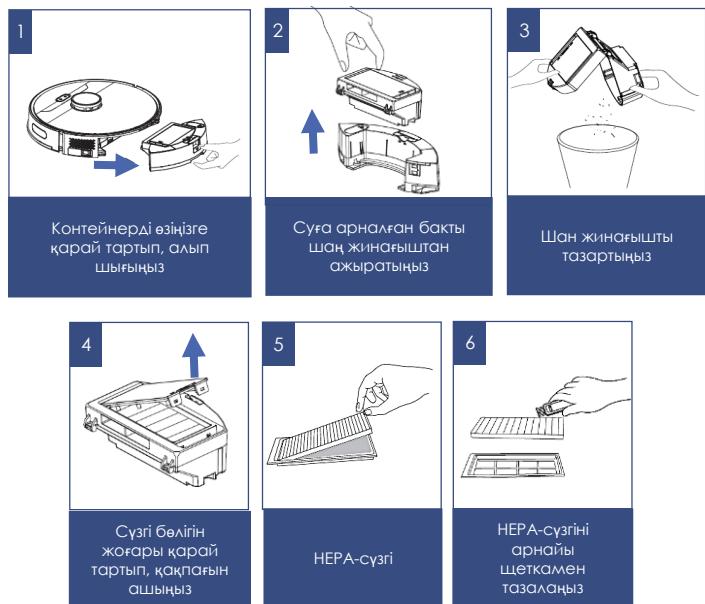

ЫЛҒАЛ ТАЗАЛАУДАН КЕЙІН:

- Контейнерді өзінізге қарай тартып, алғы шығыныз. Оны төңкермөніз.
- Бактың қақпағын ашыңыз және, контейнерді бак қақпағының жағына еңкейтіп, судың қалдығын төгіңіз.
- Микрофибрасы бар ұстасышты шешіп алыңыз.
- Ұстасыштан микрофибранны шешіп алыңыз және жуғыш құрал қосылған суға жуыңыз, таза суға шайыңыз, табиги тәсілмен (қыздырусыз) кептіріңіз.
- Контейнерді және микрофибрасы бар ұстасышты құрғақ қүйде сақтаңыз.
- Контейнерді орнына орнатыңыз.

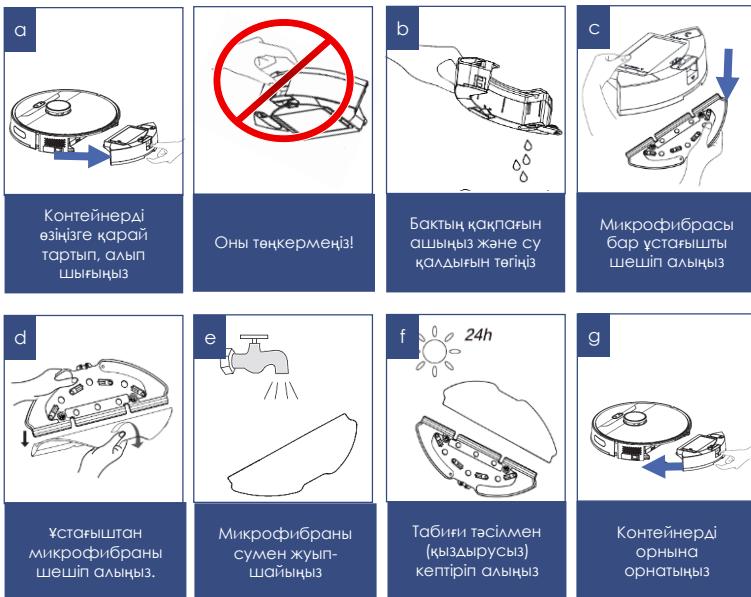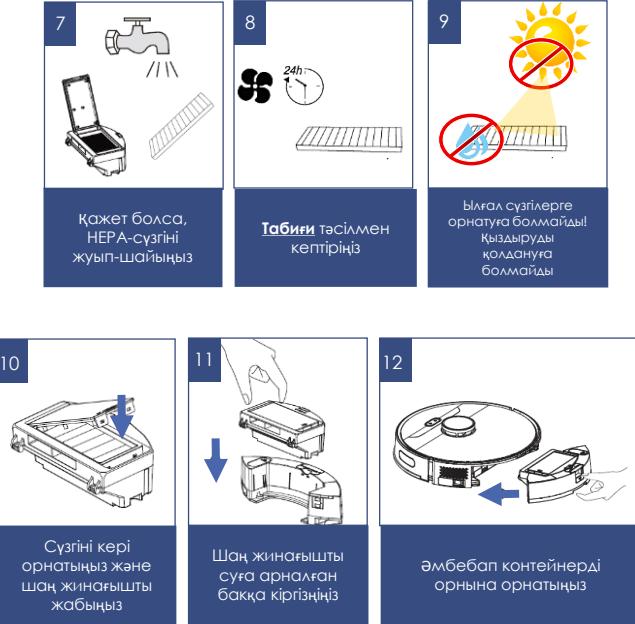


ОРТАЛЫҚ ЩЕТКАНЫ ТАЗАРТУ

Электрлік щетка айналмалы қылыштық білікшесінен және кілемді жабындардан тұрмыстық шаңды жинауға арнаған. Оның конструкциясы үзын шашпен, жүнмен, жіппермен және т. б. ластануға аса сезінді. Бітелу пайдада болғанда шаңсорғышты пайдалануды дереу тоқатыныз және қылыштық білікшени тазалауға шаралар қолданыңыз. **Тазартуды әр тазалаудан кейін жүргізу керек.**

Білікшеде шаңсорғыш моторымен бір мезгілде іске қосылатын жеке электр жетегі бар.


Білікшени тазалау үшін:

- Шаңсорғышты, түбін жоғары қаратып, аударыңыз және оны артқы білігімен «өзінің қарай» орналастырыңыз.
- Қылыштық білікшеге оралған шаштар мен жіpterдің мөлшері аз болғанда, оларды, қылыштық білікшени алмай, пышақпен кесіп алыға болады. Бұл үшін өткір пышақты қылышық қатарлары арасына кесетін жиегін білікшеден сыртқа қарай орналастырыңыз және, білікше бойымен қозғалып, оралған шаш пен жіpterді кесіңіз. Осыдан кейін шаш кесінділері үшін щетка корпусынан сыртқа өндей алып шығыңыз, ынғайлышық үшін қылыштық білікшесін айналу өсінің айналасында қолмен бұруға жол беріледі.
- Қылыштық білікше қатты ластаған кезде электр щетка білікшесін бекіту жиектемесін шешіп алыңыз, ол үшін бекітіш ілікшесін тілдеріне «өзінізден қарай» сал басыңыз және жиектеменің жақын шетін көтеріңіз, содан кейін жиектемені алып шығыңыз.
- Солға қарай тартып, қылыштық білікшениң сол жағын сәл көтеріңіз, оны жетекпен ілінісүден шығарыңыз және үядан алып шығыңыз. Қылыштық білікше корпустан алынған кезде, оны үшкір пышақ немесе қайши көмегімен оралып қалған шаш пен жіpterден өндей тазартуға болады. Білікшениң оң жақ үшіндағы мойынтрек торабының еркін айналуына назар аударыңыз. Қылыштық білікшениң мойынтректі шешіп алыңыз және қоқыстан тазалаңыз.
- Қылыштық білікшениң щетка корпусындағы орнына орнатылуын кері реттілікпен жүргізіңіз.
- Щетка мен электр жетектің бөлшектері қатты ластаған жағдайда бөлшектеу және тазалау үшін авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініңіз.

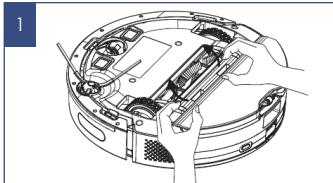


1

Шаңсорғышты түбін жоғары қаратып төңкөріңіз, қылыштық білікшесін бекіту жиектемесін шешіп алыңыз және білікшениң алып шығыңыз

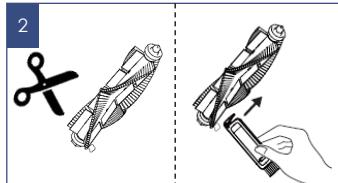


2

Шаш пен жіpter азғантай мөлшерде болғанда – қылышыны/пышақты пайдаланыңыз немесе тазартуға арнаған арнағы щетканы қолданыңыз

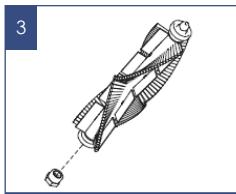

3

Мойынтректі шешіп алыңыз және, қажет болса, оны қоқыстан тазартыңыз.

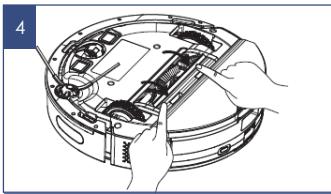

4

Қылыштық білікшениң щетка корпусындағы орнына орнатылуын кері реттілікпен жүргізіңіз


БҮЙІРЛІК ЩЕТКАНЫ ТАЗАРТУ

- Аспапты төңкөріңіз.
- Щеткада қандай да бір зақымданулар және/немесе бөгде денелердің, оралған қоқыс жоқ екендігін тексеріңіз.
- Қажет болса, щетканы тазарту/ауыстыру үшін шешіп алыңыз.
- Щетканы жылы суға суланған және жақсы сыйылған шуберекпен сұртіп алыңыз. Тазартуды әрбір тазалағаннан кейін жүргізіңіз.
- Бүйірлік щетка зақымданған жағдайда оны ауыстыруды үақтылы жүргізіңіз.



ДАТЧИКТЕР МЕН ТҮЙІСПЕЛЕРДІ ТАЗАЛАУ

- Аспапты төңкөріңіз.
- Алдыңғы дөңгелекті жиналған қоқықстан тазартыңыз. Қажет болса, алдыңғы донғалақтың торабын жоғары қарай тартып, тазарту үшін шешіп алыңыз.
- Қулауға қарсы сенсорларды жұмсақ матамен, механикалық асер етүсіз шашнан тазартыңыз.
- Шашкорыш түбіндегі және базадағы түйіспелі алаңшаларды құрғақ жұмсақ матамен тазаларап отырыңыз.
- Пайдаланудағы ұзақ үзіліс болғанда шашкорышты I/O ауыстырып-қосқышымен сөндіріңіз.
- Шашкорыштың сыртқы тораптарын тазалаумен байланысты жұмыстар кепілдікті қызмет көрсетуге кірмейді.

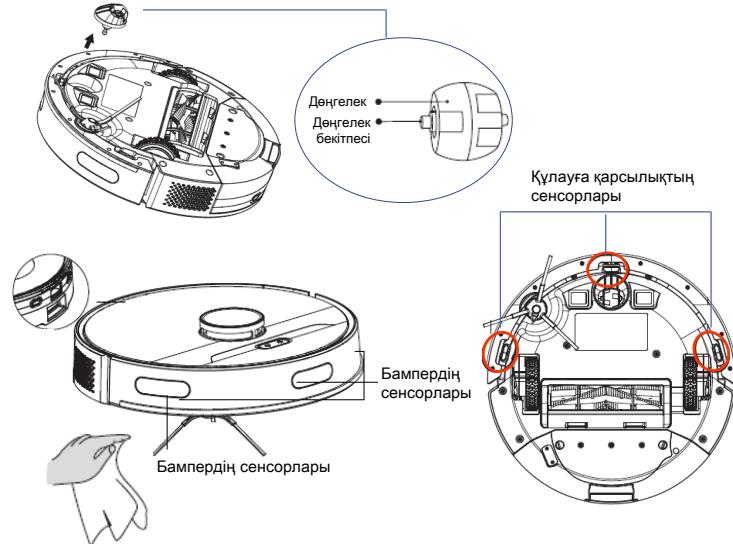

ТАЗАЛАУ КЕЗІНДЕГІ ҮІҚТИМАЛ ПРОБЛЕМАЛАРДЫ ЖОЮ

АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ӘДІСТЕРИ

Кестеді аспапты пайдаланған кезде пайда болуы ықтимал өн, кең тараған проблемалар аталған.

№	Мәселе	Проблеманы жою әдісі
1	Бүйірлік дәңгелек бітеп тұрып қалды	Дәңгелекті тазартыңыз және роботты қайтарап іске қосыңыз
2	Бүйірлік щетка бітеп тұрып қалды	Бүйірлік щетканы тазартыңыз және роботты қайтарап іске қосыңыз
3	Сүзгі бітеп қалды	Шаң жинағышты және сұзгілерді шаң мен ластан тазартыңыз
4	Негізгі щетканы шешіп алғызыз және тазартыңыз	
5	Бампер қысылып қалды	Бамперде алдыңғы жақтан және бүйірлік жақтардан еркін жүргіс бар екенин тексеріңіз. Еркін жүргіс болмағанда тұтынып қалудың себебін (бітеп қалған қоқысты) жойыңыз. Аспапты белшектемей бампердің тұтынып қалуын жою мүмкін болмағанда Polaris ACO-қа жүгініңіз
6	Құлауға қарсы датчиктер ластанған, робот бір жағымен көтірілген	Роботты жарық кеңістікке жылжытыңыз, құлауға қарсы датчиктерлі тазартыңыз.
7	Робот базаға қайта орала алмайды	База алдында кедергілер жоқ екенине көз жеткізіңіз. База мен роботтың түйіспелерін сүртпіл алғызыз.



Назар аударыңыз! Егер Ci3 жөндарыда сипатталған қадамдар көмегімен мәселеңін өз күшінбен шеше алмасаңыз, POLARIS авторизацияланған сервистік орталығына хабарласуды сұраймыз.

№	Мәселе	Үқитмал себептер	Ұсынылатын іс-арекеттер
1	Робот іске қосылмайды және зарядтауды	Базамен байланыс жоқ. База адаптерге қосылмаған. Зарядтаудың штаттан тыс адаптері пайдаланылған.	- Роботтың базамен қосылуын тексеріңіз. - Базаны адаптерге қосыңыз. - Зарядтаудың штатты адаптерін пайдаланыңыз.
2	Робот бір жерде жүзкөңіл қозғалады.	Дәңгелектердің немесе щеткалардың жетектеріне бірге зат түскен немесе оралып қалған	Робот автоматты түрде құтылуға тырысады. Егер бул мүмкін болмаса – оған көмектесіңіз.
3	Робот, жинастыруды аяқтамай, зарядтауға арналған базаға барады.	Робот зарядтың төмөн дәңгеліндегі базаса барады. Әртүрлі жабындарда энергия шынындары әртүрлі.	Роботты зарядтаңыз. Роботтың автономды жұмыс істейу уақыты үй-жайлдаң күрделілігіне, қоқыс мөшерінен және жинастыру режиміне байланысты.
4	Робот жоспарланған жинастыруды орындаамады.	Роботтың қуат көзі сөндірілген. Робот разрядтаған.	- Роботты іске қосыңыз. - Робот күту режимінде болғанда жұмыс істейу үшін жеткілікті құаты болатындағы зарядтағанына көз жеткізіңіз. - Шаң жинағыштым артық толып кеткен.

Wi-Fi қосылудың қатысты мәселелер мен оларды жою тәсілдердің сипаттамасы

Мәселе	Себебі	Жою тәсіл
Құрылғы WiFi роутерге қосыла алмайды	1. Қосу процесінде іркіліс орын алады	<ul style="list-style-type: none"> a. Сіздің аспабыңыз қосымшада қолданылатынына көз жеткізіңіз; қосымшаның басты мәзірінде «Құрылғы қосу» батырмасын басыңыз және «Барлық құрылғылар» тізімін ашыңыз; b. Сіздің роутер 2,4 Гц жиілікте жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізіңіз. Роутерді баптау үшін Сіздің роутеріңіздің нұсқаулығын қараңыз; c. Сіздің роутеріңіз кіріс қосыуларға қосымша шектеулер (мысалы, тек қана көрсетілген MAC-мекенжайлардың қосу) коймайтынына көз жеткізіңіз. Роутерді баптау үшін Сіздің роутеріңіздің нұсқаулығын қараңыз. d. Сізде бағдарламаның соңғы нұсқасы орнатыланына көз жеткізіңіз; e. Бағдарламаны телефон жадынан жүктеніз және тағы бір рет іске қосыңыз; телефондағы ашық қосымшалардың тізімін ашыңыз және Polaris IQHome бағдарламасының іске қосылған тереңесін жоғары қарай жылжытыңыз, содан кейін бағдарламаны қайталап іске қосыңыз және қосу процесін қайталаңыз; f. Аспапты диагностикалау режимін қосыңыз – Тұтынушы нұсқаулығындағы «Қосуды баптау» тарауын қараңыз; g. Аспап баптауларын жоюды жүргізіңіз (Reset) - Тұтынушы нұсқаулығындағы «Қосуды баптау» тарауын қараңыз;
Құрылғы WiFi роутерге қосыла алмайды	2. Қосылу сәтті орындалған, құрал қосымшадағы құралдар тізімінде көрсетілді, алайда оны басқару қолжетімсіз.	Сіздің телефононың WiFi желісіне кері қайта қосылуды орындағанына көз жеткізіңіз. Бұл үшін телефоннның WiFi баптаулары тарауын ашыңыз және қажеттілік болғанда Сіздің WiFi желізеге қолмен қосылышыңыз.
Құрылғы WiFi роутерге қосыла алмайды	3. Аспап іске сәтті қосылған, алайда қосымшадағы пармендерге арекет етуін кенет тоқтатқан.	Құралдың бетіне кіріңіз және он жақ жоғары болігіндегі жұлдызышаға басыңыз. Содан кейін «Қосылыштың диагностикасы» тараудағы диагностикалау диаграммасымен танысыңыз. Желінің кызыл түсті участкениң жаңындағы леп белгісіне басыңыз және интерактивті көмекшінің нұсқауларын орындаңыз
Аспап панеліндегі батырмаларға басуға аспап арекет етпейді	4. Кездейсоқ басудан қорғау функциясы іске қосылған	Қорғанысты қосымшада, немесе аспаптың панелінен ажыратыңыз



Өзініздің мәселеніздің шешімін таппадыңыз ба?

Қосымша ақпаратпен танысыңыз немесе қолдау қызметіне қосымшадағы пайдаланушы бейінінде немесе жедел жөл телефоны бойынша хабарласыңыз

КЕДЕГЕ ЖАРАТУ БОЙЫНША ТАЛАПТАР



Электр аспаптарды нақты түрдегі көліктө қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес көліктің барлық түрлерімен тасымалдайды. Аспапты тасымалдағада зауыттық түпнұсқа ораманы пайдаланыңыз.



Назар аударыңыз! Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін құралды тұрмыстық қалдықтармен бірге шығарып тастамаңыз. Оны одан ерітінде жарадаға арналған мамандырылған пунктке тапсырыңыз. Сіз осымен қоршаған ортандың қорғауға көмектесе аласыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

PVCR 6001 WiFi IQ Home – POLARIS сауда маркасының тұрмыстық электр робот шаңсорғышы

Аспап диаметрі: 335 мм

Аспап биіктігі: 100 мм

Шаң жинағыш контейнердің көлемі: 400 л

Суға арналған бактың көлемі – 300мл

Аспап қуаты: 30 Вт

Қуат кезі: аккумуляторлық батарея Li-ion 3200 мАч 14,4 В

АКБ зарядтау уақыты: 5 сағатқа дейін

АКБ-дан жұмыс істеге уақыты: 150 минутқа дейін

Зарядтау құрылғысы

Зарядтау құрылғысы сипаттамалары:

Кіріс кернеуі: 100-240 В, 0,8А

Жиілігі: 50-60 Гц

Шығыс кернеуі: 24 В

Жұктеменің максималды тоғы: 1000 мА

Қорғау класы – 2

Ескерту: өзгерістер мен жақсартулардың үндіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық пен өнім арасында кейір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Өндіруші пайдаланушы осыған назар аударады дәп үмітпенеді.

САҚТАУ

1. Электр аспаптары жабық құрғақ және таза үй-жайда қоршаған ауаның температурасы плюс 5°C төмен емес және плюс 40°C жоғары емес салыстырмалы ылғалдырығы 70% жоғары емес және қоршаған ортада электр аспаптарының материалдарына теріс әсер ететін шаң, қышқыл және басқа да булар болмagan кезде сақталады.
2. Аспапты балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

ТАСЫМАЛДАУ

Электр аспаптарды нақты түрдегі көліктө қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес көліктің барлық түрлерімен тасымалдайды. Аспапты тасымалдағада зауыттық түпнұсқа ораманы пайдаланыңыз.

Аспаптардың тасымалдануы оларға атмосфералық жауын-шашын мен жегі орталардың тікелей әсер ету мүмкіндігін болдырмасын тиіс.

ӨТКІЗУ

Өткізу ережелері белгіленбекен.

СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Бұйым КО ТР 004/2011 «Тәмен волты күралдардың қауіпсіздігі туралы», КО ТР 020/2011 «Техникалық күралдардың электромагниттік үйлесімдігі» талаптардың сәйкестігіне раста процедурасынан еткен және Кедендік Одастың мүшес мемлекеттері нарынында бұйымдардың үстайдын бірлесім тағбаланады.

Сәйкестік сертификатының/декларациясының нөмірі және оның кодданылу мерзімі туралы ақпаратты Сіз POLARIS бұйымын сатып алған жерде немесе өндірушінің Үәкілеттік өкілінен алсаңыз.



Бұйымның қызмет көрсету мерзімі: 3 жыл

Кепілдікті мерзімі: сатып алған күннен бастап 24 ай

Бұйым құрамына табиға тозуга бейім және/немесе шектеулі қызмет ету мерзімі бар және олардың ресурстары аяқталғаннан кейін тегін ауыстырылуға жататын құрамадас бөлшектер кіреді. Осы құрамадас бөлшектерге өндіруші шектеулі кепілдік береді. Бұл бұйымда осынайшылар болып табылады:

- Аккумуляторлық батарея - кепілдік мерзімі 6 ай

Шығарыланған күні: құралдың нағіліде көрсетілген.

Өндіруші:

НИНБО ЭНСФОРТ ОВЕРСИЗ ЭЙША ЛИМИТЕД

Мекенжайы: № 158 Доншан Лю, Хуанчжоу, Цзыхи, Чжэцзян провинциясы, ҚХР
Manufacturer: NINGBO HANSFORT OVERSEAS ASIA LIMITED

No. 158 Dongshan Lu, Hushan Jiedao, Cixi City, Zhejiang Province, PRC
Өндірушінің РФ және Кедендік Одастың мүшес мемлекеттерінде Импорттаушысы және Үәкілеттік өкіл: "ЭйджикАй Электроникс" ЖШК, Ресей, 115419, Москва к., Орджоникидзе көшесі, 11-үй, 3-күрылсыз, 4-кабат 1-й-жай 13-бөлме, Тел. +7 (495) 419-11-78
Біріншік анықтамалық қызметтік телефоны 8-800-700-11-78

КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Бұйым: Тұрмыстық электр робот шаңсорғыш

Модель: PVCR 6001 WiFi IQ Home

Осы кепілдік бұйымды сатып алудың расталған күннен бастап 24 ай болы әрекет етеді және (тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы) РФ Занына сәйкес бұйымға кепілдік қызмет көрсетілүйн білдіреді.

1. Өндірушінің кепілдікті міндеттемелері «POLARIS» сауда маркасымен шығарылатын және өндіруші үшінкіт берген сатушылардан, кепілдік қызмет көрсетілтік едөрде (сатып алу орында қаралмасын) сатып алынған барлық үлгілерге қолданылады.
2. Бұйым пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қауіпсіздік жөніндегі ережелер мен талаптардың сақтауға қатан сәйкестік пайдаланулы туыс.
3. Осы кепілдік тауарды тұтынушыға бергеннен кейін пайда болған келесі кемшіліктерге қатысты болмайды:
 - Химиялық, механикалық немесе өзге де асер ету, бөгде заттардың, сұйықтардың, жәндіктердің және олардың тіршілік ету өнімдерінің бұйымның ішіне тусуінен;

- Бұйымды оның тікеlei міндеттін тыс пайдалануында болатын қате пайдаланылуы, сондай-ақ Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың және қауіпсіздік техникасы ережелерінің талаптарын бұза отырып, бұйымды орнату және пайдаланудан;
- Құрамында минералды заттар көп мөлшерде болатын суды пайдалану салдарынан түндіксөн ек шеңінде, су тасы мен қаш шеңінде;
- Бұйымды ол оңағалмаған мақсаттарда пайдаланудан;
- Қалыпты пайдалану, сонымен қатар функционалдық қасиеттеріне асер етпейтін: сыртты немесе ішкі беттін меканикалық зақымдануы (майысулар, сыйзаттар, есқіруер), металл түсінің табиги өзгеруі, оның ішінде құбылмалы және қара дақтардың пайда болуы, сондай-ақ жабынды зақымдалған жерлерде және металдың жабылмасан уақытелеңде метал жемірілінен;
- Өңдеу белшектерінің, шамдардың, батареялардың, қорғаныс экрандарының, қоюың жинағыштардың, белдеулердің, щеткалардың және пайдалану мерзімі шектеулі өзге де белшектердің тозуынан;
- Авторизацияланған сервис орталықтары* болып табылмайтын тұлғалар немесе үйлімдер өндірген бұйымды жөндеудін;
- Бұйымның тасымалдау көзідейді, дұрыс пайдаланбау, сондай-ақ бұйымның конструкциясында көзделмеген модификациялармен немесе өз бетінше және деумен бойланысты зақымданулыра.

4. Егер бұйымда паспортық сәйкестендіру тақтатыши жоқ болса, немесе ондағы деректер жоқынан не түзілген болса, өндіруші кепілдікті міндеттешмелер үшін жауапты болмайды.
5. Осы кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттіліктер үшін жарамды және де коммерциялық, өнеркәсіптік немесе қасиби мақсаттар үшін пайдаланылатын бұйымдарда қолданылмайды.

Назар аударыныз!! Өндіруші POLARIS бұйымымен адамдарға, үй жануарларына, қоршаған ортаға тікеlei немесе жақана көлтірленгендегі зиян немесе егер бұйымды пайдалану және орнату ережелерін немесе шарттарын сақтап, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе айбасыз арекеттері натижесінде болған жағдайда мүліккі көлтірленгендегі зиян үшін жауапты болмайды.

POLARIS бұйымдарына техникалық қызмет көрсету, сапаны тексеру, кепілдік жөндеу болынша барлық сұраптар бойынша жақын жерде POLARIS қызмет көрсету орталығына немесе сатушыға - POLARIS өкілеңдилеміне хабарласыңыз
POLARIS бұйымдарына кепілдік жөндеуді тек POLARIS Авторизацияланған сервистік орталықтары жүзеге асырады.

*Авторизацияланған сервистік орталықтардың мекенжайлары Компания сайтында: www.polaris.ru

Кепілдік жөндеу кезінде бұйымды сатып алу күнін растау немесе заңда көзделген өзге де талаптарды ұсыну үшін Сізден сатып алу туралы құжаттарды сақтауды сұраймыз.

Мұндай құжаттар POLARIS толтырылған кепілдік талоны, кассалық, көмек немесе сатушының түбіреті, сатып алу күні мен орнын растаітын өзге де құжаттар болып табылуы мүмкін.

Бұйымды сатып алу күнін растаітын құжат ұсынылаған кезде кепілдік мерзімі бұйым дайындалған күннен бастап есептелеуді.

Дайындалған күні бұйымның артық қыбырғасында орналасқан паспортық сәйкестендіру тақтатысында көрсетілген.

